

HyperX Cloud Stinger Core Headset

Find the language and latest documentation for your HyperX Cloud Stinger Core Headset here.

HyperX Cloud Stinger Core Headset Installation Guide

-  For instructions in English
-  Para instrucciones en Español
-  Für Anleitungen in Deutsch
-  Pour des instructions en Français
-  Per le istruzioni in Italiano
-  Por as instruções em Português
-  Instrukcje w języku Polskim
-  Для инструкции на Русском
-  Turkce talimatlar icin
-  Japanese
-  Korean
-  Thai
-  Vietnamese
- Simplified Chinese 中文说明
- Traditional Chinese 中文說明



HyperX Cloud Stinger Core Headset



Part Numbers: HX-HSCSC-BK




TABLE OF CONTENTS

Overview	3
In-line audio control operation	4
Usage (PS4 [™] & PS4 [™] Pro).....	5
Usage (Xbox One [™]).....	6
Usage (Nintendo Switch [™]).....	7
Usage (mobile device)	8
Headset Specifications.....	9



Overview

- A. Headband adjustment slider
- B. Rotating noise cancellation mic
- C. In-line audio control

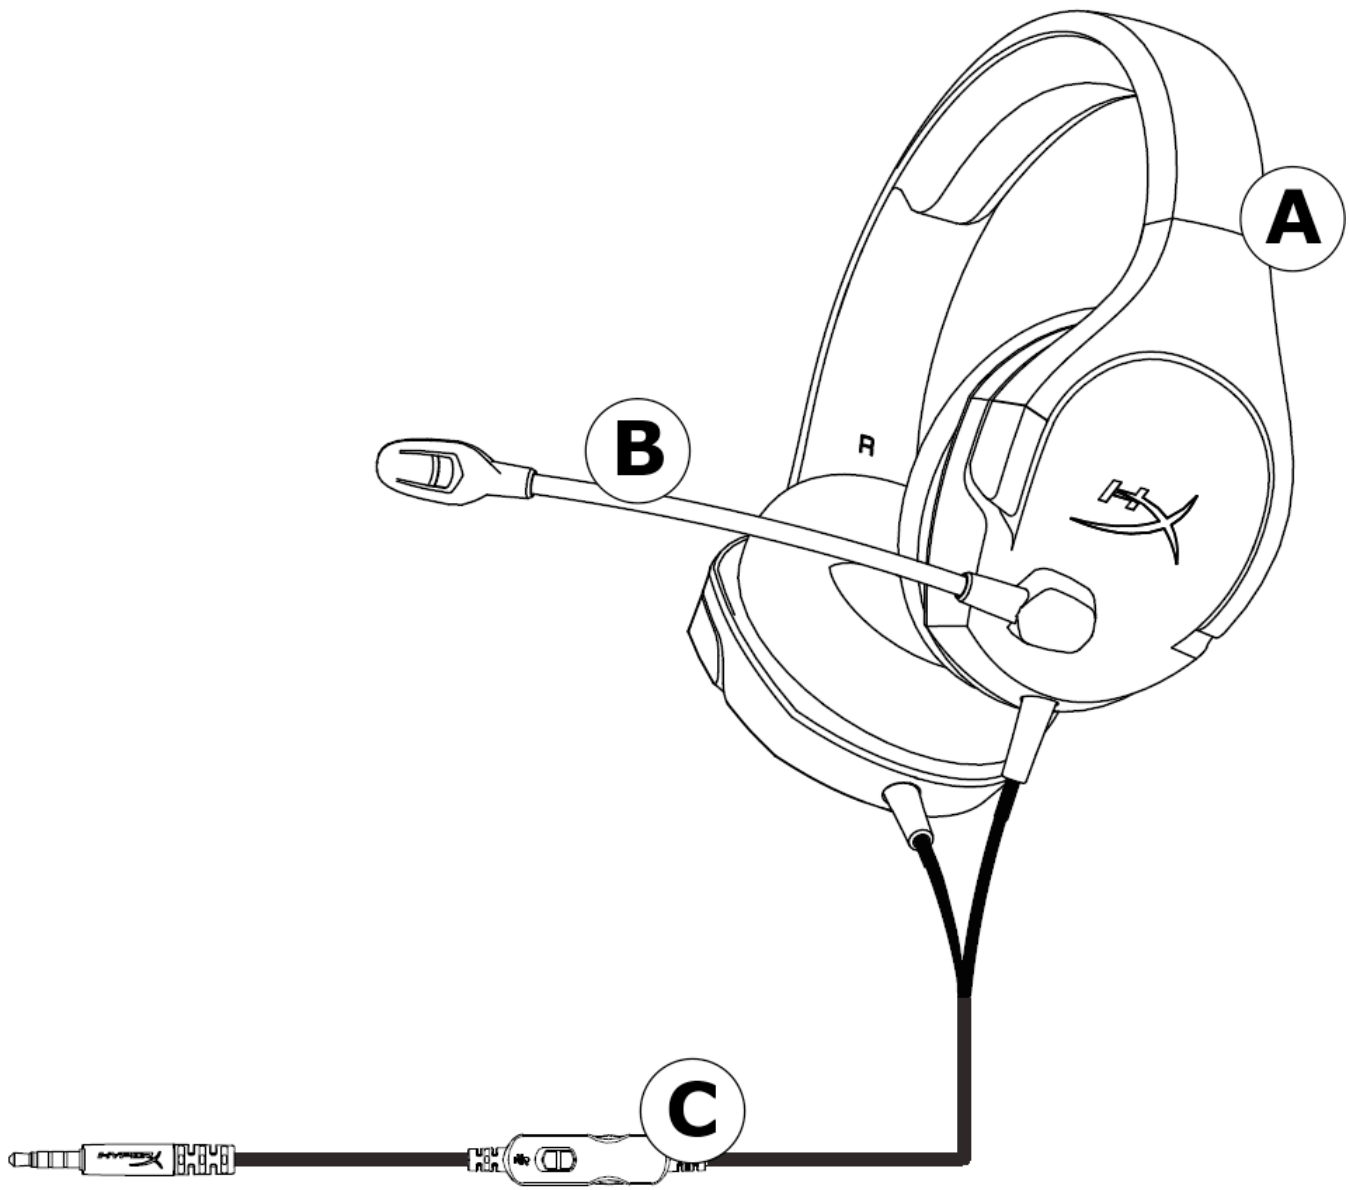




In-line audio control operation

The in-line audio control contains a volume wheel to adjust the headphone output volume and a microphone mute slider to mute the microphone.

To increase the headset volume, rotate the volume wheel clockwise (towards the + sign). To reduce the volume, rotate the volume wheel anticlockwise (towards the – sign).

To mute the microphone, slide the microphone mute button to the down position. To activate the microphone, slide the microphone mute button to the up position.

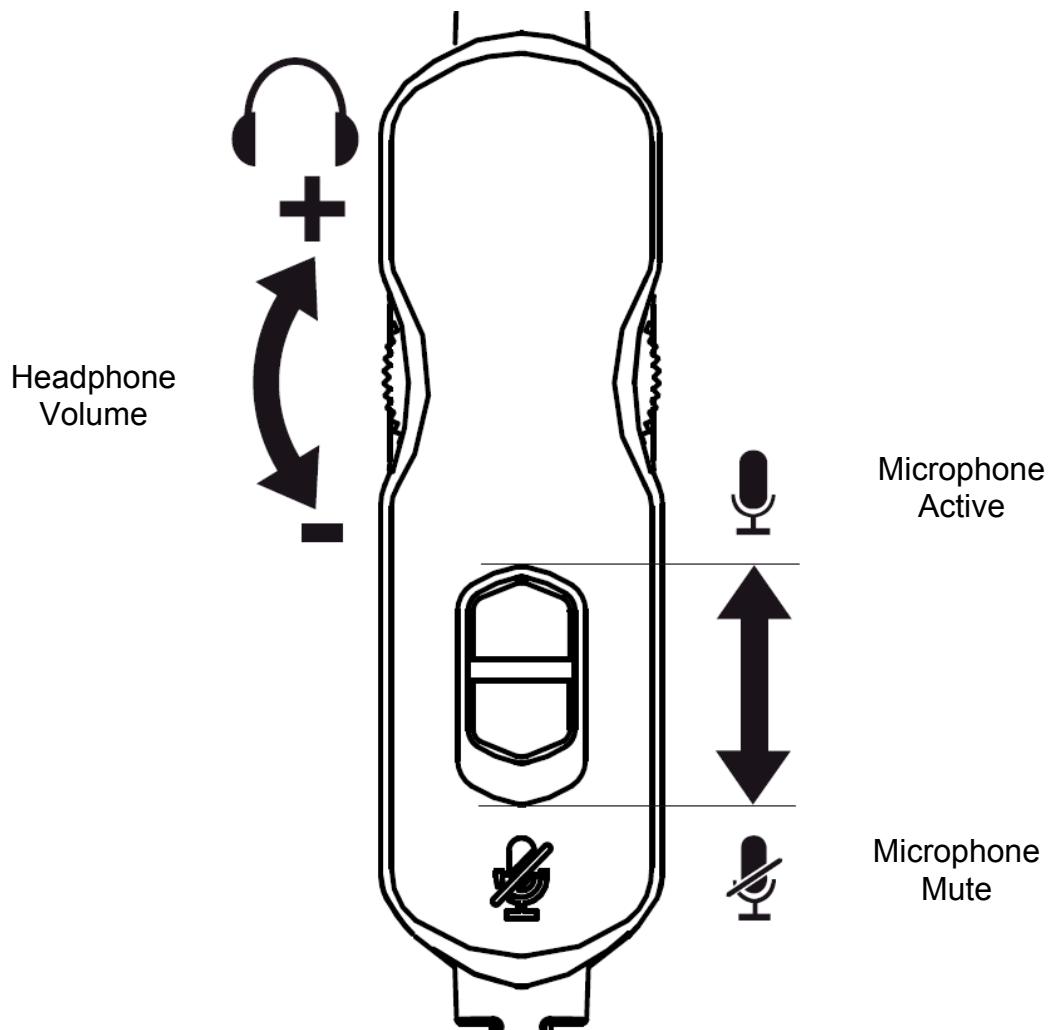




Usage (PS4[™] & PS4[™] Pro)

To use the headset with PlayStation[™] 4 (PS4[™]), connect the 3.5mm plug on the headset directly to the PS4[™] game controller and follow these steps:

1. Turn on your PS4[™] game console.
2. Navigate to the '**Settings**' menu and select it.
3. Highlight the '**Devices**' menu option and select it.
4. Scroll down to '**Audio Devices**' and select it.
5. Choose '**Output to Headphones**' and select '**All Audio**'.

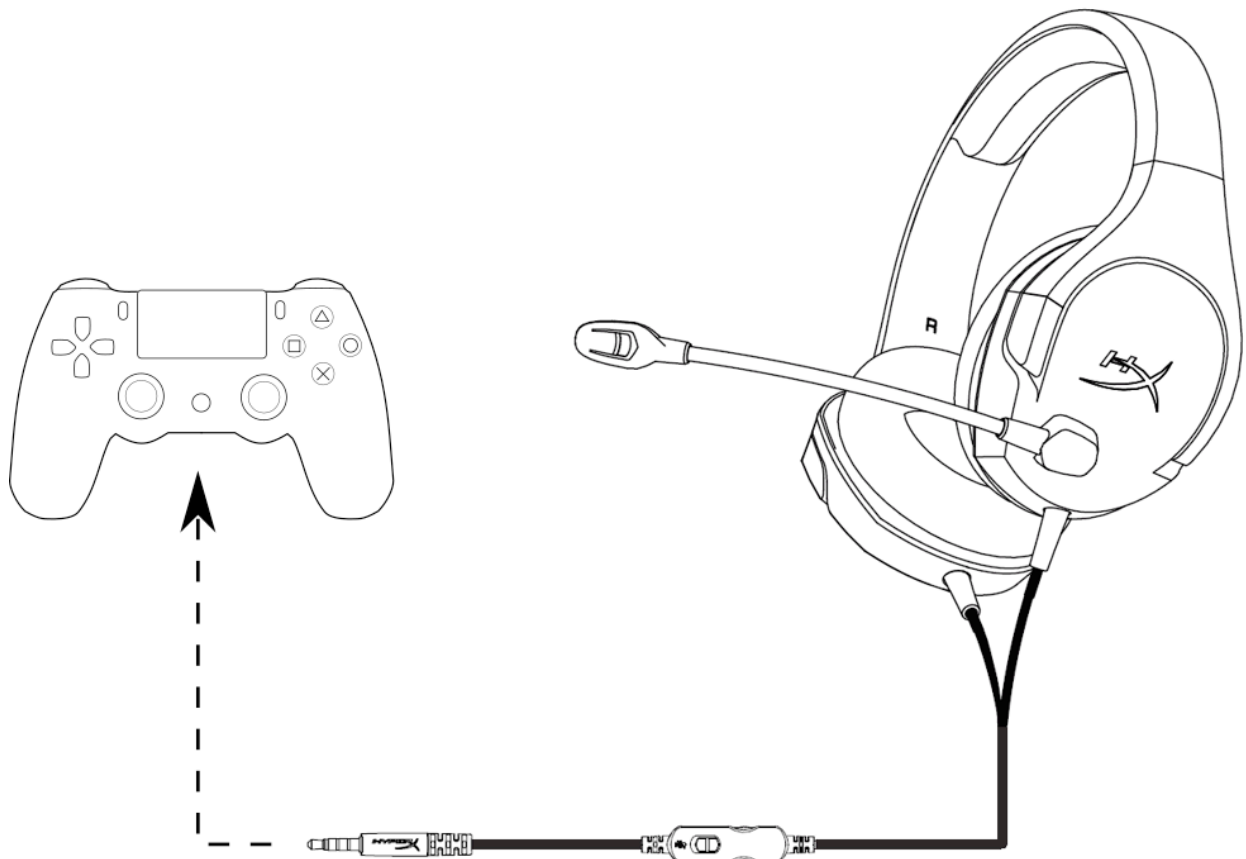


Using with PS4[™]



Usage (Xbox One[™])

To use the headset with Xbox One[™], connect the 3.5mm plug on the headset directly to the 3.5mm jack on the Xbox[™] One controller

* If your Xbox One[™] controller does not have a 3.5mm jack, you will need the Xbox One[™] Stereo Headset adapter (sold separately) that plugs into the Xbox One[™] controller (pictured below).

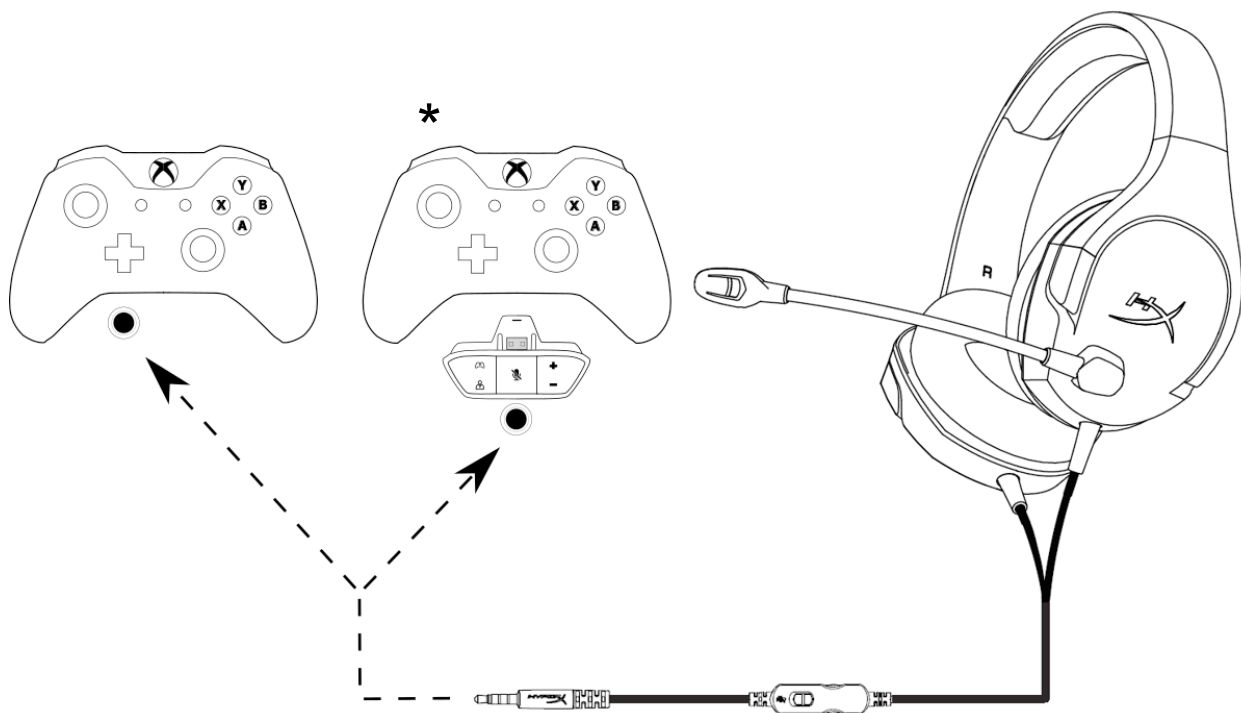


Using with Xbox One[™]



Usage (Nintendo Switch[™])

To use the headset with Nintendo Switch[™], connect the 3.5mm plug on the headset directly to the 3.5mm jack on the Nintendo Switch[™].

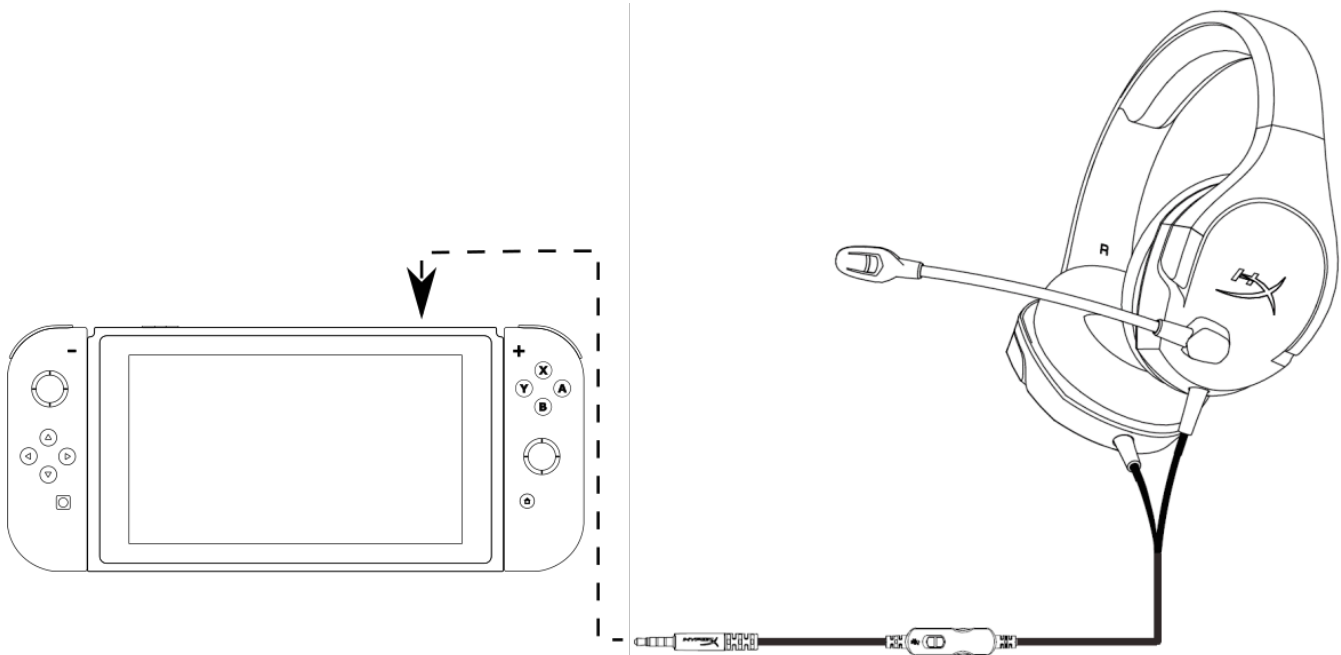


Using with Nintendo Switch[™]



Usage (mobile device)

To use the headset with a mobile device (or other device) with a headset jack (4 pole CTIA), connect the 3.5mm plug directly into the headset jack on your device.

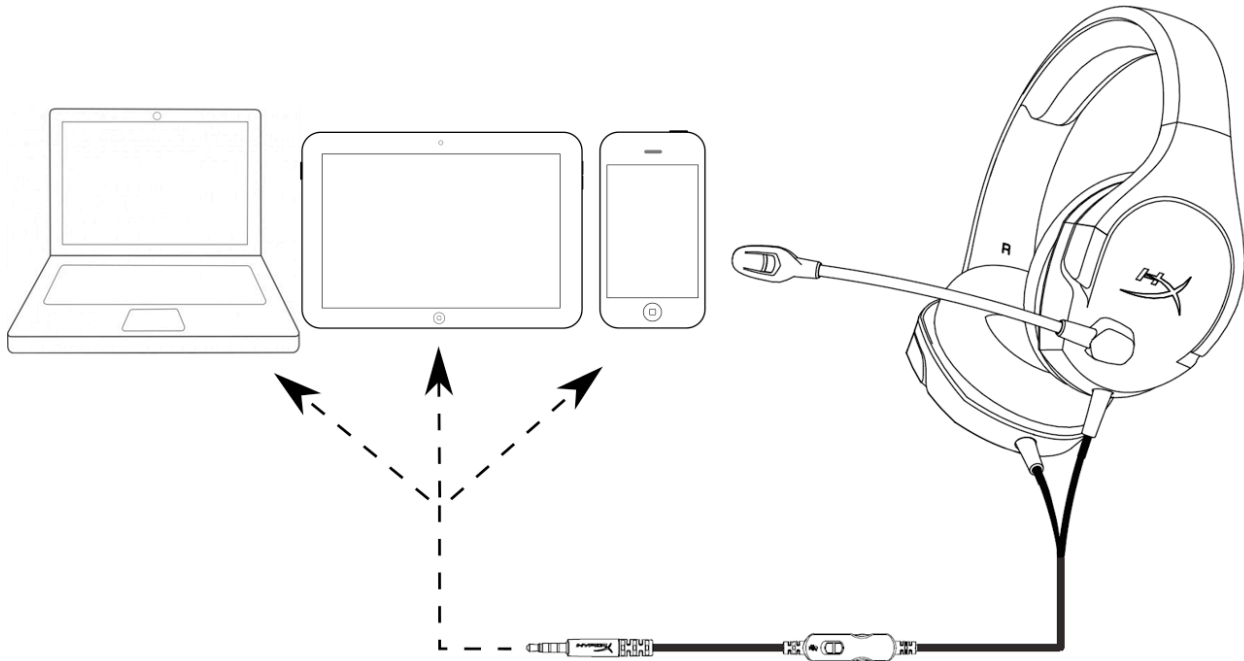

Using with mobile device (phone, tablet or notebook)



Headset Specifications

Headphone

Driver: Dynamic, 40mm with neodymium magnets
Type: Circumaural, closed back
Frequency response: 20Hz-20,000Hz
Impedance: 16 Ω
Sound pressure level: 99dB SPL/mW at 1kHz
THD: < 2%
Weight: 215g
Cable length and type: Headset (1.3m)
Connection: Headset - 3.5mm plug (4 pole)

Microphone

Element: Electret condenser microphone
Polar pattern: Noise-cancelling
Frequency response: 50Hz-18,000 Hz
Sensitivity: -41.5dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)



Auriculares HyperX Cloud Stinger Core



Números de referencia: HX-HSCSC-BK




ÍNDICE

Visión general	3
Modo de control de audio integrado en el cable	4
Uso (PS4™ & PS4™ Pro).....	5
Uso (Xbox One™).....	6
Uso (Nintendo Switch™).....	7
Uso (dispositivos móviles).....	8
Especificaciones de los auriculares	9



Visión general

- A. Ajuste deslizante de la diadema
- B. Micrófono giratorio con cancelación del ruido
- C. Control de audio integrado en el cable

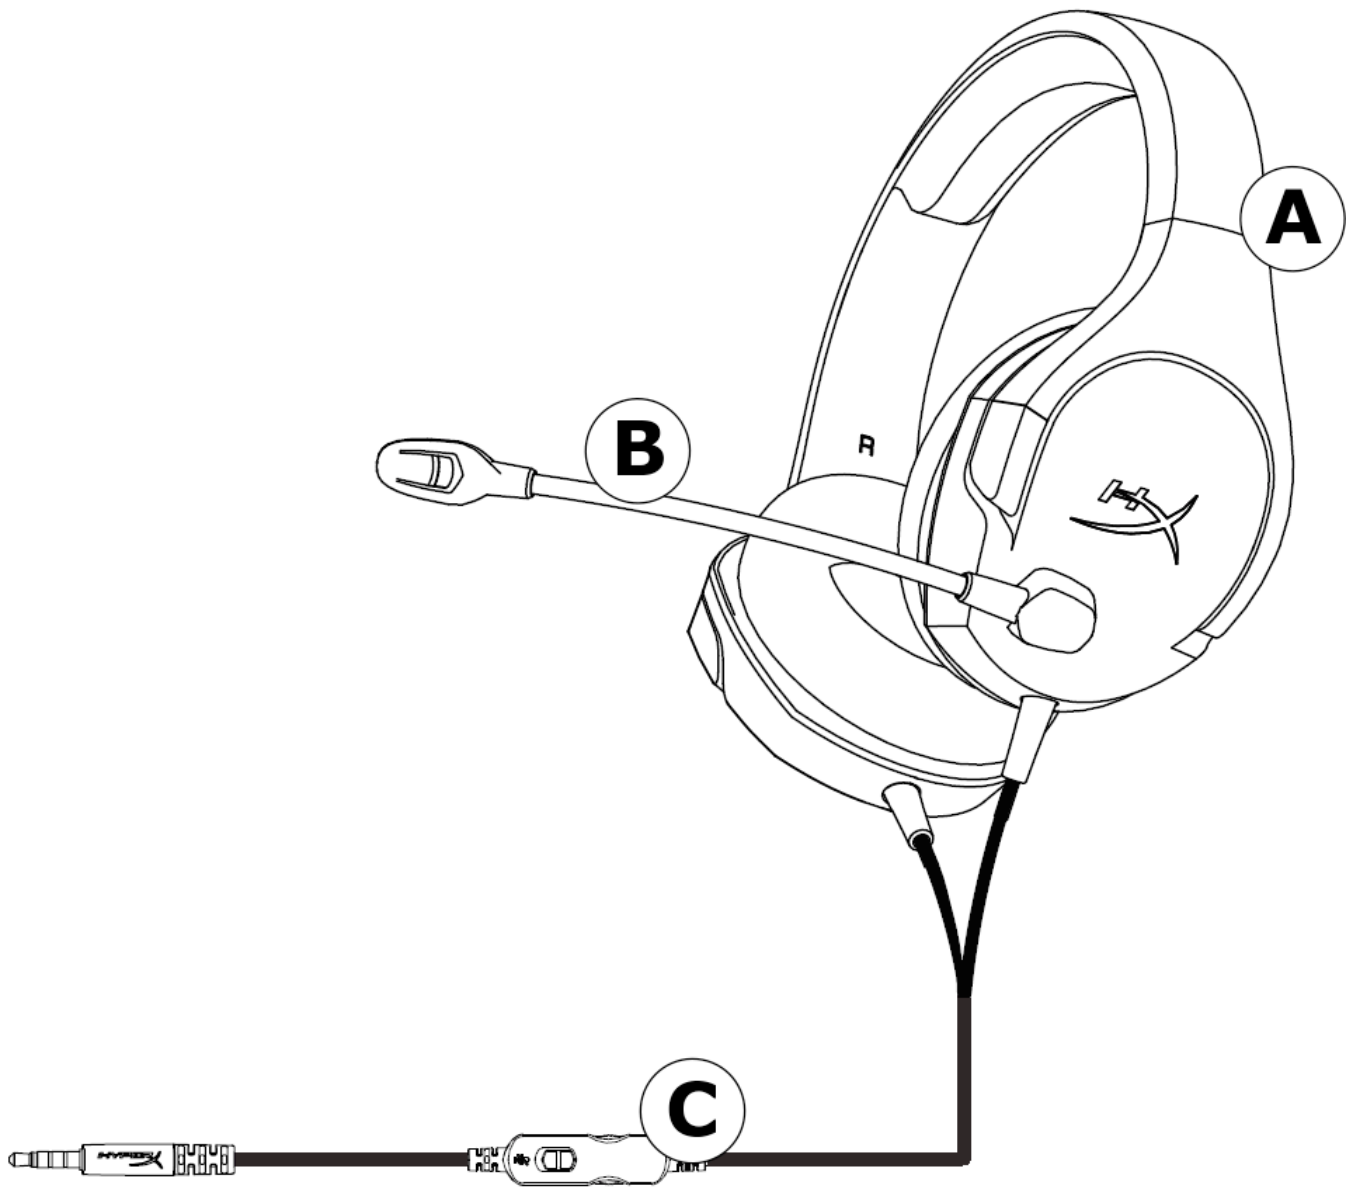




Modo de control de audio integrado en el cable

La caja de control de audio incluye una rueda de control de volumen para ajustar el volumen emitido por los auriculares y un silenciador del micrófono para silenciar el micrófono.

Para aumentar el volumen de los auriculares, gira la rueda de volumen hacia el signo más "+" (hacia la derecha). Para bajar el volumen, gira la rueda de volumen hacia el signo menos "-" (hacia la izquierda).

Para silenciar el micrófono, desliza el botón de silencio del micro hacia abajo. Para activar el micrófono, desliza el botón de silencio del micro hacia arriba.

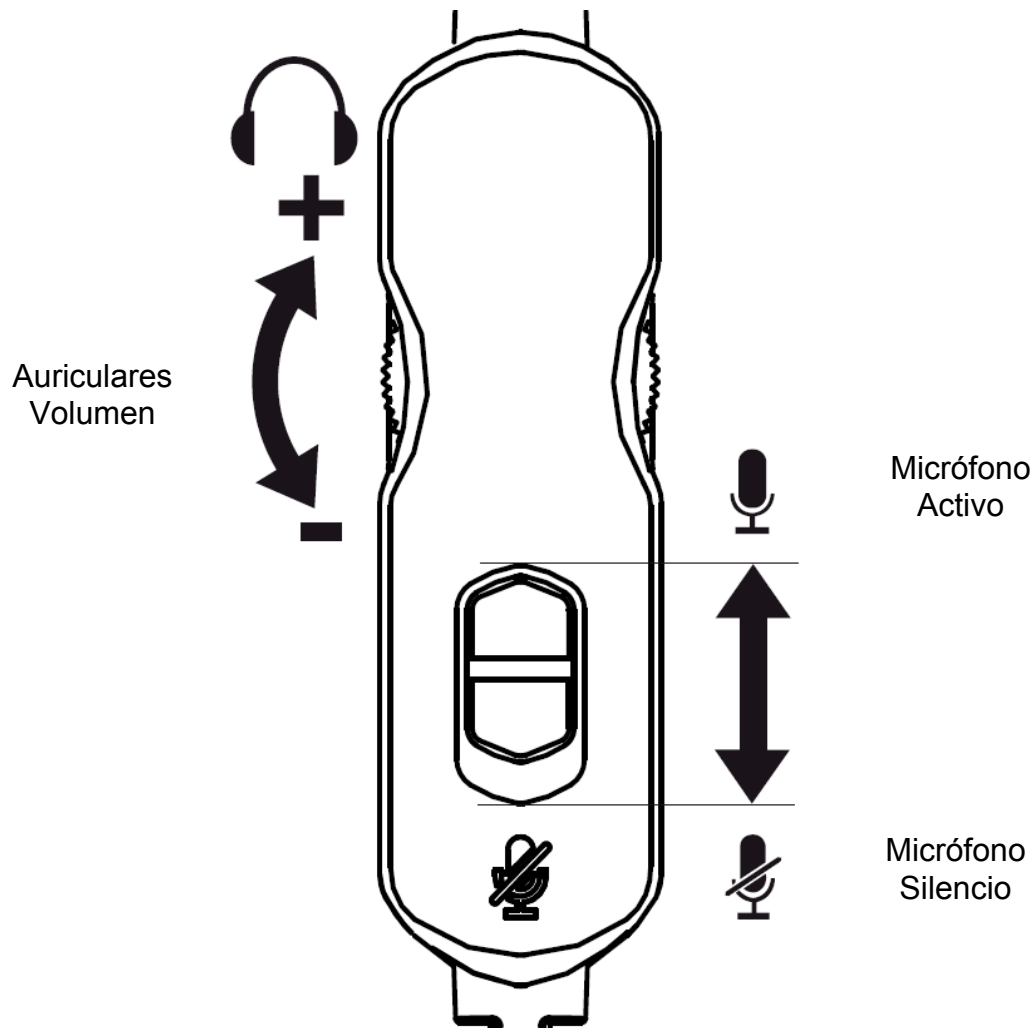




Uso (PS4[™] & PS4[™] Pro)

Para usar los auriculares con un sistema PlayStation[™] 4 (PS4[™]), conecta la clavija de 3,5 mm de los auriculares directamente con el mando de juego PS4[™] y sigue estos pasos:

1. Enciende tu videoconsola PS4[™].
2. Ve al menú **Settings** (Ajustes) y selecciónalo.
3. Resalta la opción de menú **Devices** (Dispositivos) y selecciónala.
4. Desplázate hacia abajo hasta **Audio Devices** (Dispositivos de audio) y selecciónalo.
5. Selecciona **Output to Headphones** (Salida a auriculares) y selecciona **All Audio** (Todo el audio).

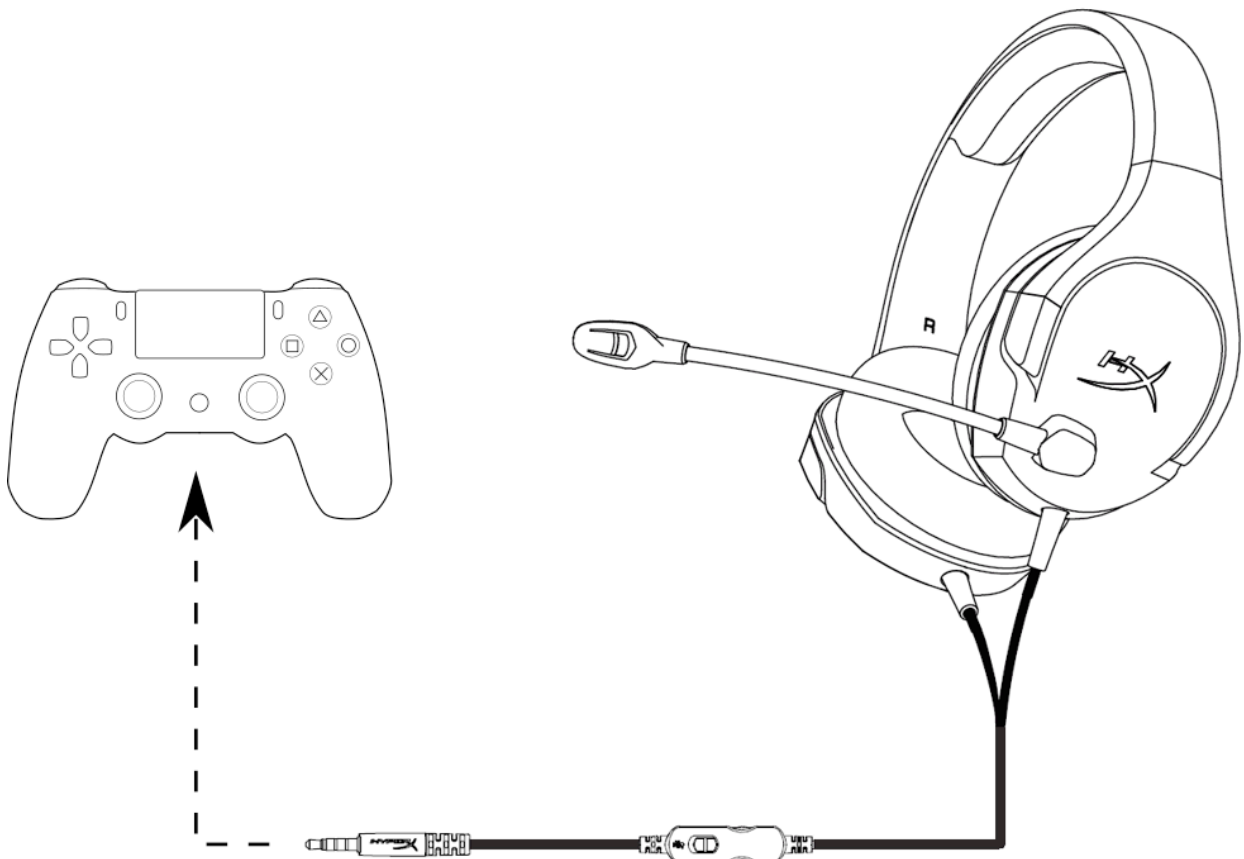


Uso con PS4[™]

Uso (Xbox One[™])

Para usar los auriculares con un sistema Xbox One[™], conecta el conector de 3,5 mm de los auriculares directamente en la entrada de 3,5 mm del mando de Xbox[™] One

* Si tu mando de Xbox One[™] no tiene una entrada de 3,5 mm, necesitarás el adaptador para auriculares estéreo de Xbox One[™] (se vende por separado) que se conecta al mando de Xbox One[™] (que se ve en la imagen siguiente).

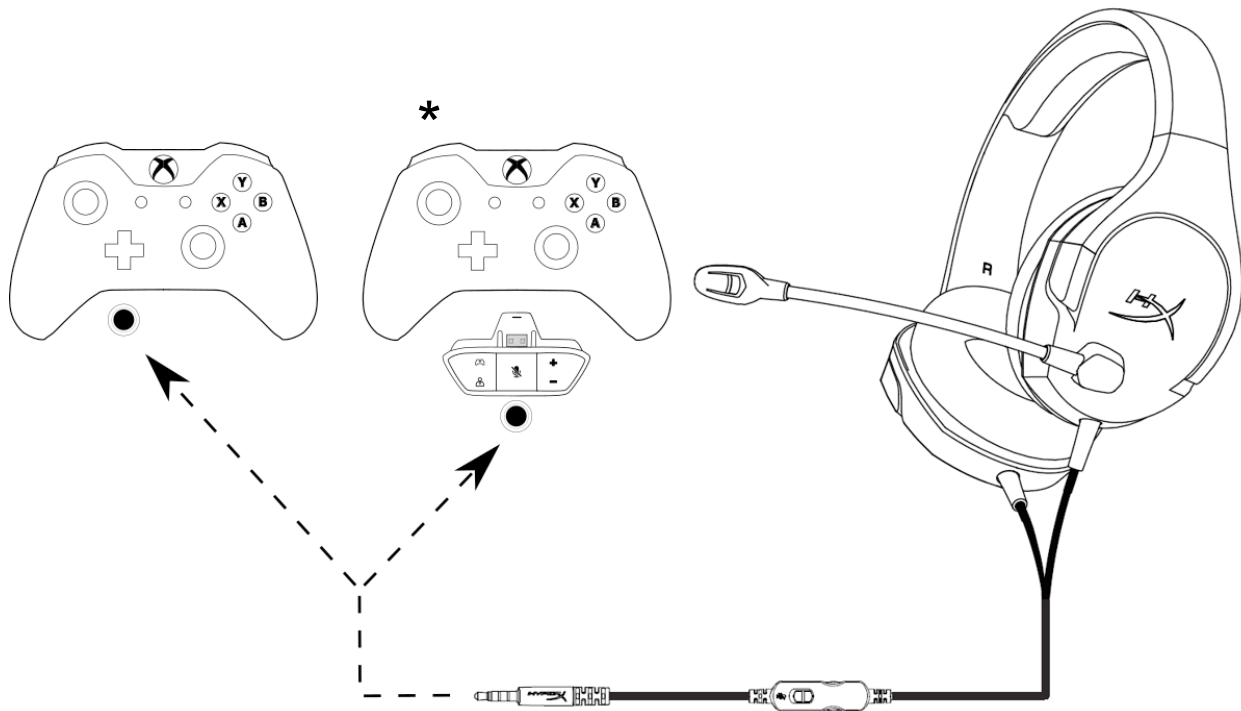


Uso con Xbox One[™]



Uso (Nintendo Switch[™])

Para usar los auriculares con un sistema Nintendo Switch[™], conecta el conector de 3,5 mm de los auriculares directamente en la entrada de 3,5 mm del mando de Nintendo Switch[™].

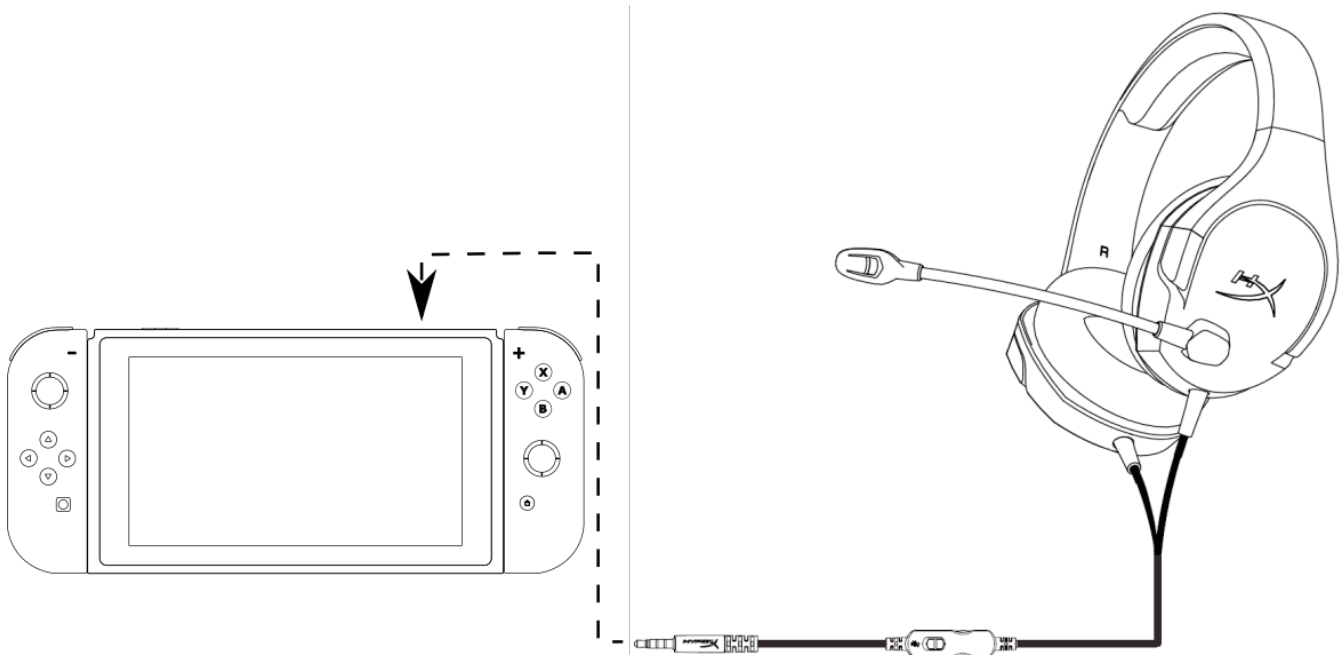


Uso con Nintendo Switch[™]



Uso (dispositivos móviles)

Para usar los auriculares con un dispositivo móvil (o con otro dispositivo) con una clavija para auriculares (CTIA de 4 polos), conecta la clavija de 3,5 mm directamente con la clavija para auriculares del dispositivo.

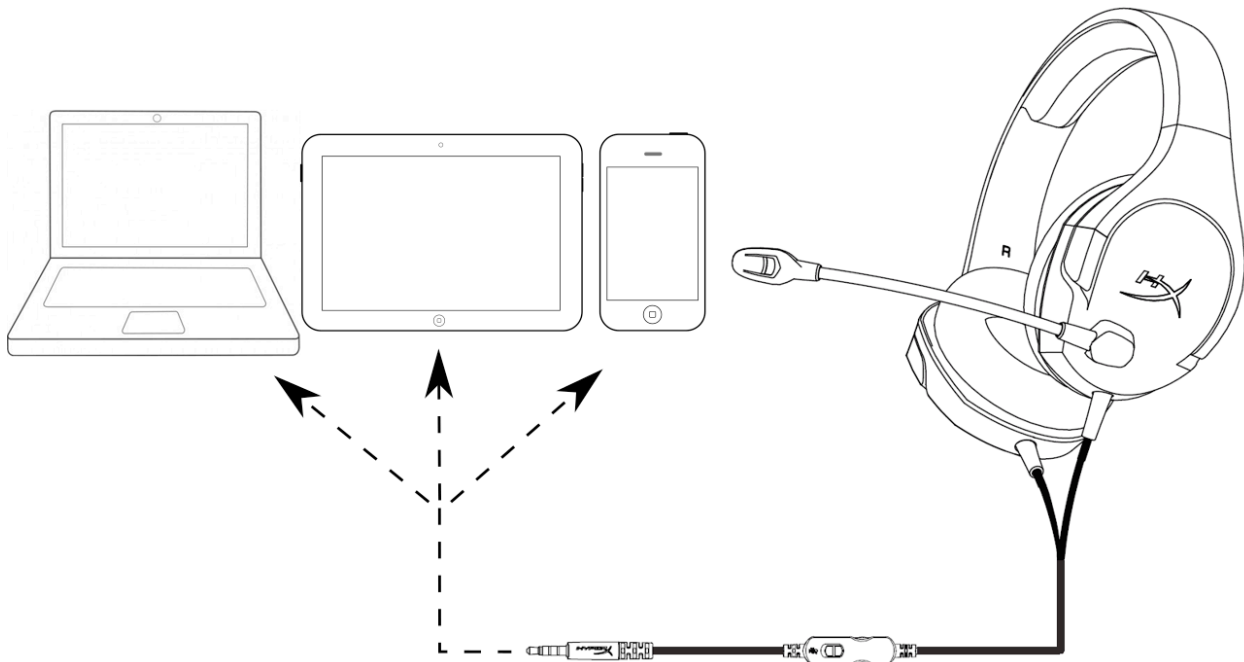

Uso con un dispositivo móvil (teléfono, tableta o portátil)



Especificaciones de los auriculares

Auriculares

Controlador: Dinámico de 40 mm, con imanes de neodimio

Tipo: Circumaural, cerrado por la parte trasera

Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 000 Hz

Impedancia: 16 Ω

Nivel de presión acústica: 99 dB SPL/mW a 1 kHz

Distorsión armónica total: < 2%

Peso: 215 g

Longitud y tipo de cable: Auriculares (1,3 m)

Conexión: Auriculares: conexión de 3,5 mm (4 polos)

Micrófono

Elemento: Micrófono de condensador electret

Patrón polar: Cancelación de ruido

Respuesta de frecuencia: 50 Hz-18 000 Hz

Sensibilidad: -41,5 dBV (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)



HyperX Cloud Stinger Core Headset



Artikelnummern: HX-HSCSC-BK




INHALT

Übersicht.....	3
Bedienung der In-line-Audiosteuerung.....	4
Nutzung (PS4 [™] & PS4 [™] Pro).....	5
Nutzung (Xbox One [™]).....	6
Nutzung (Nintendo Switch [™]).....	7
Nutzung (mobiles Gerät).....	8
Kopfhörerspezifikationen.....	9



Übersicht

- A. Schieber zum Anpassen des Kopfbügels
- B. Drehbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- C. Integrierte Audiosteuerung

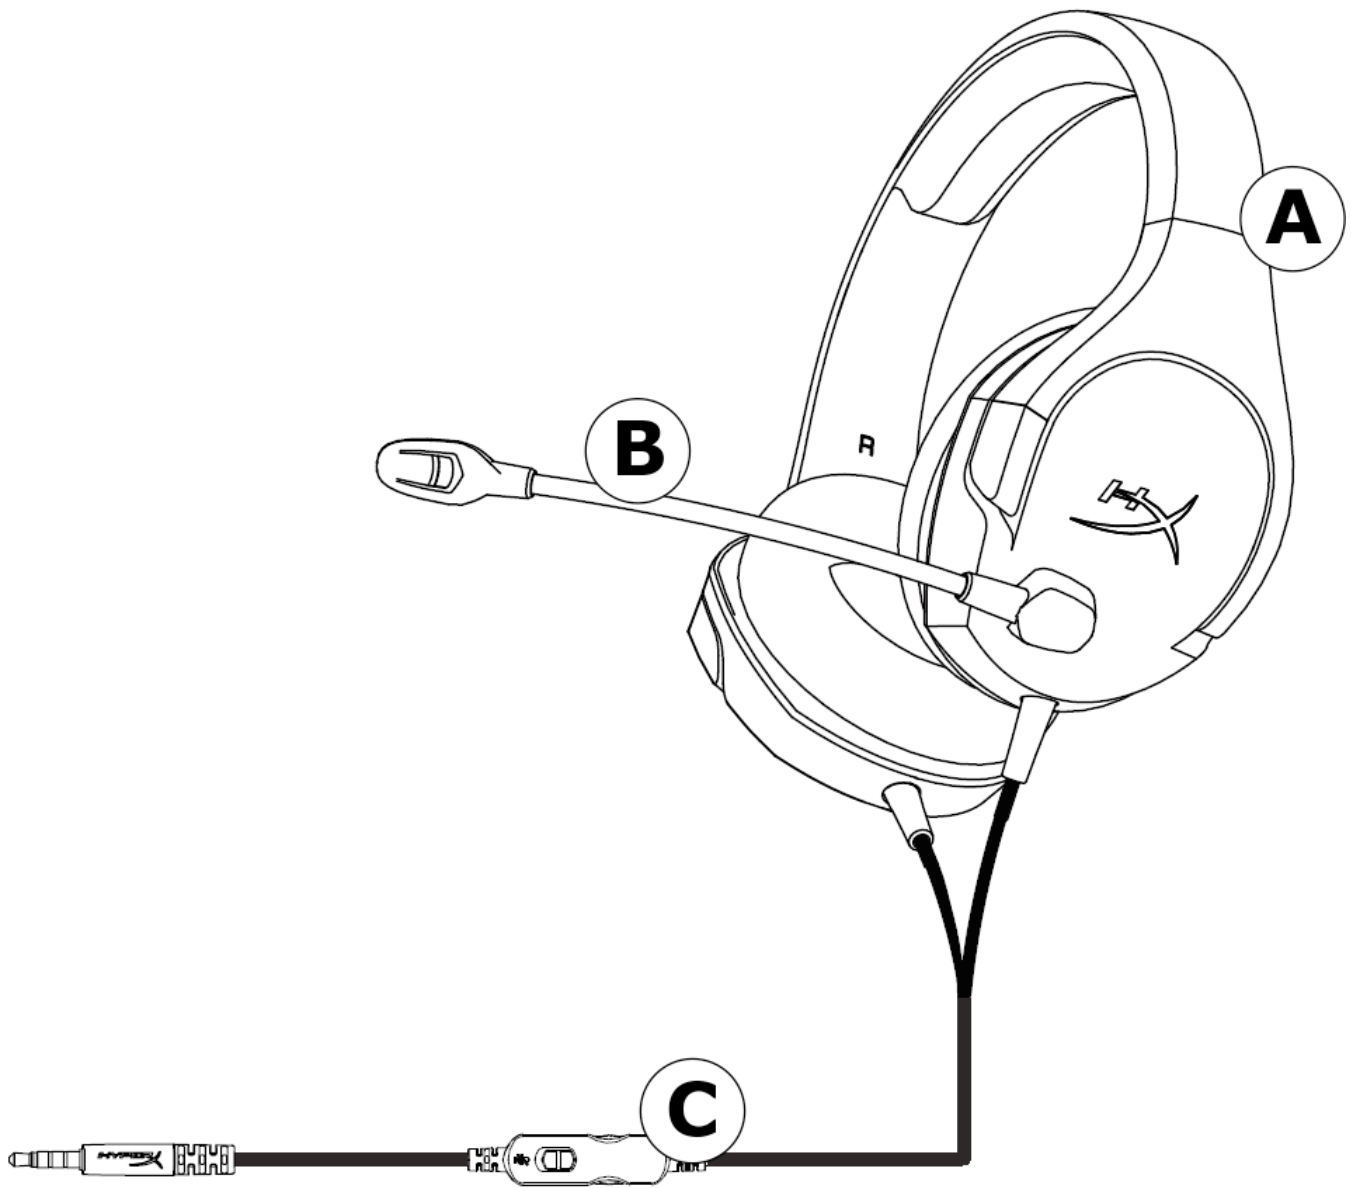




Bedienung der In-line-Audiosteuerung

Die Ausgabelautstärke des Kopfhörers kann über einen Drehregler der In-line-Audiosteuerung angepasst werden. Diese bietet außerdem die Funktion zum Stummschalten des Mikrofons.

Zum Erhöhen der Kopfhörerlautstärke den Regler im Uhrzeigersinn drehen (Richtung +). Zum Reduzieren der Kopfhörerlautstärke den Regler gegen den Uhrzeigersinn drehen (Richtung -).


Zum Stummschalten des Mikrofons den Aufnahmeschieber ganz nach unten schieben. Zum Aktivieren des Mikrofons den Aufnahmeschieber ganz nach oben schieben.

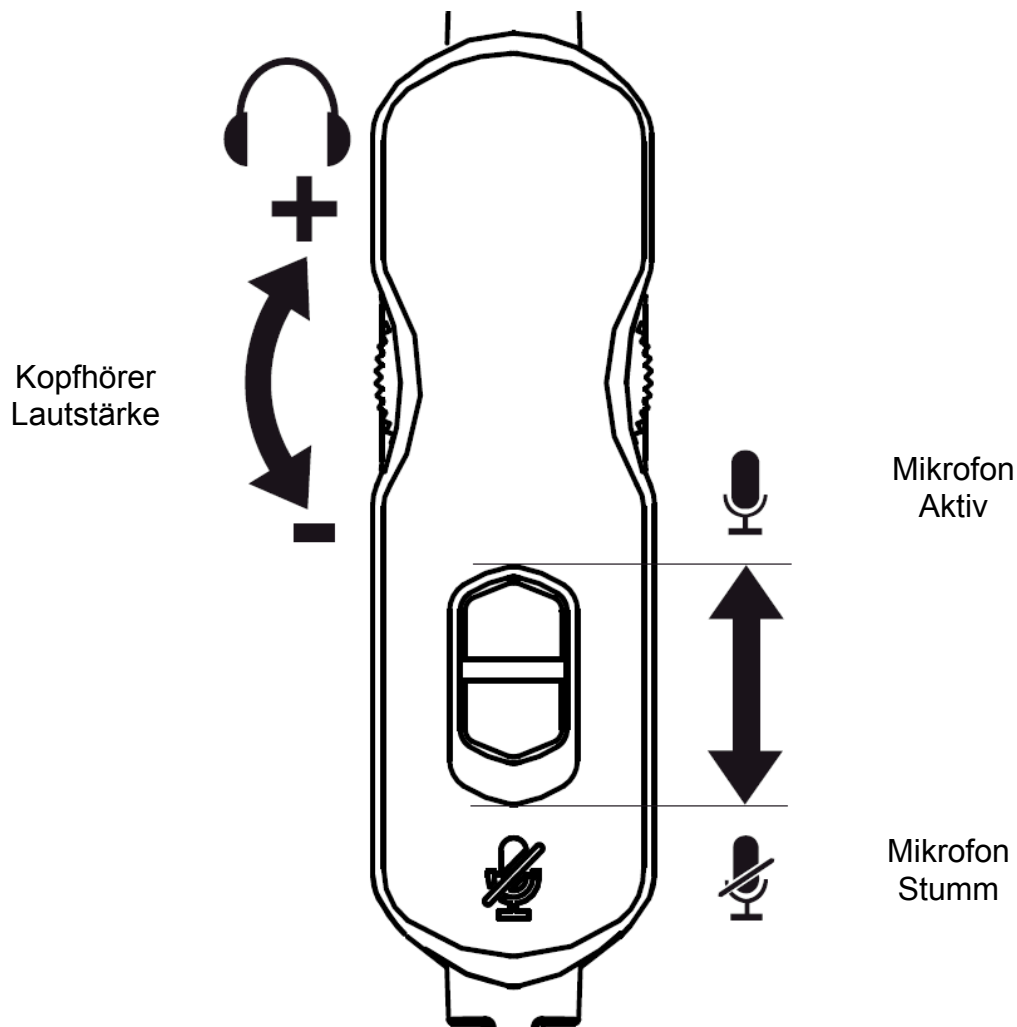

Nutzung (PS4[™] & PS4[™] Pro)

Um das Headset mit der PlayStation[™] 4 (PS4[™]) zu verwenden, steckst du den 3,5-mm-Stecker direkt in die 3,5-mm-Buchse am PS4-Controller[™] ein und führst die folgenden Schritte durch:

1. Schalte deine PS4[™] ein.
2. Navigiere zum Menü „**Einstellungen**“ und öffne es.
3. Wähle die Menüoption „**Geräte**“.
4. Scrolle nach unten und wähle „**Audiogeräte**“.
5. Wähle „**Ausgabe über Kopfhörer**“ und „**Gesamtes Audio**“.

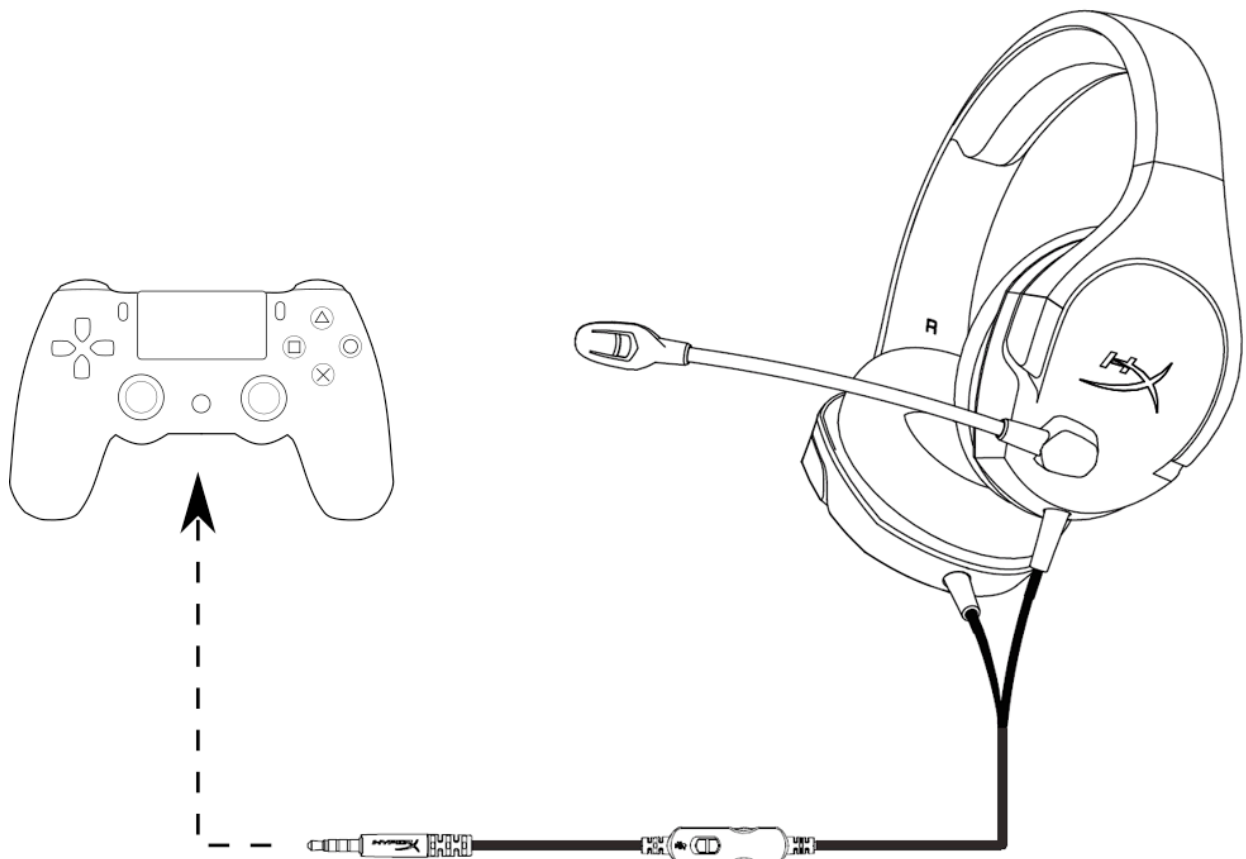


Nutzung mit PS4[™]



Nutzung (Xbox One[™])

Zum Verwenden des Headsets mit der Xbox One[™], steckst du den 3,5-mm-Stecker direkt in die 3,5-mm-Buchse am Xbox[™] One-Controller ein.

* Wenn dein Xbox One[™]-Controller nicht über eine 3,5-mm-Buchse verfügt, benötigst du einen Xbox One[™] Stereo-Headset-Adapter (separat erhältlich), der mit dem Xbox One[™]-Controller verbunden wird (siehe nachstehende Abbildung).

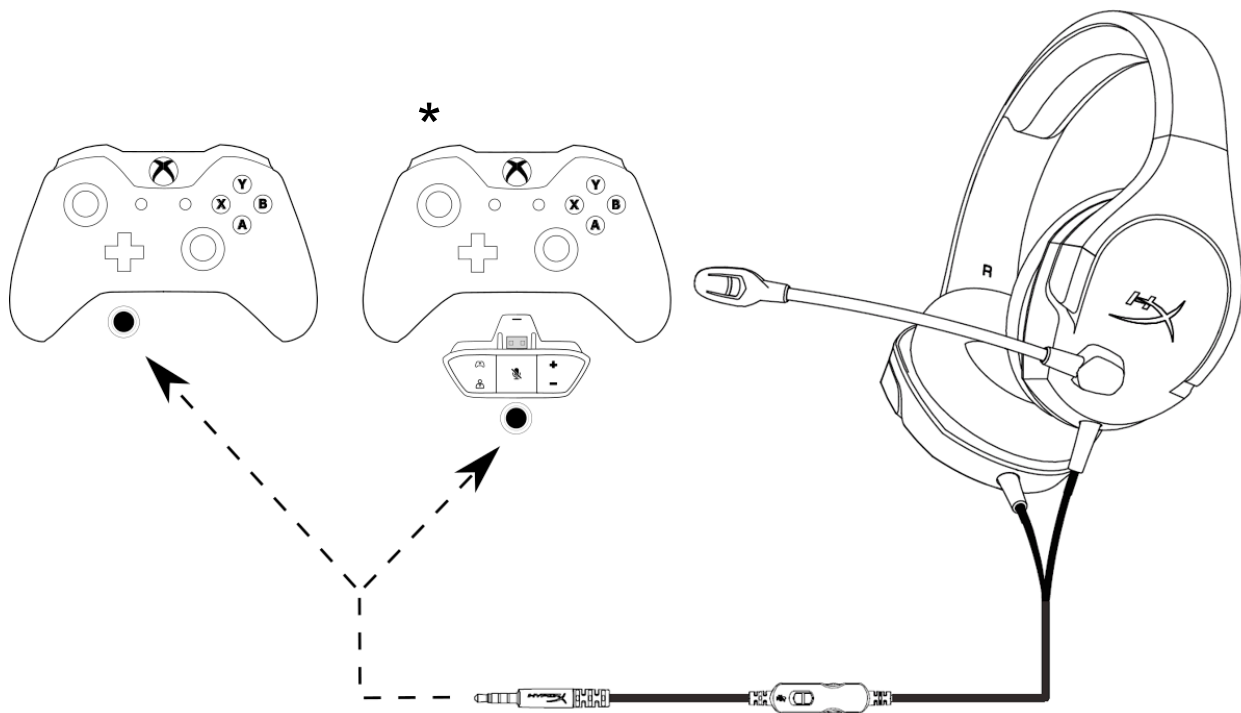


Nutzung mit Xbox One[™]



Nutzung (Nintendo Switch[™])

Zum Verwenden des Headsets mit Nintendo Switch[™], steckst du den 3,5-mm-Stecker direkt in die 3,5-mm-Buchse am Nintendo Switch[™] ein.

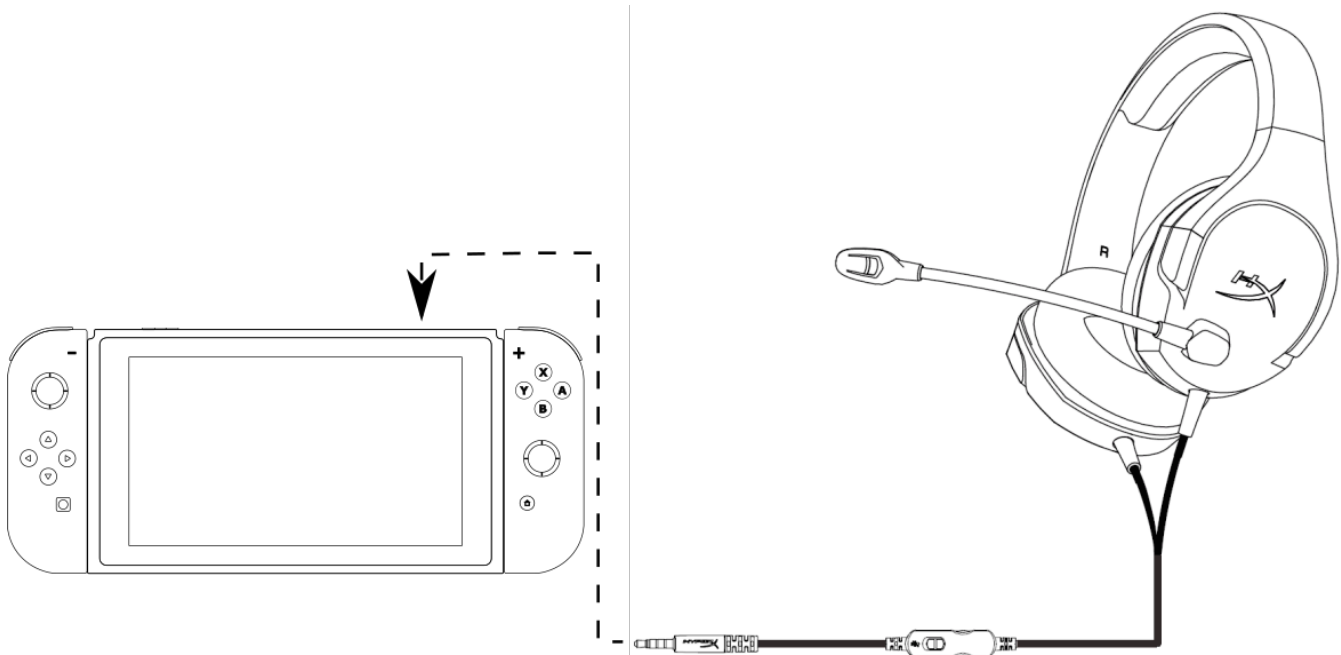


Mit Nintendo Switch[™]



Nutzung (mobiles Gerät)

Um die Kopfhörer mit einem Mobilgerät (oder einem anderen Gerät) mit Kopfhörerbuchse (vierpolig CTIA) zu verwenden, verbinde den 3,5 mm Stecker direkt mit der Kopfhörerbuchse an deinem Gerät.

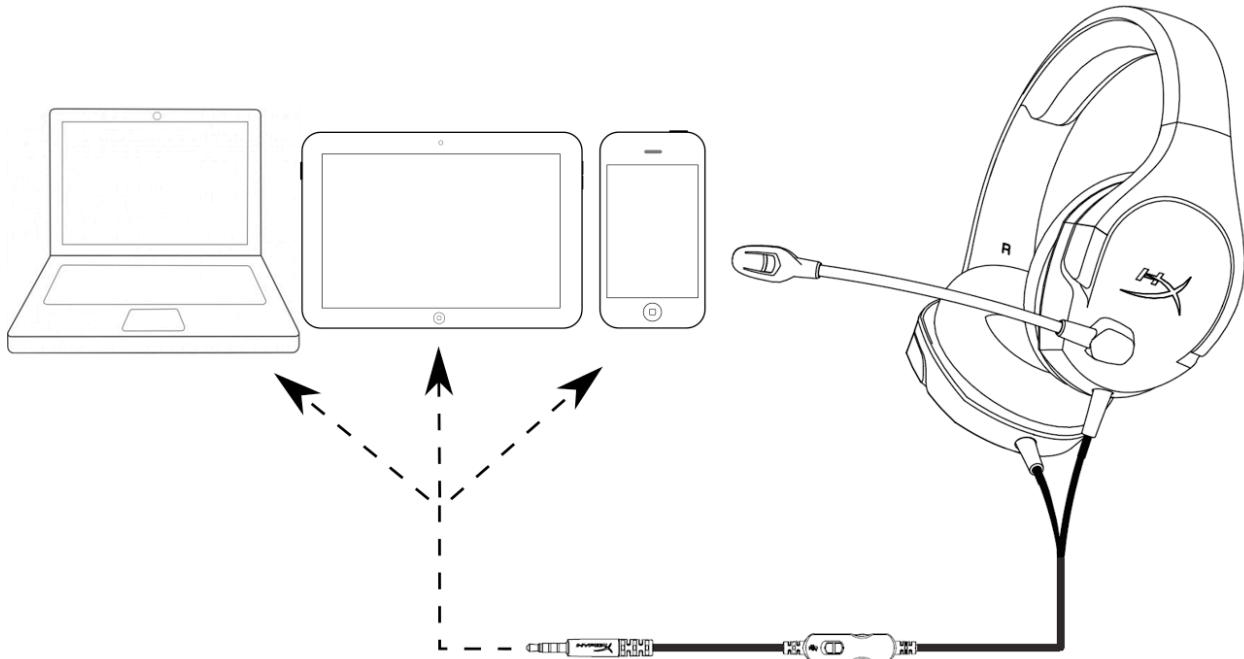

Verwendung mit mobilen Geräten (Smartphone, Tablet oder Notebook)



Kopfhörerspezifikationen

Kopfhörer

Treiber: Dynamic, 40mm mit Neodymium-Magneten

Typ: Ohrumschließend, hinten verschlossen

Frequenzbereich: 20 Hz–20.000 Hz

Impedanz: 16 Ω

Schalldruckpegel: 98 dB SPL/mW bei 1 kHz

T.H.D.: < 2%

Gewicht: 215g

Kabellänge und -typ: Headset (1,3 m)

Anschluss: Headset - 3,5-mm-Klinkenstecker (4-polig)

Mikrofon

Element: Elektrolytkondensator Mikrofon

Polarisationscharakteristik: Rauschunterdrückung

Frequenzbereich: 50–18.000 Hz

Empfindlichkeit: -41,5 dBV (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)



Casque-micro HyperX Cloud Stinger Core



Références : HX-HSCSC-BK




TABLE DES MATIÈRES

Présentation	3
Fonctionnement du contrôle audio en ligne	4
Utilisation (PS4 [™] & PS4 [™] Pro)	5
Utilisation (Xbox One [™])	6
Utilisation (Nintendo Switch [™])	7
Utilisation (dispositif mobile)	8
Spécifications du casque-micro	9



Présentation

- A. Ajustement par glissière de l'arceau
- B. Microphone rotatif à réduction du bruit
- C. Contrôle audio en ligne

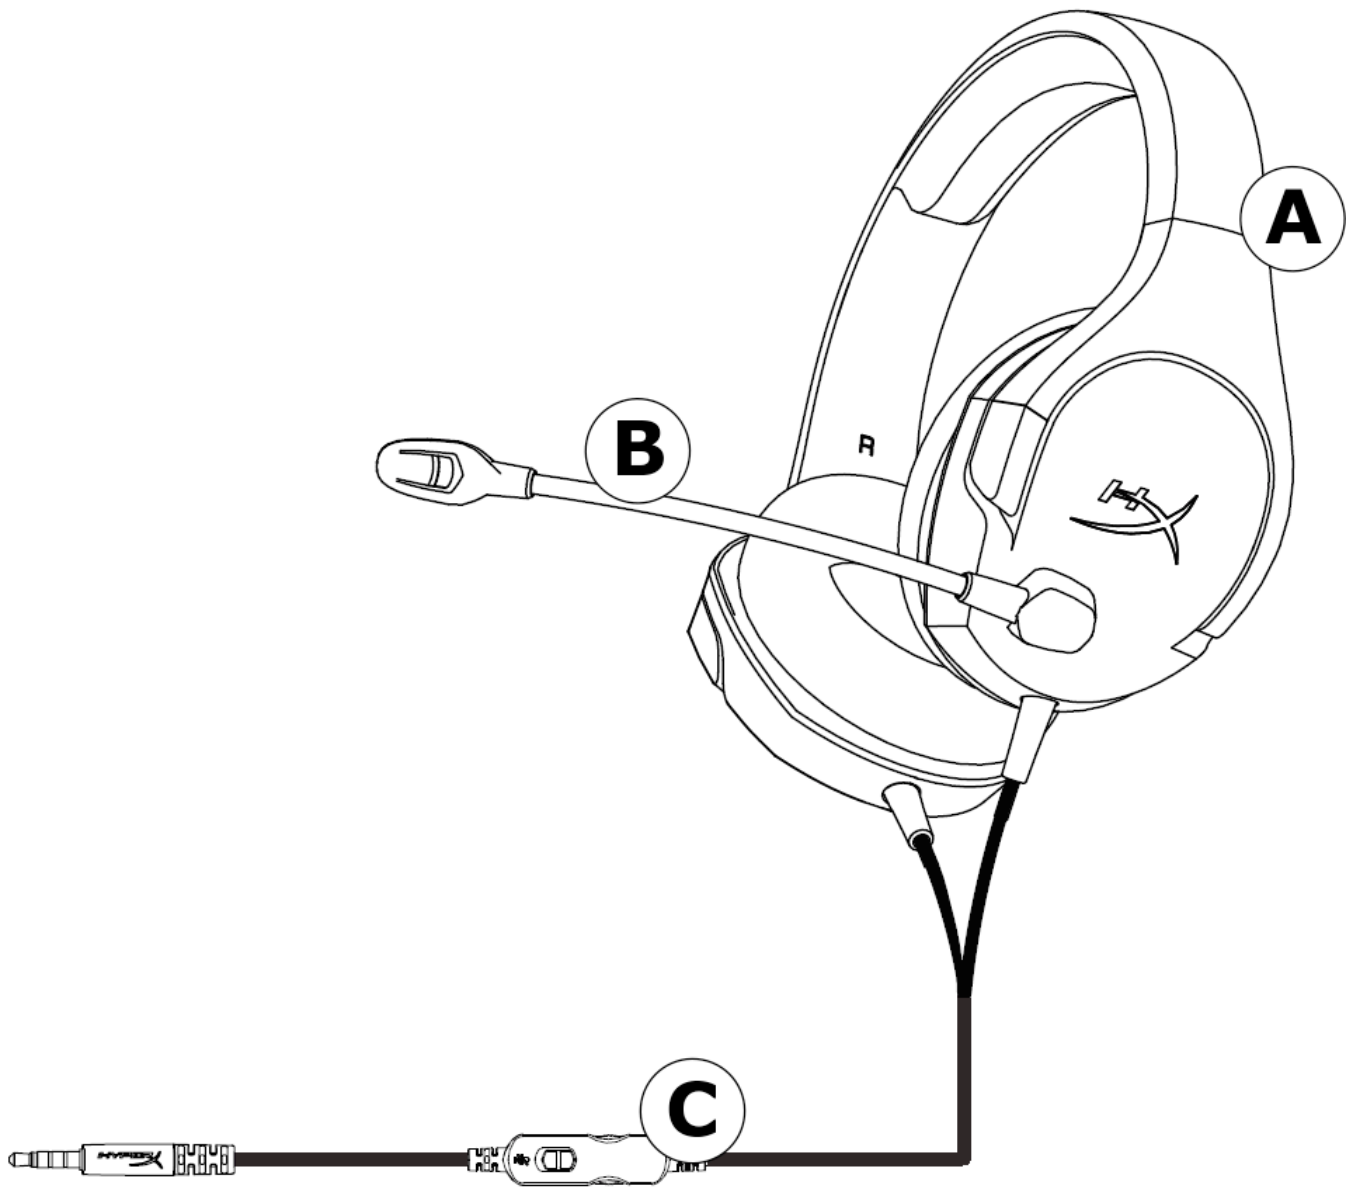




Fonctionnement du contrôle audio en ligne

Le contrôle audio en ligne est doté d'une roulette de réglage du volume sonore du casque et d'une glissière de coupure du microphone.

Pour augmenter le volume du casque, tournez la roulette de réglage dans le sens horaire (vers le signe +). Pour baisser le volume du casque, tournez la roulette de réglage dans le sens antihoraire (vers le signe -).

Pour désactiver le microphone, mettez sa glissière de coupure sur la position basse. Pour activer le microphone, mettez sa glissière de coupure sur la position haute.

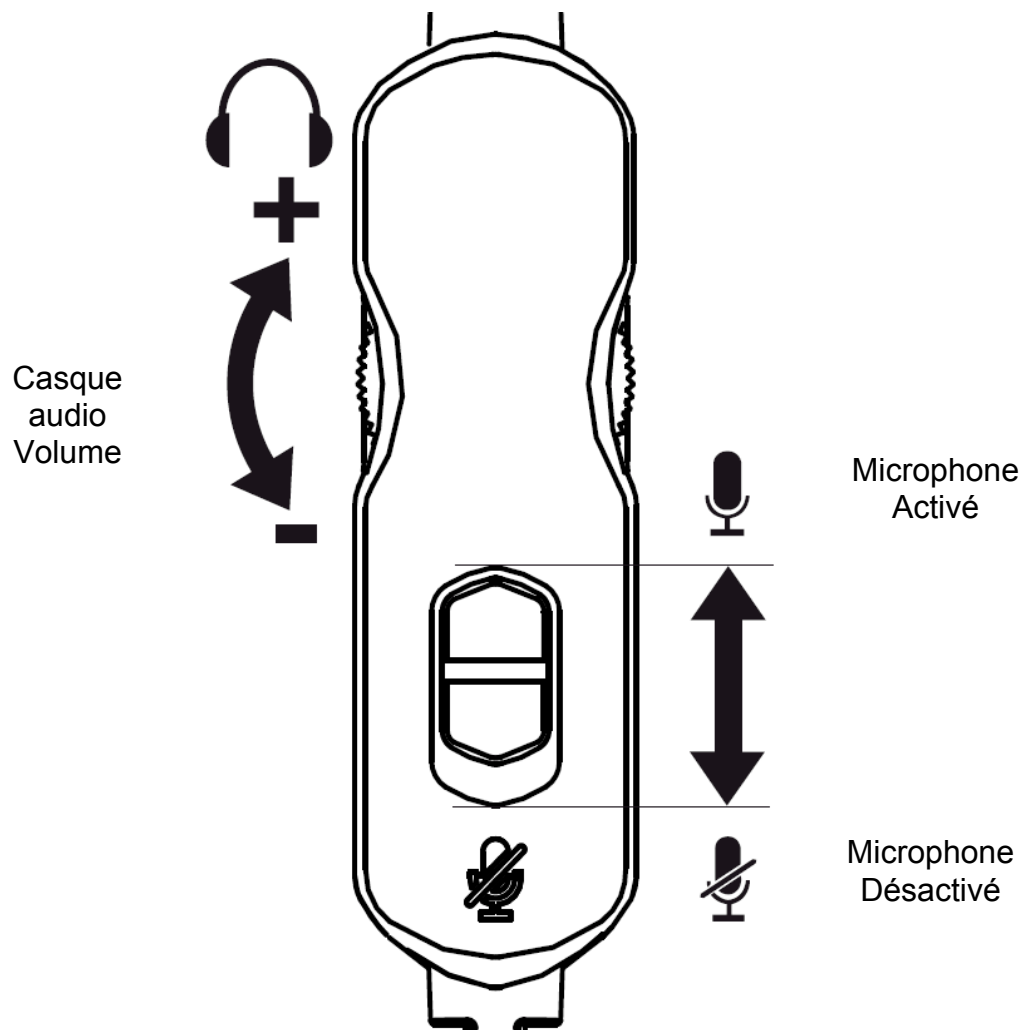




Utilisation (PS4[™] & PS4[™] Pro)

Pour utiliser le casque-micro avec une PlayStation[™] 4 (PS4[™]), branchez le connecteur 3,5mm du casque directement sur la console PS4[™] et suivez les instructions ci-dessous :

1. Allumez votre console de jeu PS4[™].
2. Ouvrez le menu **Paramètres**.
3. Sélectionnez l'option de menu **Périphériques**.
4. Faites défiler et sélectionnez **Périphériques audio**.
5. Choisissez **Sortie casque** et sélectionnez **Tout Audio**.

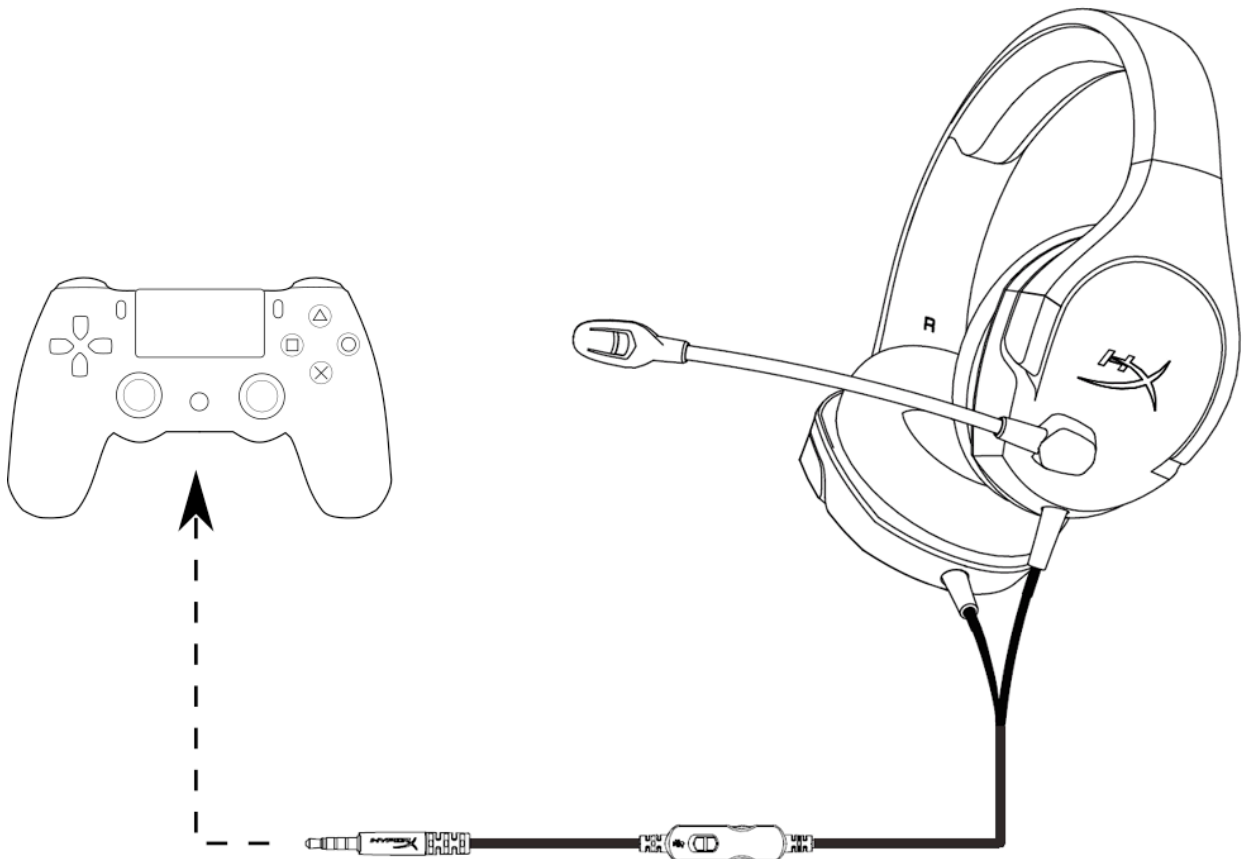


Utilisation avec une PS4[™]



Utilisation (Xbox One[™])

Pour utiliser le casque-micro avec une Xbox One[™], branchez le connecteur 3,5mm du casque directement dans la prise 3,5mm de la console Xbox[™] One.

* Si votre console Xbox One[™] n'a pas de prise 3,5mm, vous devez utiliser l'adaptateur de casque stéréo Xbox One[™] (vendu séparément) qui se branche sur la console Xbox One[™] (illustrée ci-dessous).

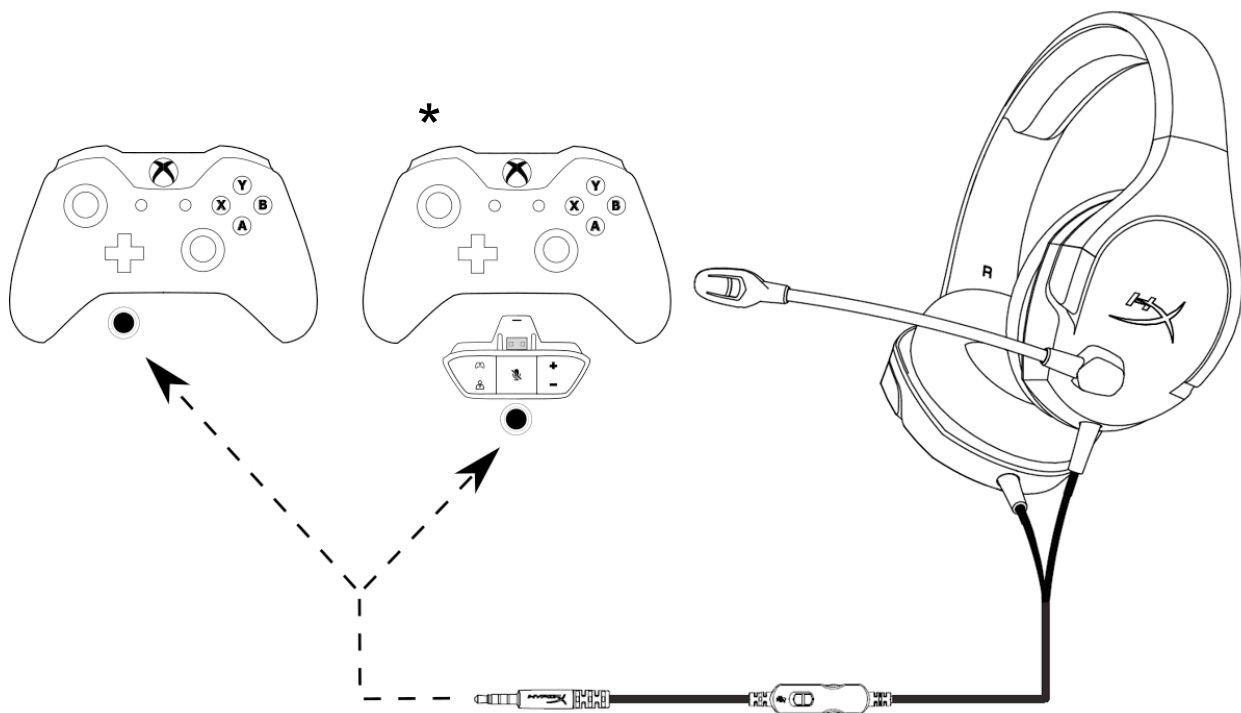


Utilisation avec une Xbox One[™]



Utilisation (Nintendo Switch[™])

Pour utiliser le casque-micro avec Nintendo Switch[™], branchez le connecteur 3,5mm du casque directement dans la prise 3,5mm de Nintendo Switch[™].

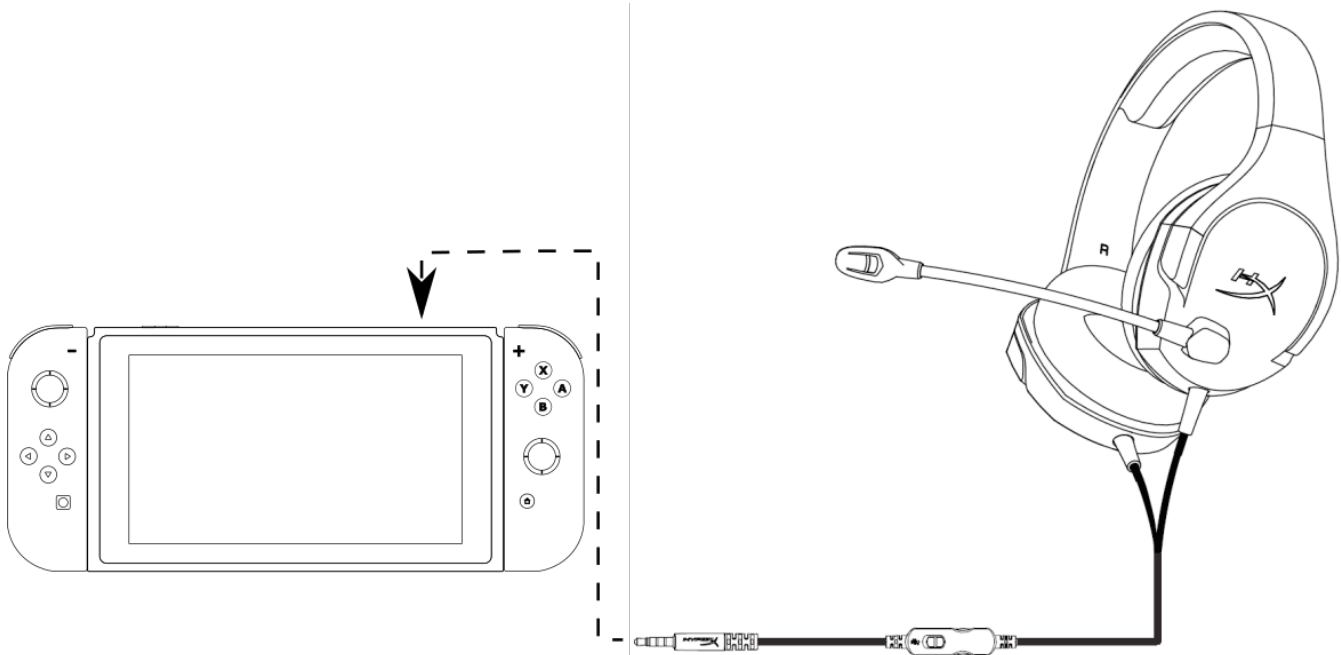


Utilisation avec Nintendo Switch[™]



Utilisation (dispositif mobile)

Pour utiliser le casque-micro avec un dispositif mobile (ou un autre dispositif) doté d'un connecteur de casque (CTIA à quatre broches), branchez son connecteur 3,5mm directement dans la prise casque de votre dispositif.

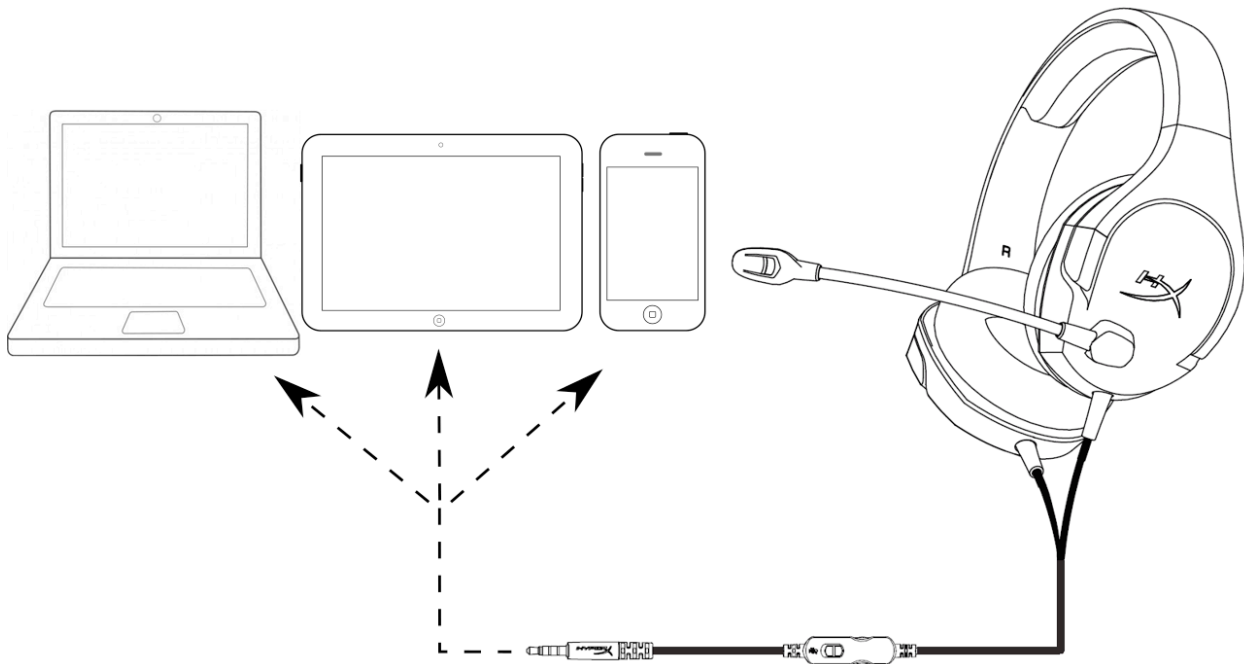

Utilisation avec un dispositif mobile (téléphone, tablette ou ordinateur portable)



Spécifications du casque-micro

Casque audio

Pilote : dynamique, 40mm avec aimants en néodyme

Type: circumaural, fermé

Réponse en fréquence : 20Hz – 20 000MHz

Impédance : 16Ω

Niveau de pression acoustique : 99dBSPL/mW à 1kHz

Taux de distorsion harmonique inférieure à 2%

Poids : 215g

Type et longueur du câble : Casque avec micro (1,3m)

Connexion : Casque – Prise 3,5 mm (4 broches)

Microphone

Élément : microphone électrostatique à électret

Diagramme polaire : réduction du bruit

Réponse en fréquence : 50Hz – 18 000MHz

Sensibilité : -41,5dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)



Cuffie HyperX Cloud Stinger Core



Numeri di parte: HX-HSCSC-BK




INDICE

Panoramica	3
Regolazione del canale audio in ingresso	4
Uso (PS4 & PS4 Pro)	5
Utilizzo con Xbox One	6
Utilizzo con Nintendo Switch	7
Utilizzo con dispositivi mobili	8
Caratteristiche cuffie	9



Panoramica

- A. Corsore di regolazione della fascia
- B. Microfono con cancellazione del rumore
- C. Controlli audio sul cavo

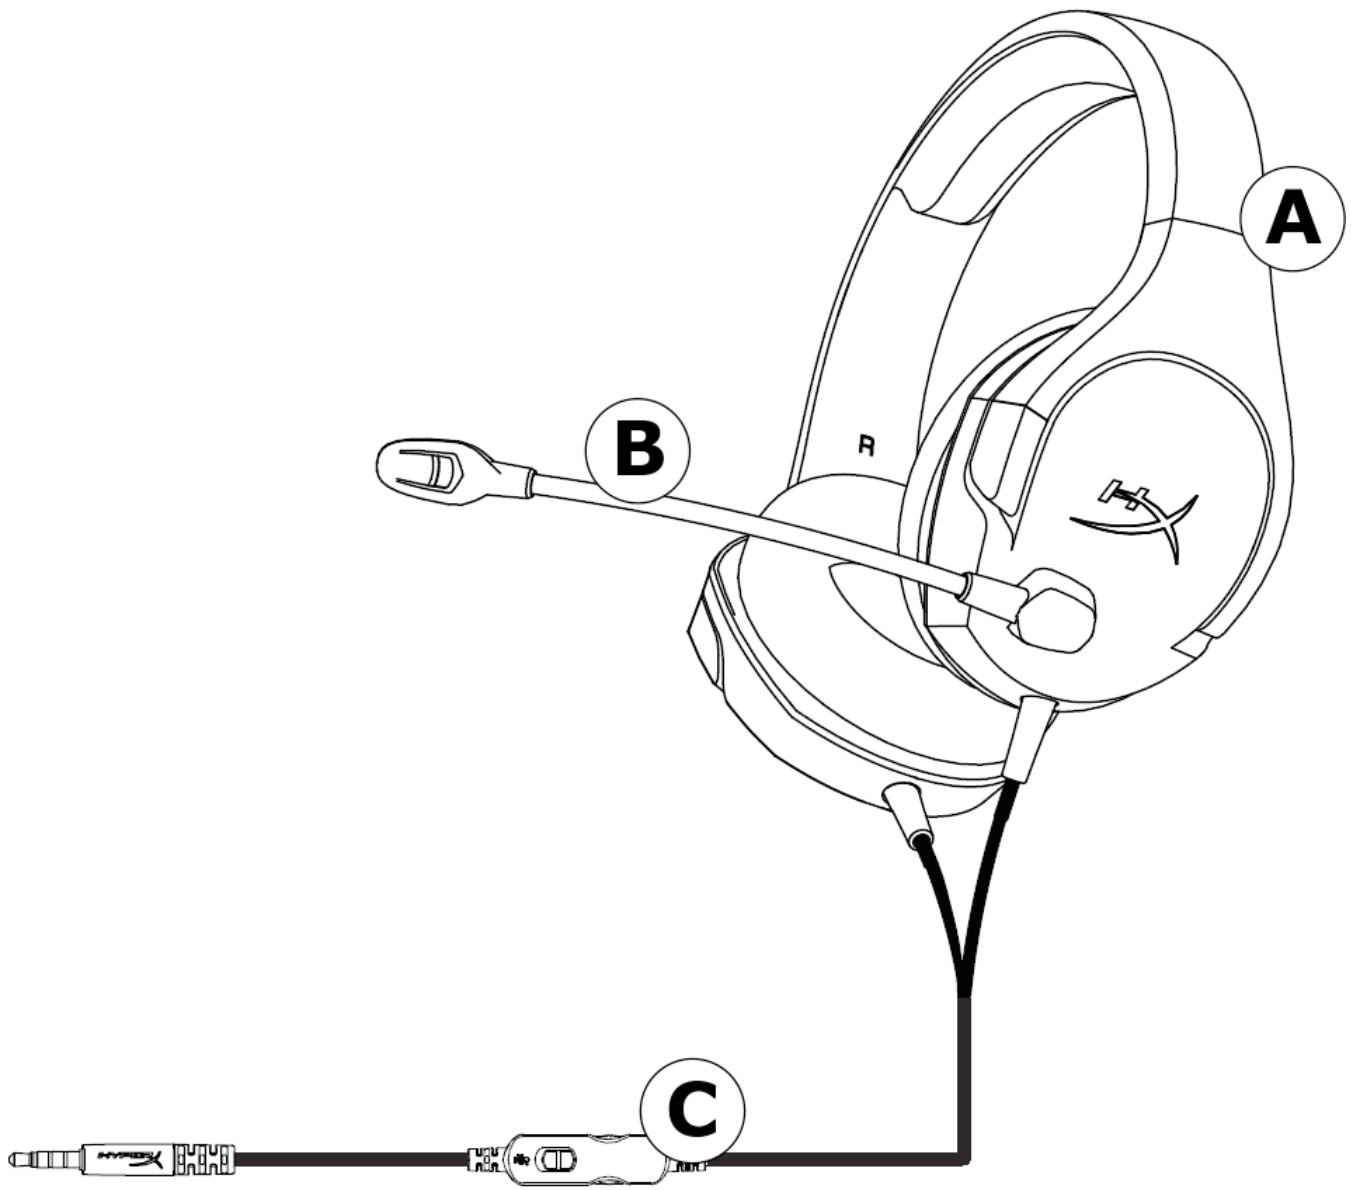




Regolazione del canale audio in ingresso

Nel modulo di controllo audio sono presenti una rotellina per la regolazione del volume dell'audio emesso dalle cuffie e un cursore che permette di silenziare il microfono.

Per aumentare il volume delle cuffie, ruotare la manopola del volume in senso orario (verso il segno +). Per ridurre il volume, ruotare la manopola del volume in senso antiorario (verso il segno -).

Per silenziare il microfono, far scorrere il pulsante di disattivazione audio verso il basso. Al contrario, per attivare l'audio del microfono, far scorrere il pulsante verso l'alto.

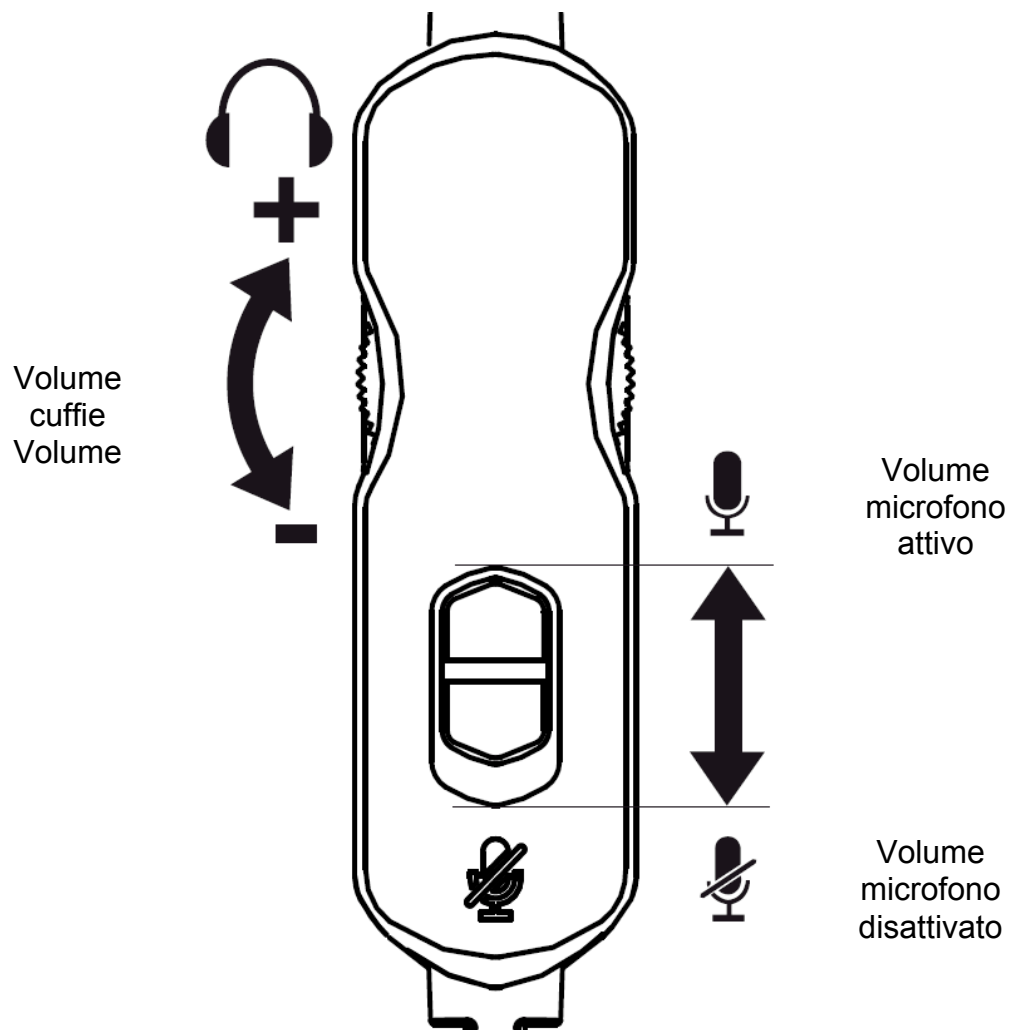




Uso (PS4[™]; & PS4[™]; Pro)

Per utilizzare le cuffie con la console PlayStation[™]; 4 (PS4[™]), collegare il jack da 3,5mm delle cuffie direttamente al controller di gioco della console PS4[™]. Quindi procedere come descritto di seguito:

1. Accendere la console PS4[™].
2. Accedere al menu "**Settings**" (impostazioni) e selezionarlo.
3. Evidenziare la voce del menu "**Devices**" (dispositivi) e selezionarla.
4. Scorrere fino alla voce "**Audio Devices**" (dispositivi audio) e selezionarla.
5. Scegliere "**Output to Headphones**" (riproduci l'audio tramite cuffie) e selezionare "**All Audio**" (tutto l'audio).

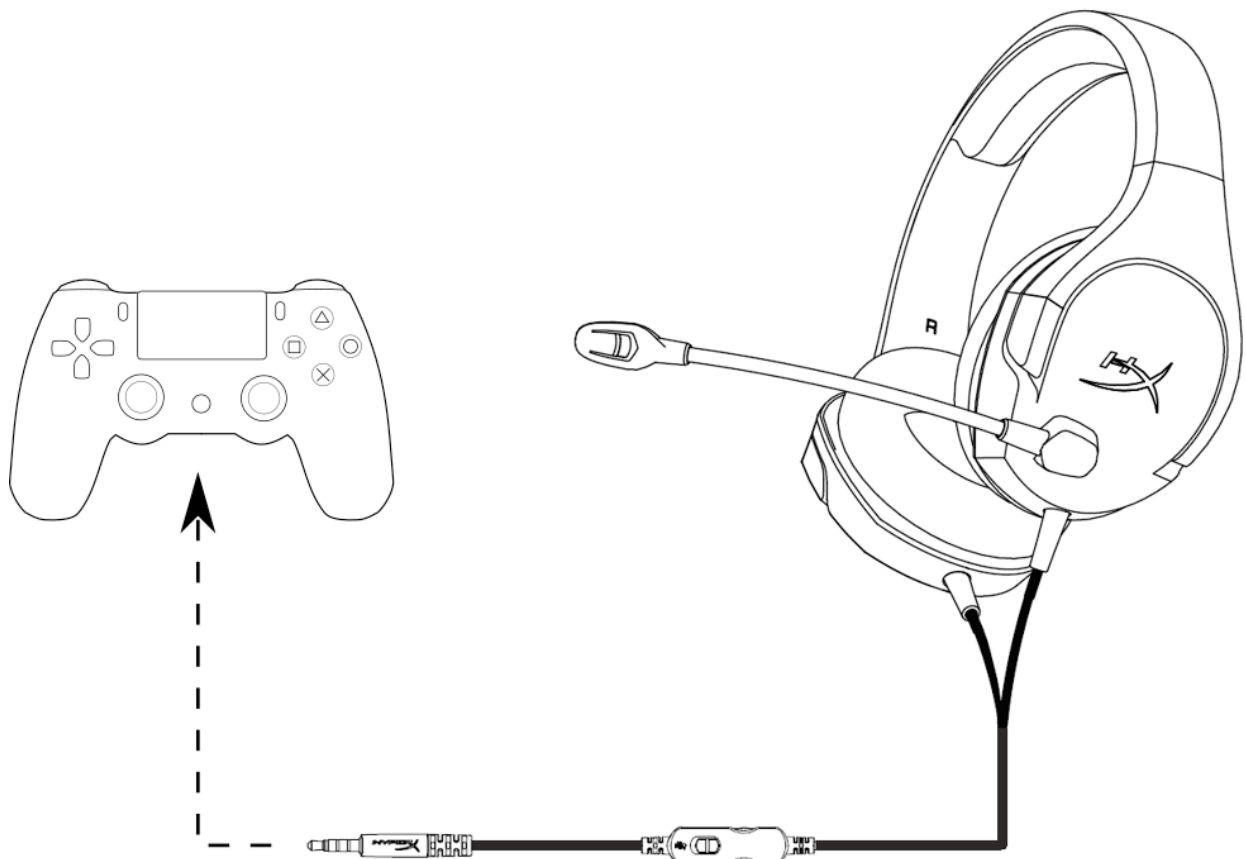


Utilizzo con la console PS4[™]



Utilizzo con Xbox OneTM;

Per utilizzare le cuffie con la console Xbox OneTM, collegare il jack da 3,5mm delle cuffie direttamente al connettore da 3,5mm presente sul controller della console XboxTM, One.

* Se il controller della console Xbox OneTM non è dotato di connettore da 3,5mm, è necessario procurarsi un adattatore cuffie stereo per Xbox OneTM (venduto separatamente), che andrà collegato al controller della console Xbox OneTM (come illustrato di seguito).

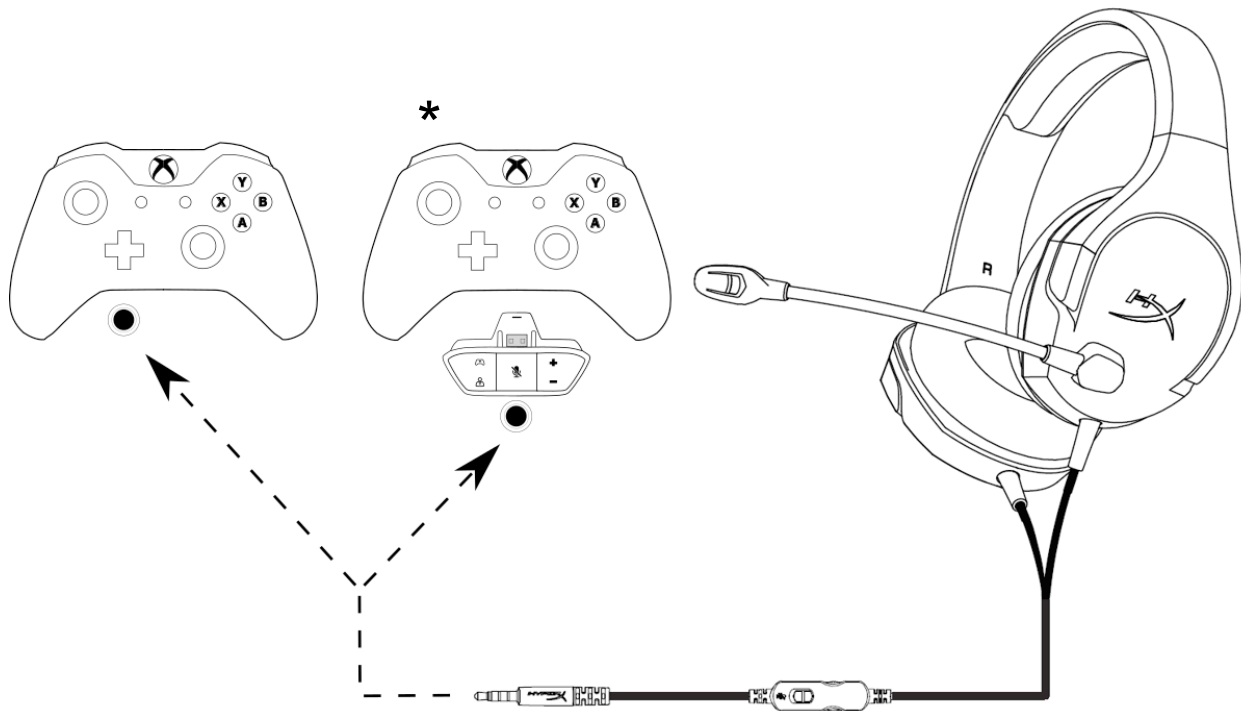


Utilizzo con la console Xbox OneTM,



Utilizzo con Nintendo Switch[™];

Per utilizzare le cuffie con la console Nintendo Switch[™], collegare il jack da 3,5mm delle cuffie direttamente al connettore da 3,5mm presente sulla console Nintendo Switch[™].

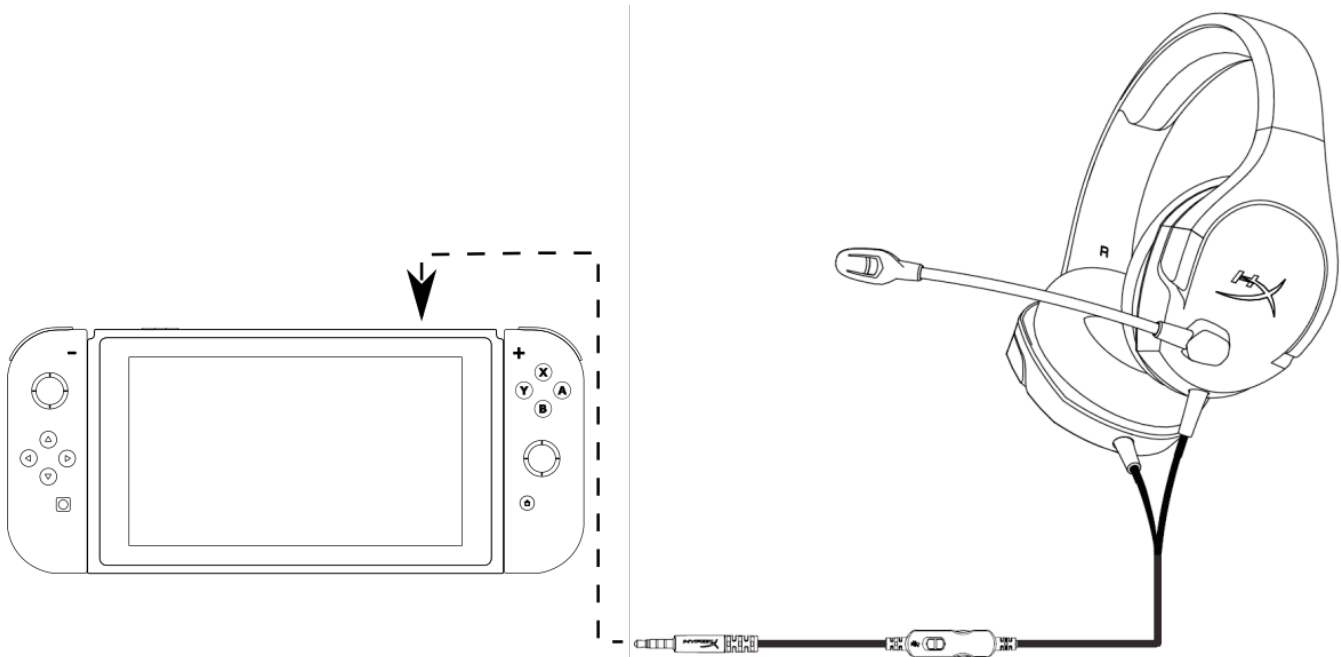


Utilizzo con la console Nintendo Switch[™];



Utilizzo con dispositivi mobili

Per utilizzare le cuffie con un dispositivo mobile (o altro dispositivo) tramite un connettore per cuffie (CTIA a 4 poli), *inserire il jack da 3,5mm direttamente nella presa cuffie del dispositivo.*

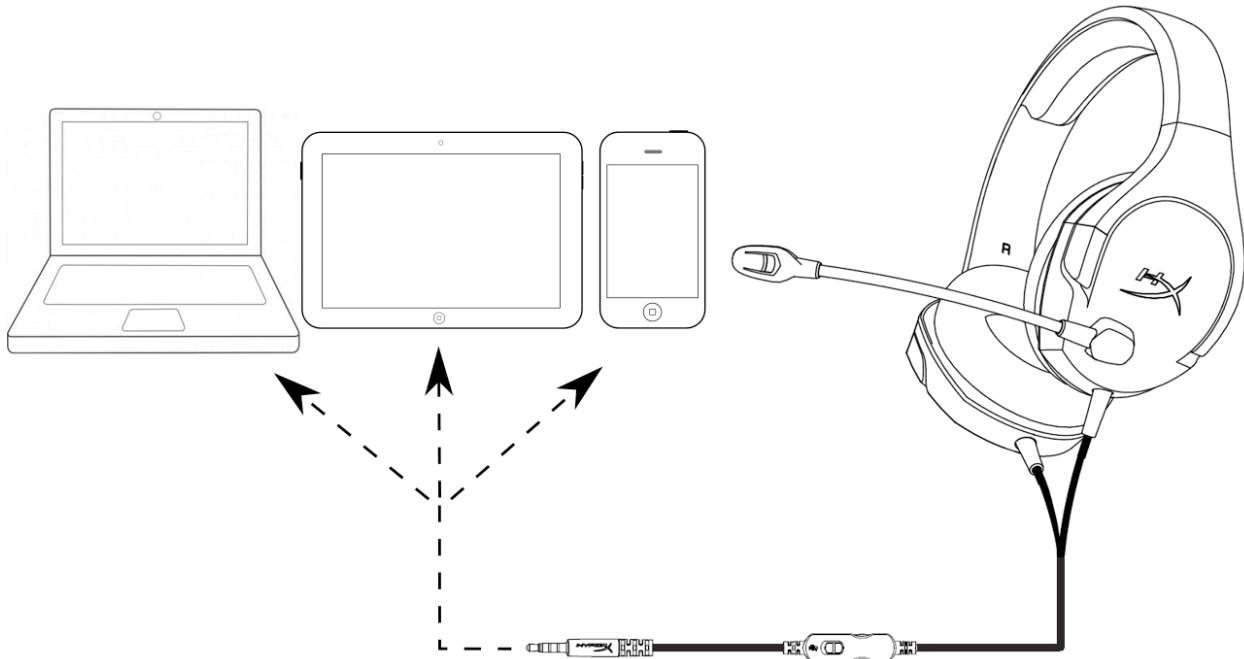

Utilizzo con dispositivo mobile (smartphone, tablet o notebook)



Caratteristiche cuffie

Volume cuffie

Driver: dinamici da 40mm con magneti al neodimio

Tipo: circumaurale, chiuso sul retro

Risposta in frequenza: 20Hz-20.000Hz

Impedenza: 16 Ω

Livello di pressione sonora: 99dB SPL/mW a 1kHz

T.H.D.: < 2%

Peso: 215g

Tipo e lunghezza del cavo: Cuffie (1,3m)

Connessione: Cuffie - Jack da 3,5mm (4 poli)

Volume microfono

Componente: microfono con condensatore a elettretto

Pattern polare: cancellazione del rumore

Risposta in frequenza: 50Hz-18.000 Hz

Sensibilità: -41,5dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)



Headset HyperX Cloud Stinger Core



Código do Produto: HX-HSCSC-BK




ÍNDICE

Visão geral.....	3
Operação de controle de áudio no fio.....	4
Uso (PS4 [™] e PS4 [™] Pro).....	5
Uso (Xbox One [™]).....	6
Uso (Nintendo Switch [™]).....	7
Uso (Dispositivo Móvel).....	8
Especificações do headset.....	9



Visão geral

- A. Ajuste do arco da cabeça
- B. Microfone giratório com cancelamento de ruído
- C. Controle de áudio no fio

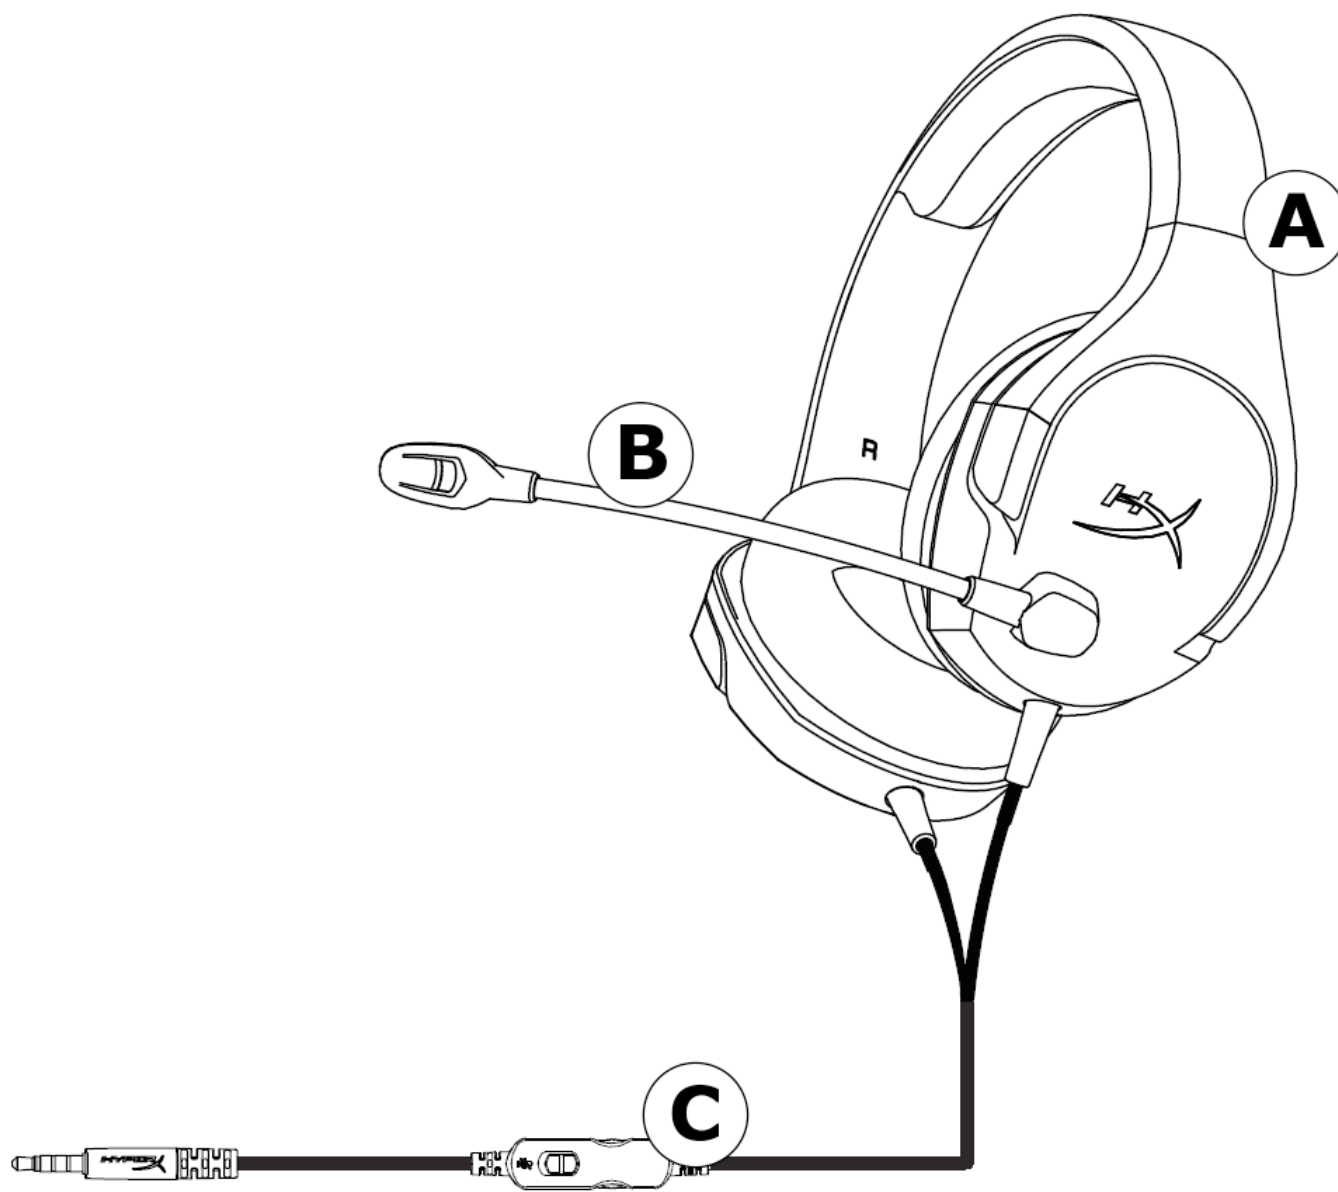




Operação de controle de áudio no fio

O controle de áudio no fio contém uma roda de volume para ajustar o volume de som do fone de ouvido e um botão para colocar o microfone em mudo.

Para aumentar o volume do headset, gire a roda de volume no sentido horário (em direção ao sinal de +). Para reduzir o volume, gire a roda de volume no sentido anti-horário (em direção ao sinal de -).

Para colocar o microfone em mudo, mova o botão do microfone em mudo para baixo. Para ativar o som do microfone, mova o botão do microfone em mudo para cima.

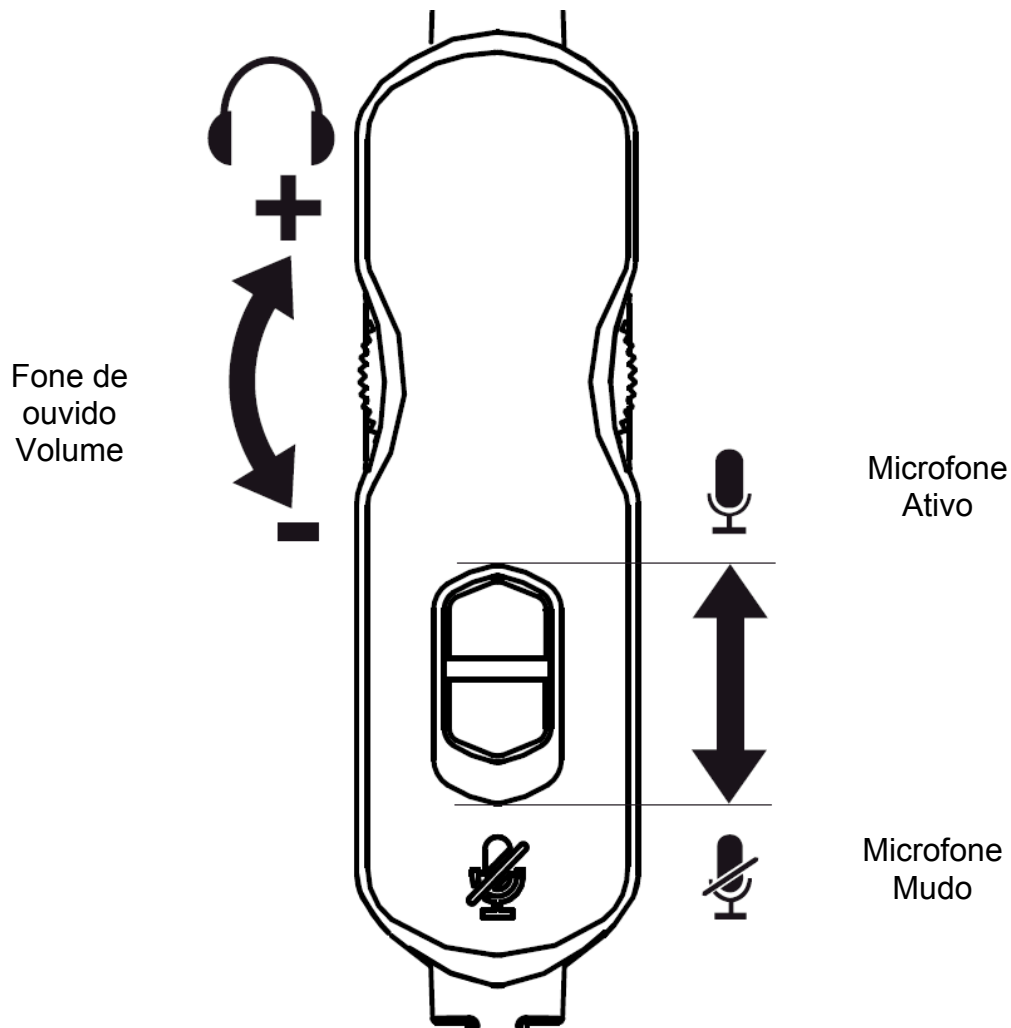




Uso (PS4[™] e PS4[™] Pro)

Para usar o headset com o PlayStation[™] 4 (PS4[™]), conecte o plugue de 3,5 mm do headset diretamente ao controle de jogo do PS4[™] e siga as etapas a seguir:

1. Ligue seu console de jogos[™] PS4.
2. Navegue até o Menu '**Configurações**' e selecione.
3. Destaque a opção do menu '**Dispositivos**' e selecione.
4. Vá para baixo e selecione '**Dispositivos de Áudio**'.
5. Escolha '**Saída para fones de ouvido** e selecione '**Todo Áudio.**'

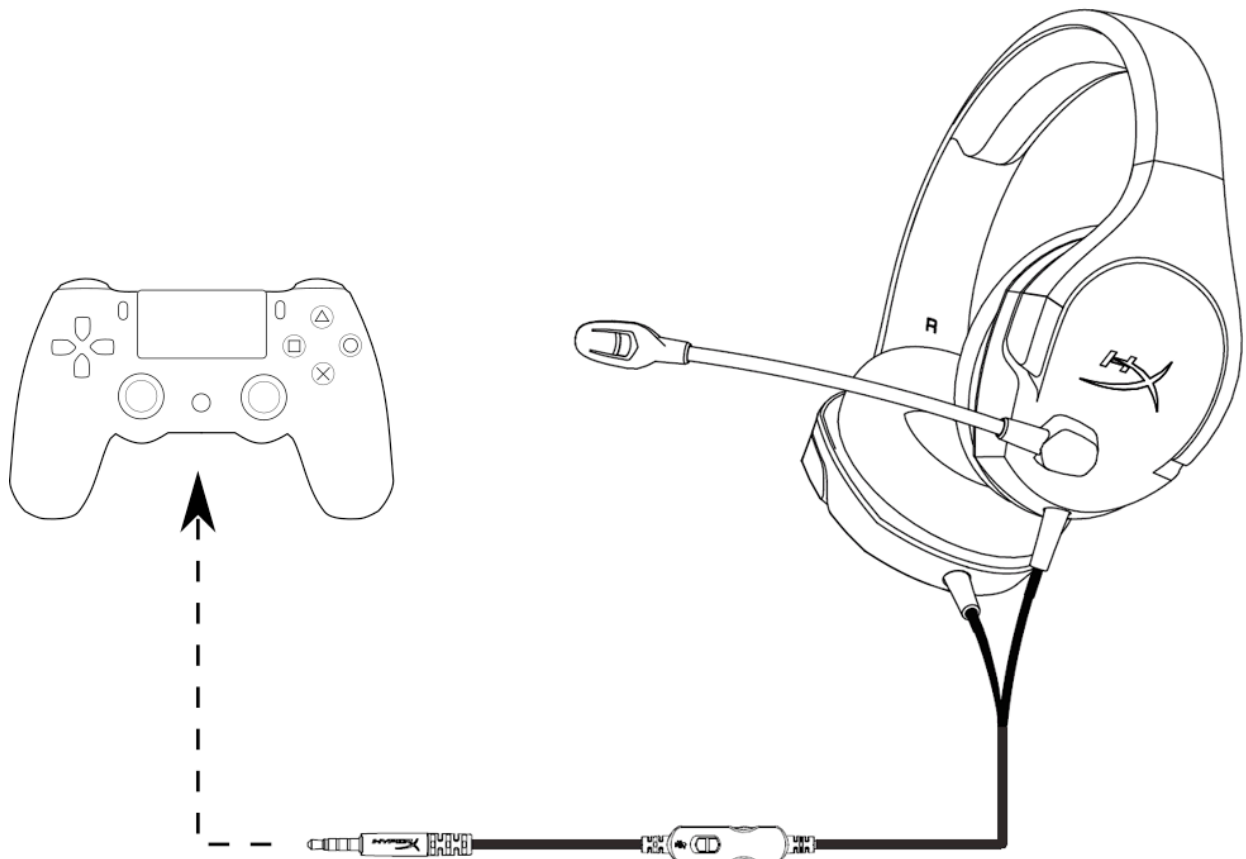


Utilizando com o PS4[™]



Uso (Xbox One[™])

Para usar o headset com o Xbox One[™], conecte o plugue de 3,5 mm do headset diretamente na entrada de 3,5 mm do controle do Xbox One[™]

* Se o seu controle do Xbox One[™] não tiver uma entrada de 3,5 mm você precisará do adaptador de headset estéreo Xbox One[™] (vendido separadamente) que se conecta ao controle do Xbox One[™] (figura abaixo).

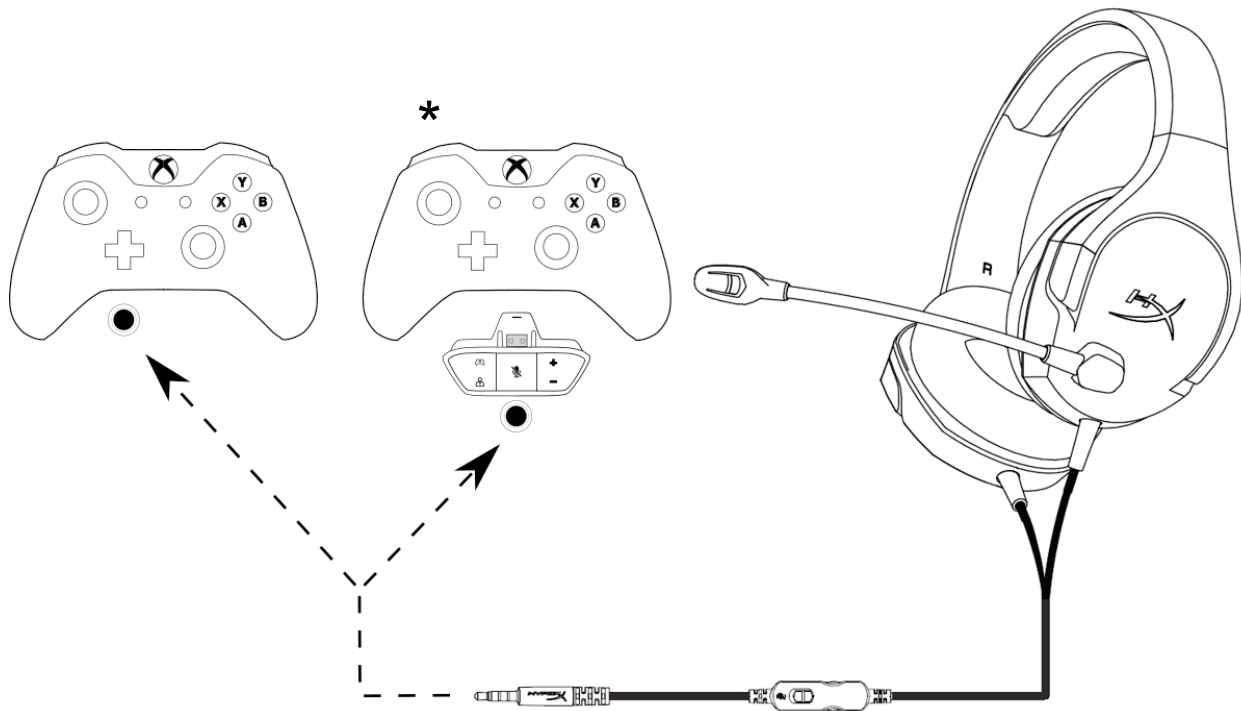


Utilizando com o Xbox One[™]



Uso (Nintendo Switch[™])

Para usar o headset com o Nintendo Switch[™], conecte o plugue de 3,5 mm do headset diretamente na entrada de 3,5 mm do Nintendo Switch[™].

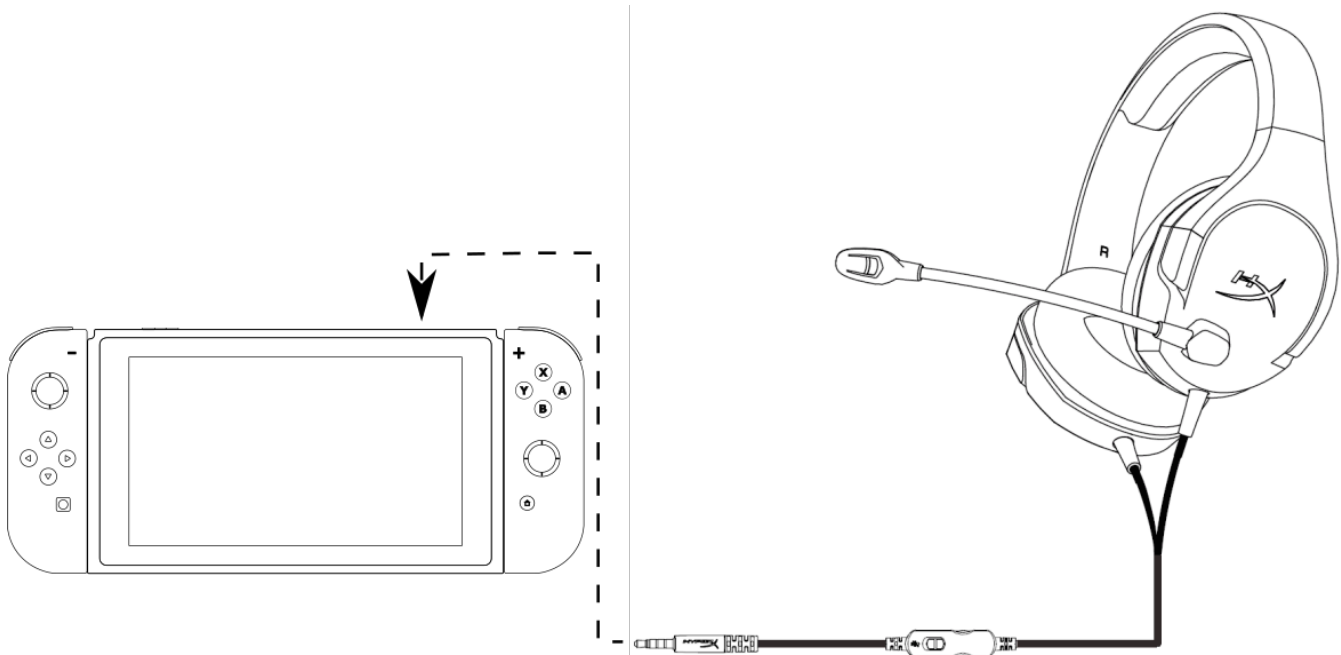


Utilizando com o Nintendo Switch[™]



Uso (Dispositivo Móvel)

Para usar o headset com um dispositivo móvel (ou outro dispositivo) que tenha uma entrada para headset (4 polos CTIA), conecte o plugue de 3,5 mm diretamente na entrada para headset do seu dispositivo.

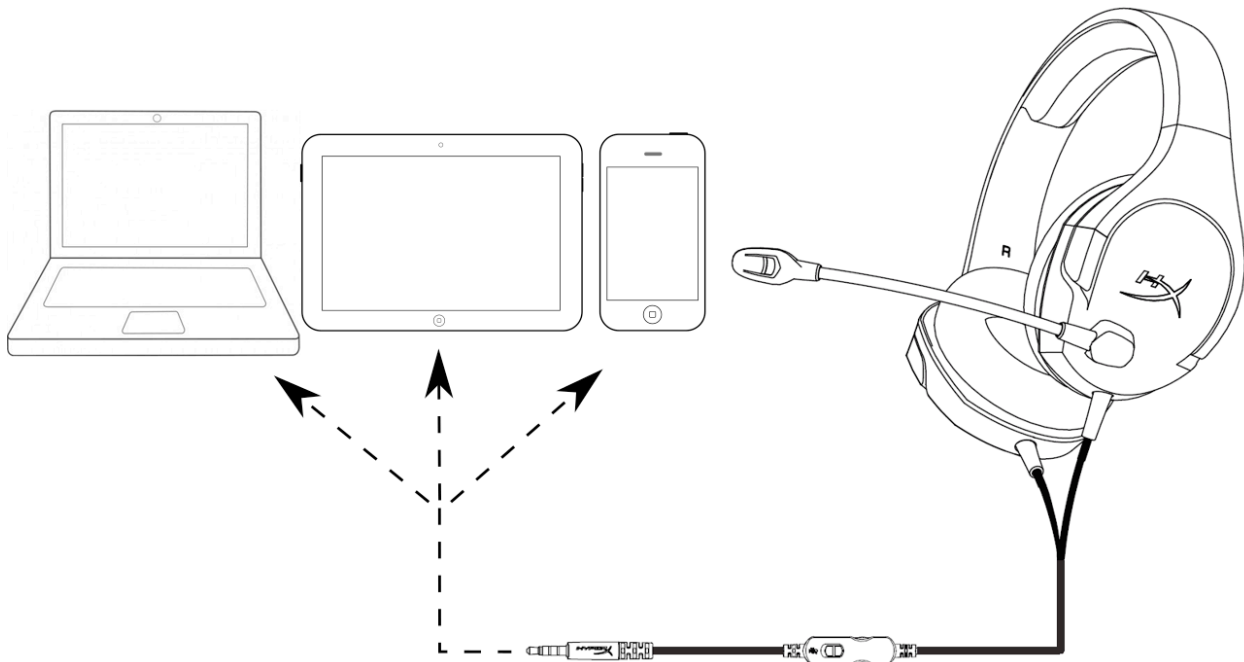

Utilizando com o dispositivo móvel (telefone, tablet ou notebook)



Especificações do headset

Fone de ouvido

Driver: Dinâmico, 40 mm com ímãs de neodímio

Tipo: Circumaural, fechado

Resposta de frequência: 20Hz–20.000Hz

Impedância: 16 Ω

Nível de pressão sonora: 98dBSPL/mW a 1kHz

T.H.D.: < 2%

Peso: 215 g

Tipo e comprimento do cabo: Headset (1,3 m)

Conexão: Headset - Plugue de 3,5 mm (4 polos)

Microfone

Elemento: Microfone condensador Electret

Padrão polar: Cancelamento de ruído

Resposta de frequência: 50Hz-18.000 Hz

Sensibilidade: -41.5dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)



Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger Core





Numery katalogowe: HX-HSCSC-BK




SPIS TREŚCI

Prezentacja.....	4
Sterowanie zintegrowanym pilotem	5
Użytkowanie zestawu z konsolami PS4 i PS4 Pro.....	6
Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One.....	7
Użytkowanie zestawu z konsolą Nintendo Switch.....	8
Użytkowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi	9
Dane techniczne zestawu słuchawkowego	10



Prezentacja

- A. Regulacja wysokości pałąka suwakiem
- B. Obracany mikrofon z redukcją szumów
- C. Pilot zintegrowany z przewodem

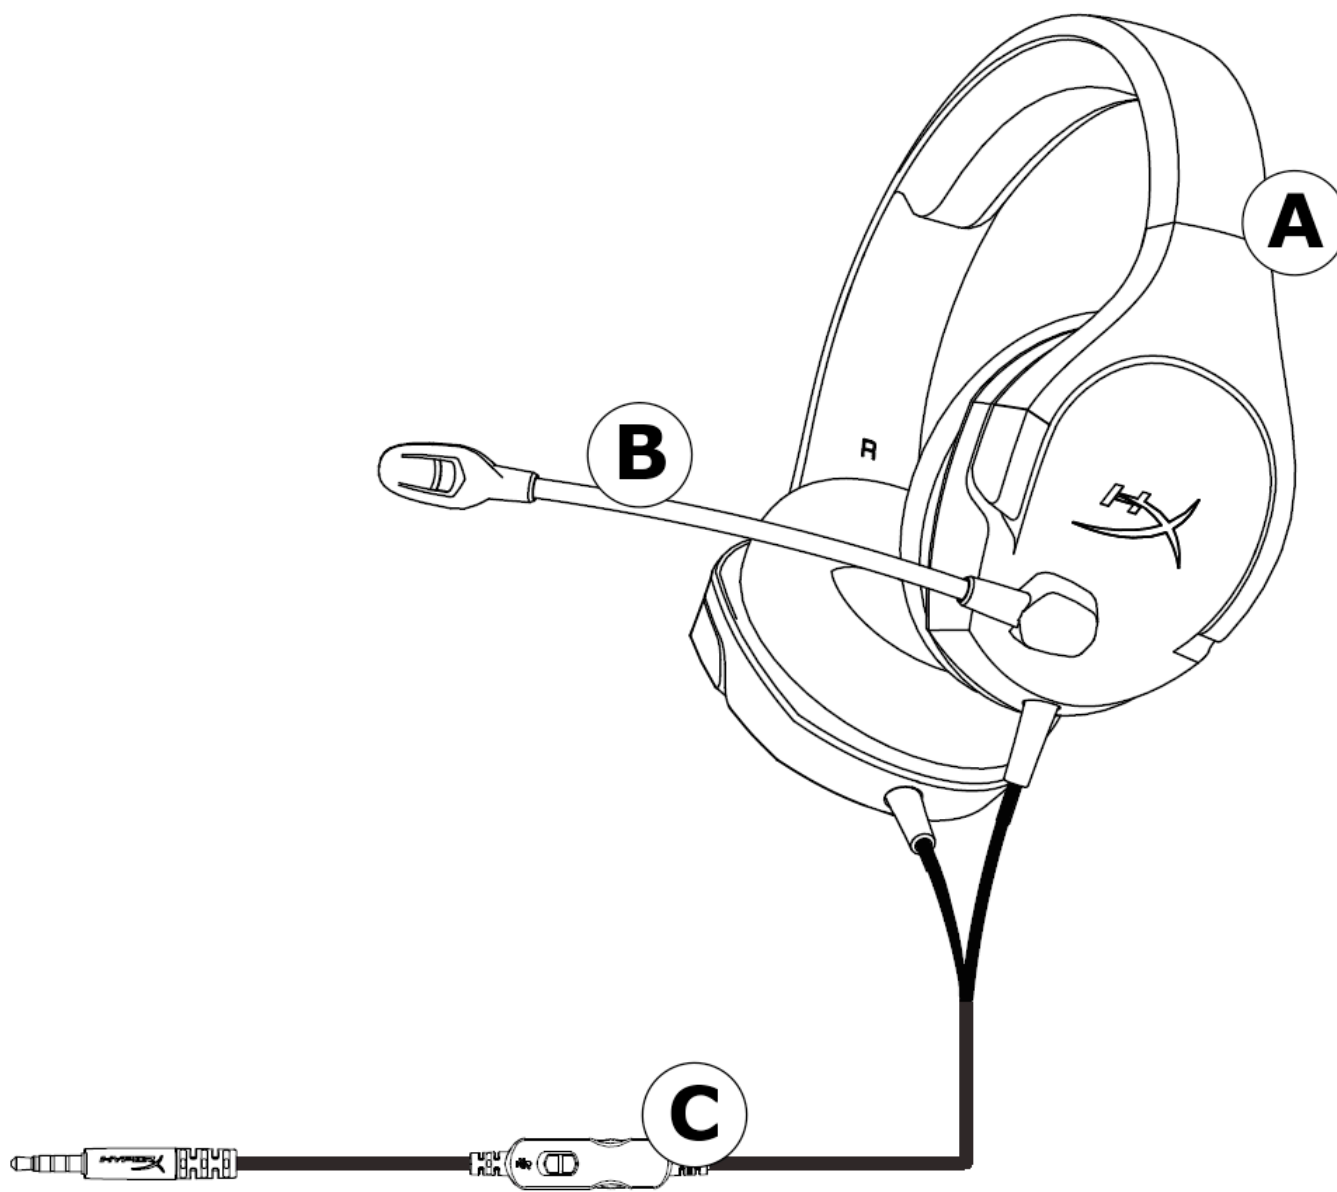




Sterowanie zintegrowanym pilotem

Zintegrowany pilot posiada pokrętko regulacji głośności dźwięku w słuchawkach oraz suwak służący do wyciszenia mikrofonu.

Aby zwiększyć głośność, pokrętko należy obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w stronę znaku plus (+). Aby zmniejszyć głośność, pokrętko należy obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w stronę znaku minus (-).

Aby wyłączyć mikrofon, wystarczy przesunąć suwak do położenia dolnego. Aby włączyć mikrofon, suwak należy przesunąć do położenia górnego.

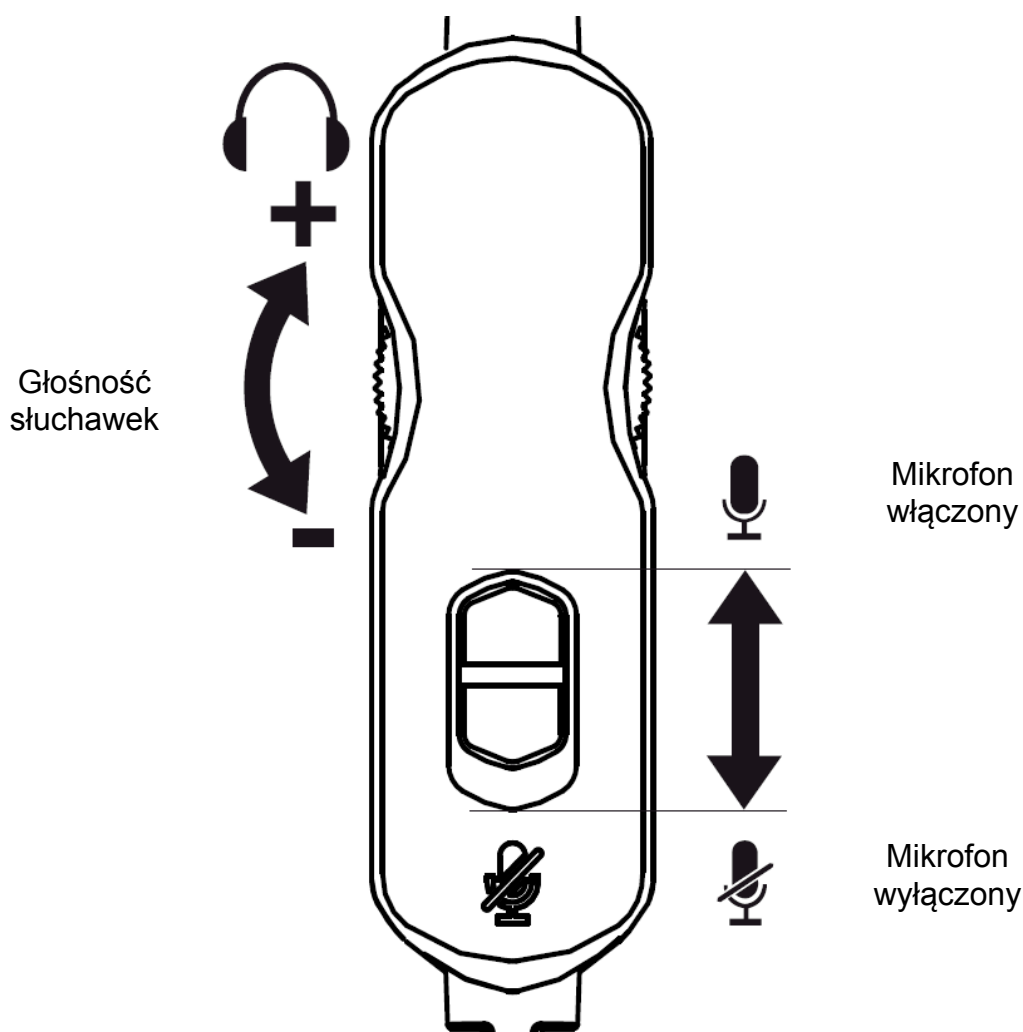




Użytkowanie zestawu z konsolami PS4[®] i PS4[®] Pro

Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą PlayStation[®] 4 (PS4[®]), należy podłączyć wtyczkę 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do kontrolera konsoli PS4[®] i wykonać poniższe czynności:

1. Włącz konsolę PS4[®].
2. Przejdź do menu **Ustawienia** i otwórz je.
3. W menu przejdź do opcji **Urządzenia** i wybierz ją.
4. Przewiń w dół do pozycji **Urządzenia audio** i wybierz ją.
5. Wybierz opcję **Wyjście na słuchawki**, a następnie pozycję **Całość dźwięku**.

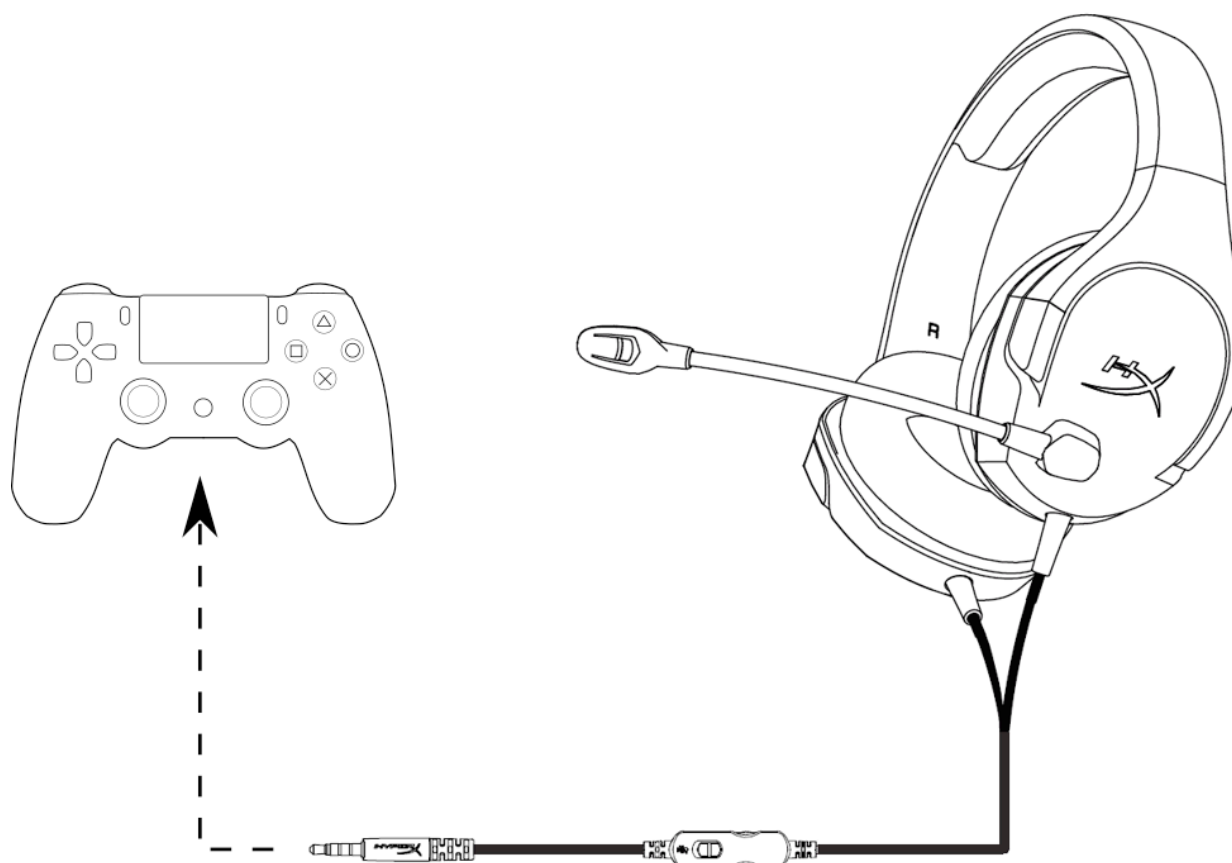


Użytkowanie zestawu z konsolą PS4[®]



Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One[□]

Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą Xbox One[□], należy podłączyć wtyk 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do gniazda jack 3,5 mm w kontrolerze konsoli Xbox One[□].

* Jeśli kontroler konsoli Xbox One[□] nie posiada gniazda jack 3,5 mm, konieczne jest zastosowanie adaptera stereo kontrolera konsoli Xbox One[□] (sprzedawanego oddzielnie). Adapter podłącza się do kontrolera konsoli Xbox One[□] (patrz niżej).

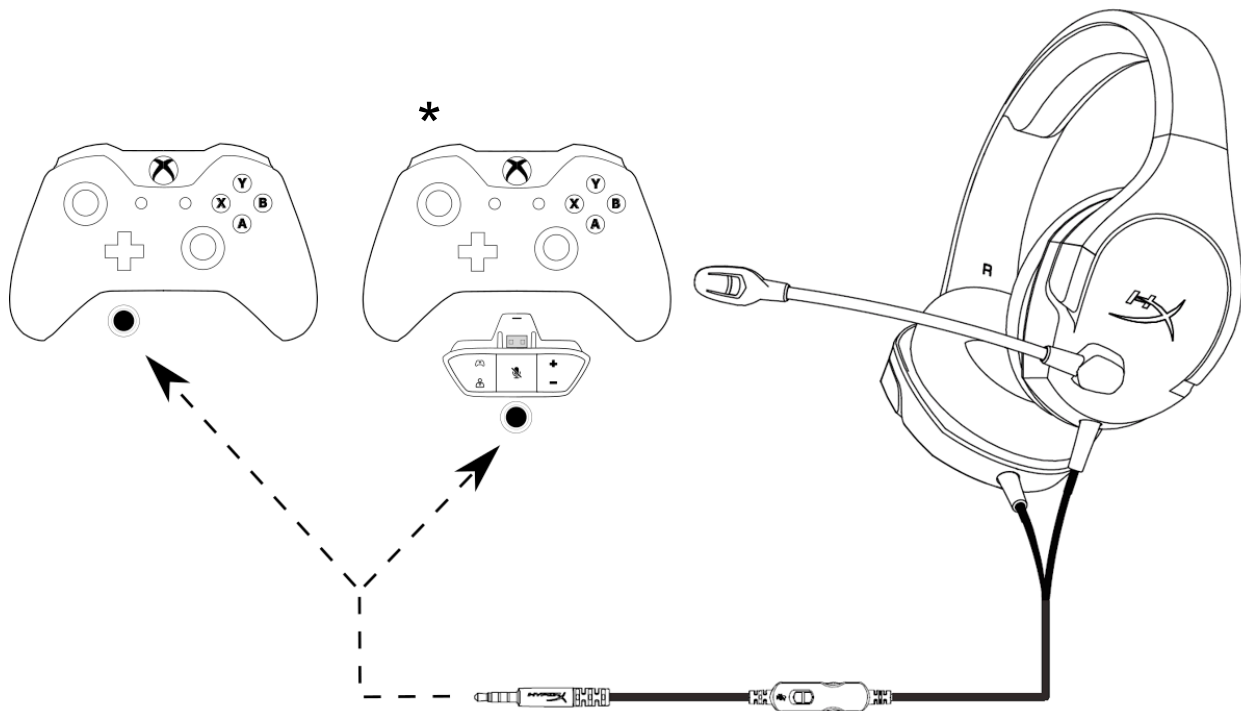


Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One[□]



Użytkowanie zestawu z konsolą Nintendo Switch[®]

Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą Nintendo Switch[®], należy podłączyć wtyk 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do gniazda jack 3,5 mm w konsoli Nintendo Switch[®].

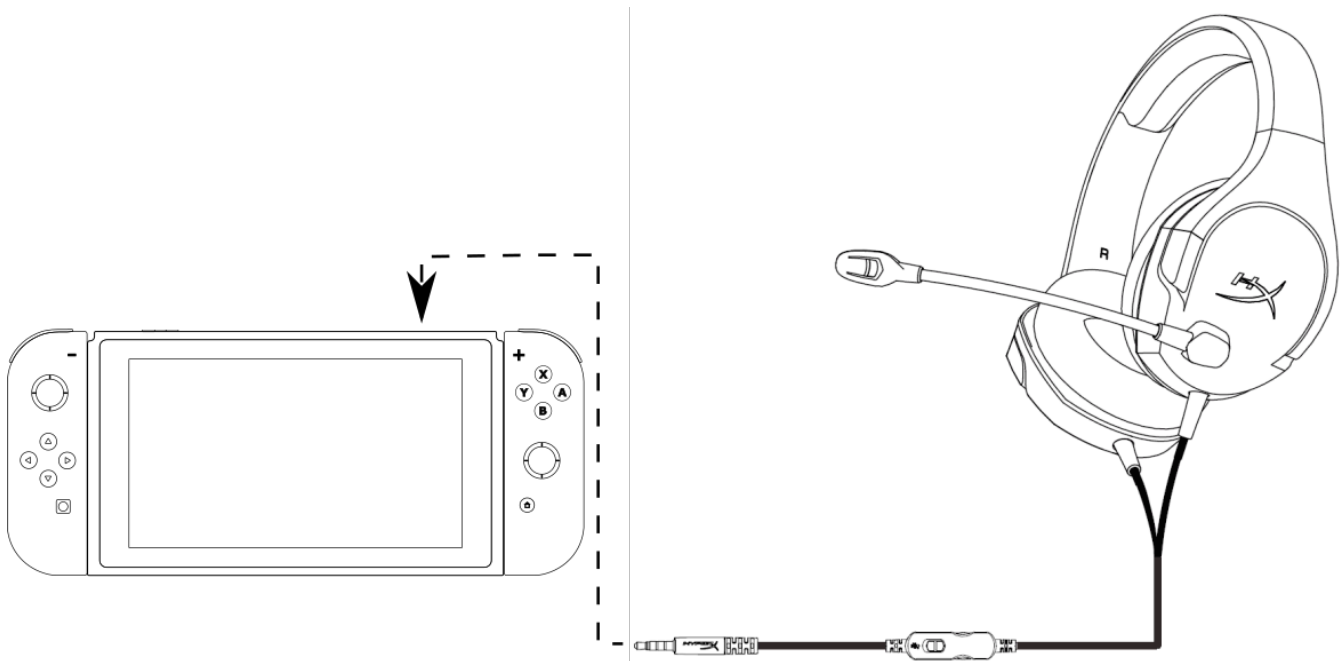


Użytkowanie zestawu z konsolą Nintendo Switch[®]



Użytkowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi

Aby używać zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym (lub innym urządzeniem) posiadającym gniazdo jack typu CTIA (4 pola), należy podłączyć wtyk 3,5 mm bezpośrednio do gniazda jack urządzenia.

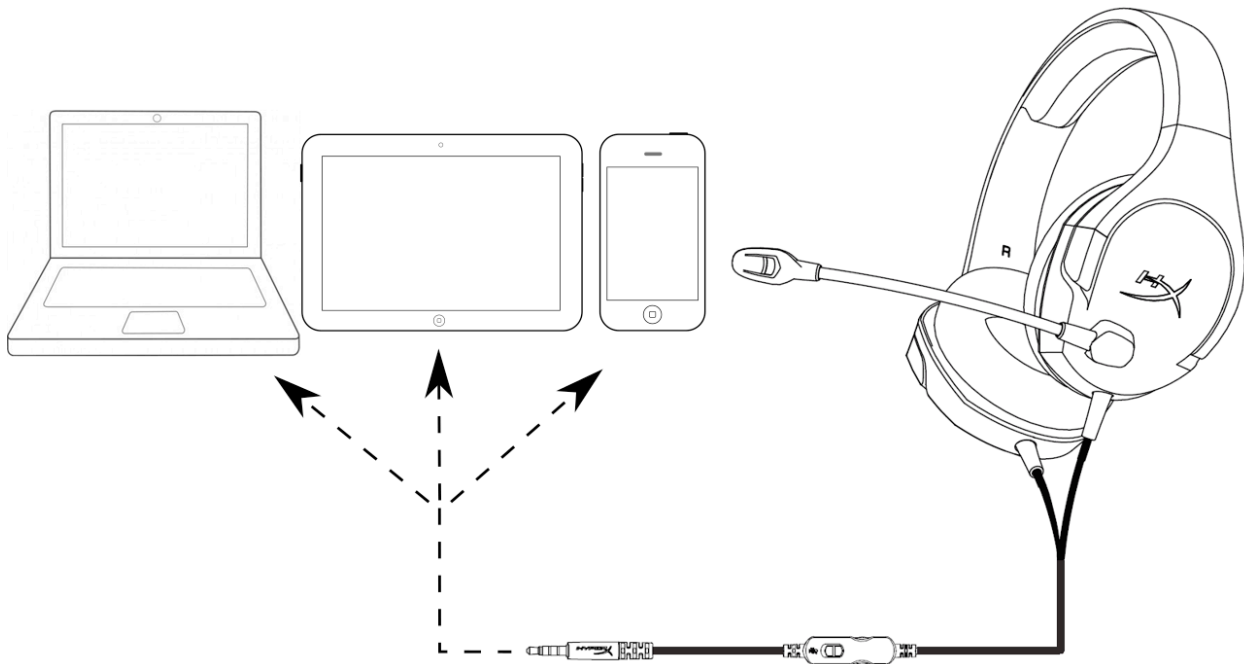

Użytkowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi (telefonami, tabletami lub notebookami)



Dane techniczne zestawu słuchawkowego

Słuchawki

Przetwornik: dynamiczny, o średnicy 40 mm, z magnesami neodymowymi

Typ: wokółuszne, zamknięte

Pasma przenoszenia: 20–20000 Hz

Impedancja: 16 Ω

Poziom ciśnienia akustycznego: 99 dB SPL/mW przy 1 kHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 2%

Waga: 215 g

Długość i typ przewodu: Zestaw słuchawkowy (1,3 m)

Złącza: Zestaw słuchawkowy – wtyk 3,5 mm (4 pola)

Mikrofon

Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy

Wzorzec polaryzacji: redukcja szumów

Pasma przenoszenia: 50–18000 Hz

Czułość: -41,5 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)



Гарнитура HyperX Cloud Stinger Core



Номера по каталогу: HX-HSCSC-BK




СОДЕРЖАНИЕ

Обзор.....	3
Встроенное управление звуком	4
Использование (PS4™ и PS4™ Pro).....	5
Использование (Nintendo Switch™).....	7
Использование (мобильные устройства)	8
Спецификации гарнитуры	9



Обзор

- A. Ползунок для регулировки оголовья
- B. Поворотный микрофон с функцией шумоподавления
- C. Встроенное управление звуком

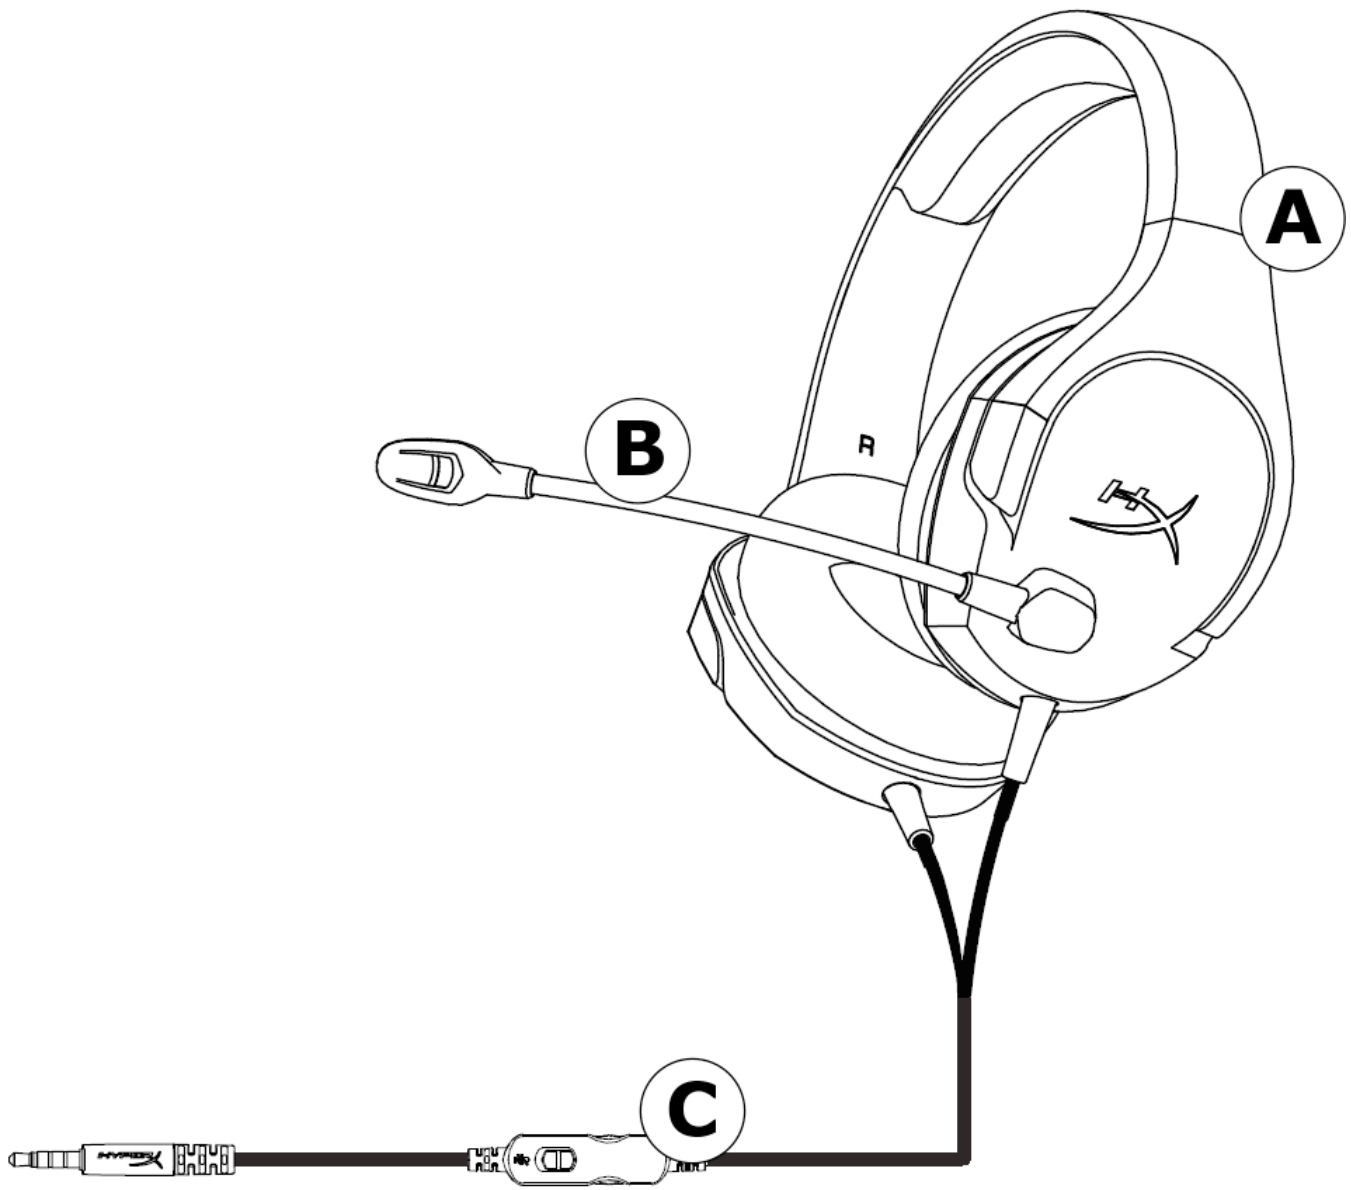




Встроенное управление звуком

Встроенное управление звуком включает колесико для регулировки выходной громкости наушников и ползунков выключения звука микрофона.

Для увеличения громкости гарнитуры поверните колесико громкости по часовой стрелке (в направлении знака +). Для уменьшения громкости гарнитуры поверните колесико громкости против часовой стрелки (в направлении знака –).

Для отключения микрофона установите кнопку отключения звука микрофона в нижнее положение. Для включения микрофона установите кнопку отключения звука микрофона в верхнее положение.

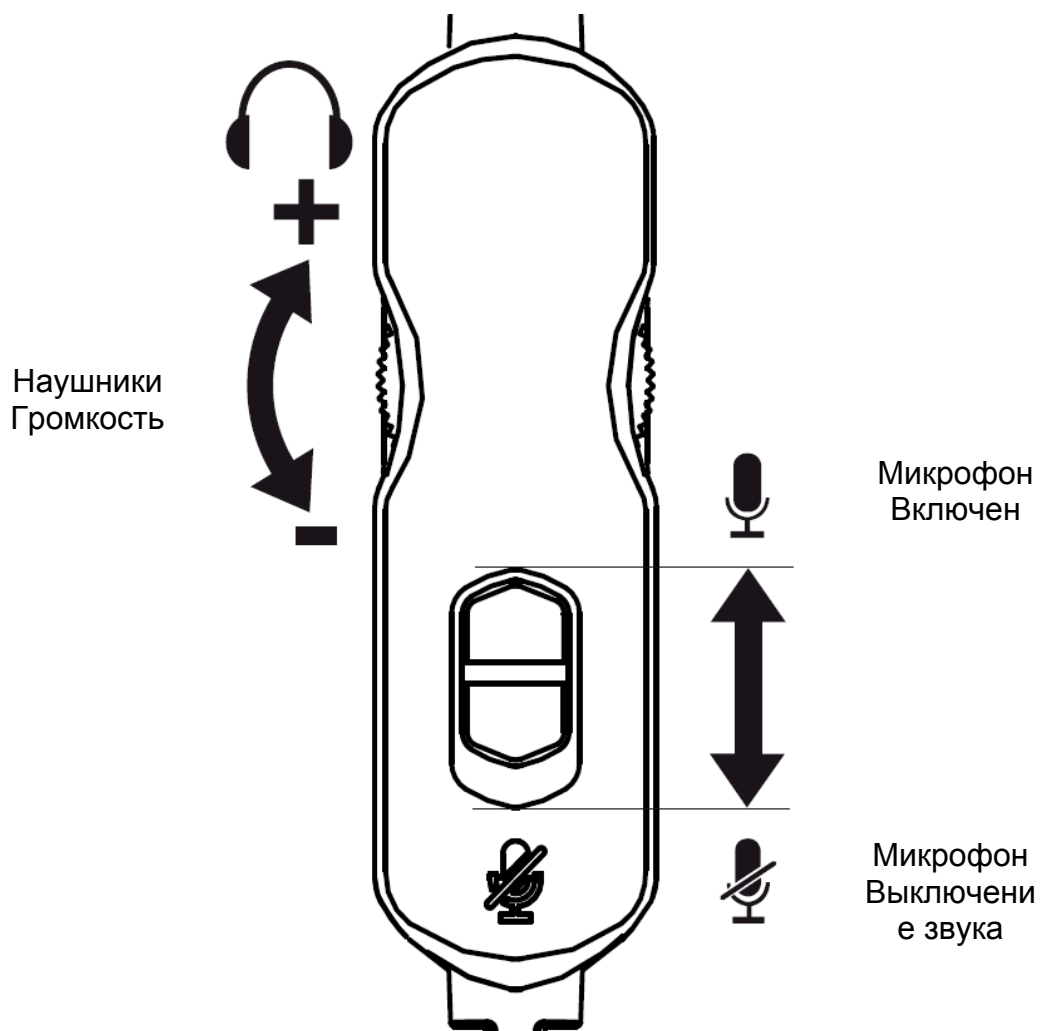




Использование (PS4™ и PS4™ Pro)

Для использования гарнитуры с PlayStation™ 4 (PS4™) подключите штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к игровому контроллеру PS4™ и выполните следующие действия:

1. Включите игровую консоль PS4™.
2. Перейдите в меню **Настройки** и выберите его.
3. Наведите курсор на меню **Устройства** и выберите его.
4. Прокрутите до раздела **Аудиоустройства** и выберите его.
5. Выберите **Выход к наушникам** и выберите **Все аудио**.

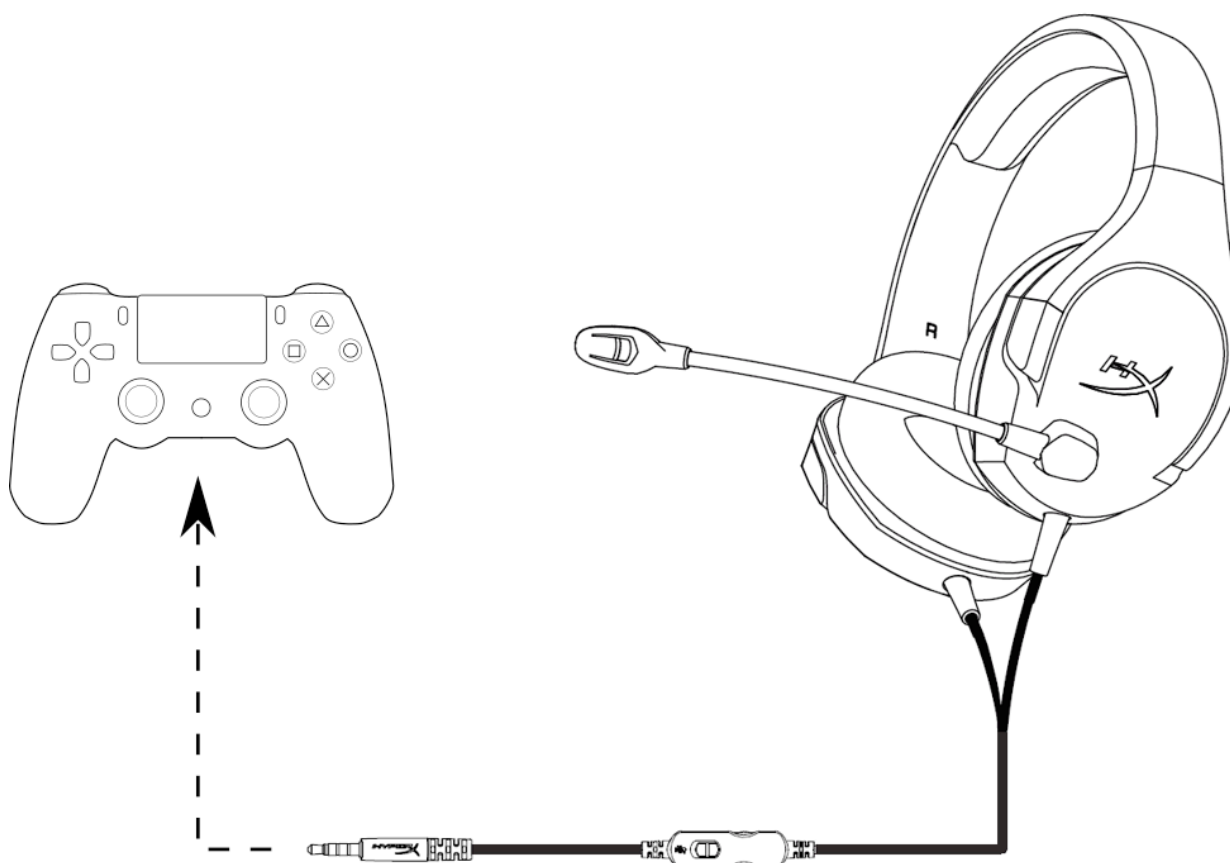


Использование с PS4™



Использование (Xbox One™)

Для использования гарнитуры с Xbox One™ подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к разъему 3,5 мм на контроллере Xbox™ One

* Если ваш контроллер Xbox One™ не имеет разъема 3,5 мм, вам потребуется стереогарнитурный адаптер Xbox One™ (продается отдельно), который вставляется в контроллер Xbox One™ (см. рис. ниже).

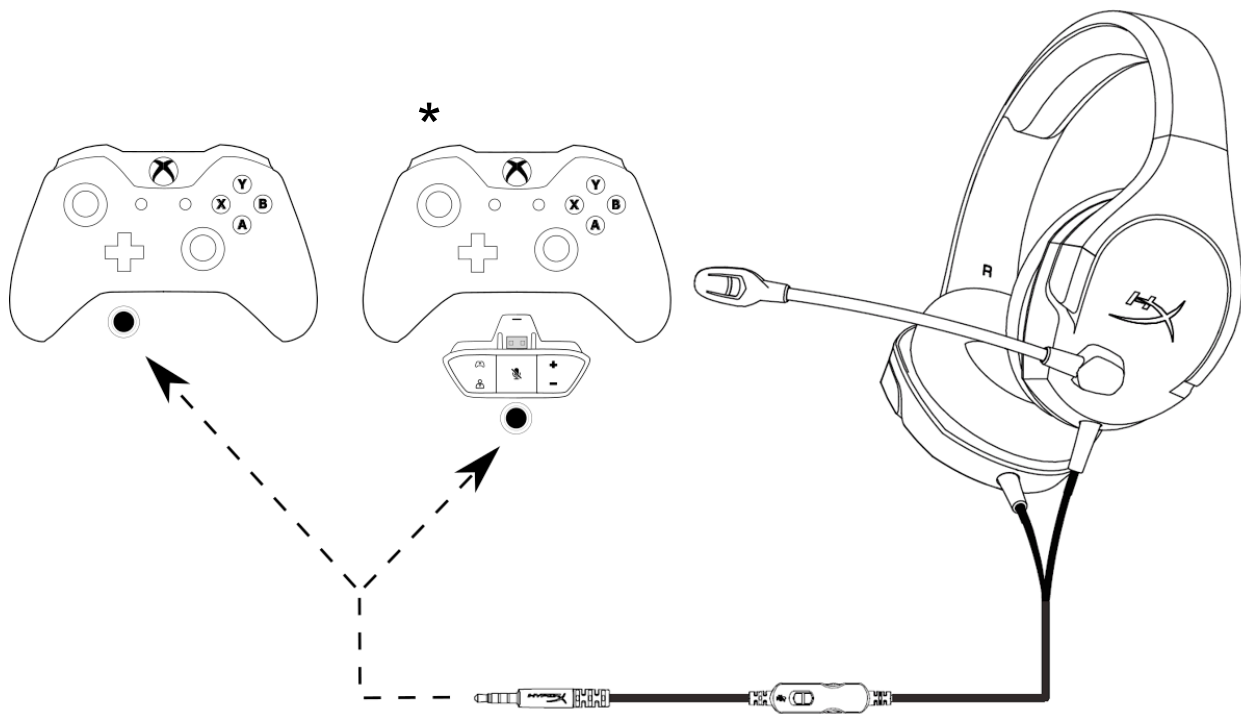


Использование с Xbox One™



Использование (Nintendo Switch™)

Для использования гарнитуры с Nintendo Switch™ подключите штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к разъему 3,5 мм на Nintendo Switch™.

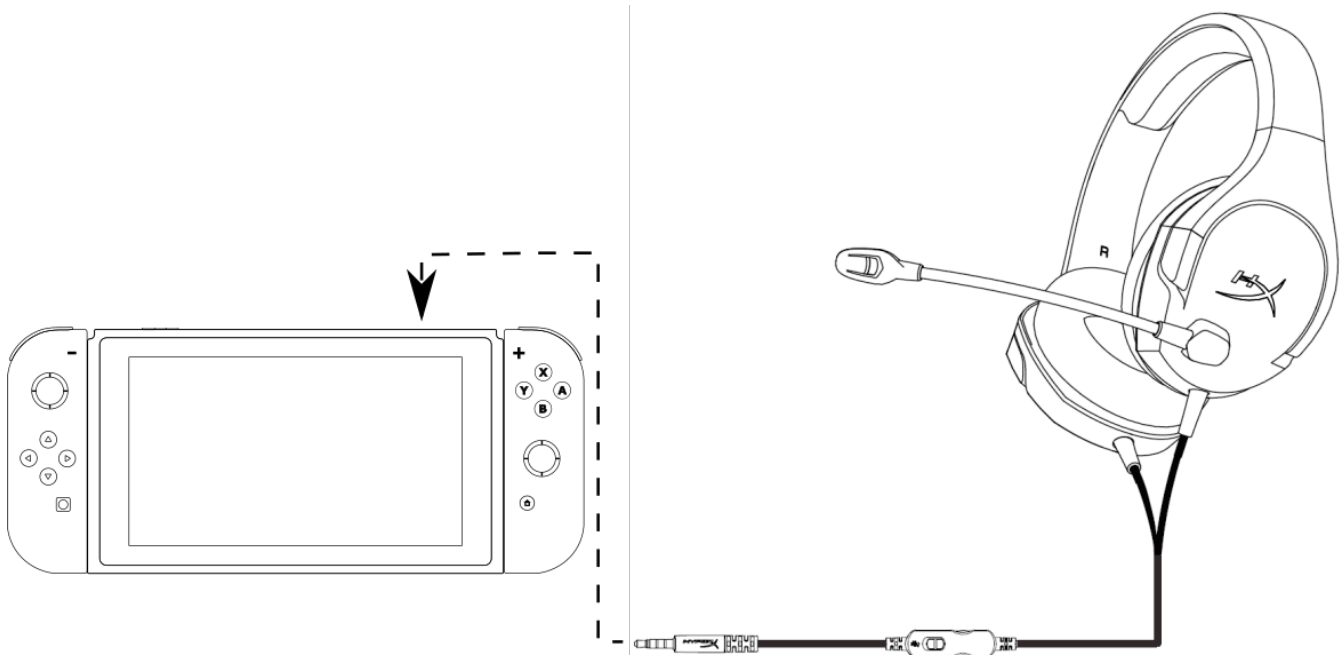


Использование с Nintendo Switch™



Использование (мобильные устройства)

Для использования гарнитуры с мобильным или другим устройством со штекером гарнитуры (4-пол. СТИА) подключите штекер 3,5 мм непосредственно к разъему гарнитуры на своем устройстве.

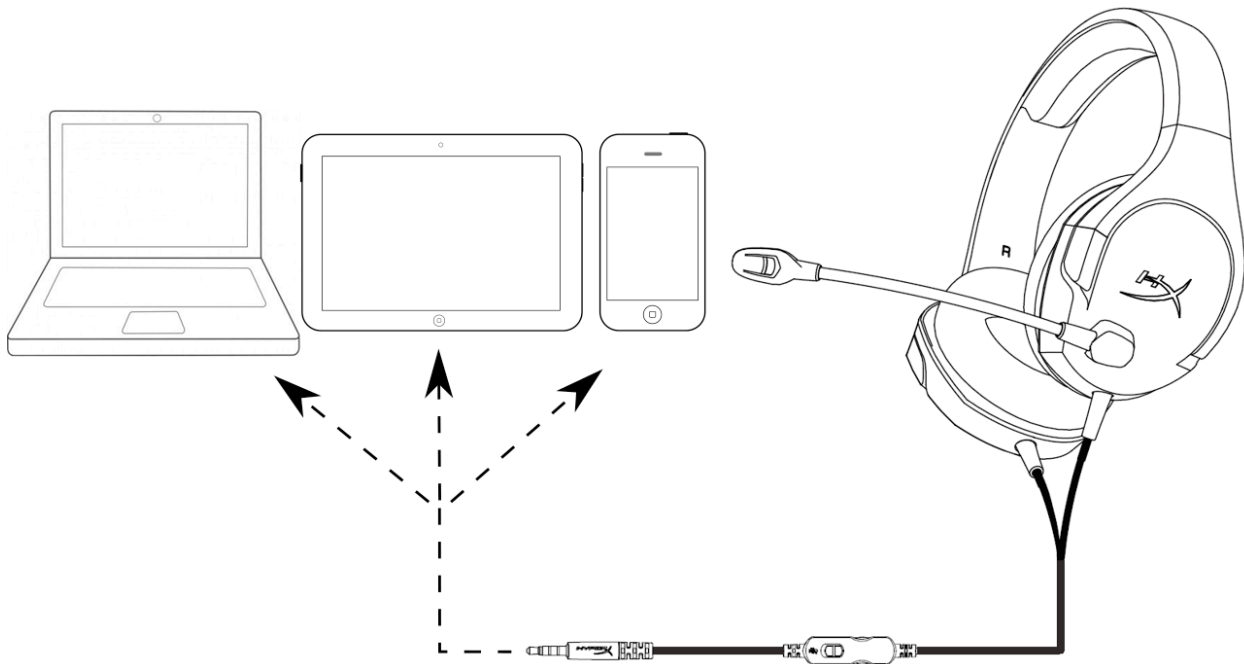

Использование с мобильным устройством (телефоном, планшетом или ноутбуком)



Спецификации гарнитуры

Наушники

Динамик: Динамический, 40 мм с неодимовыми магнитами

Тип: Охватывающие, закрытого типа

Частотная характеристика: 20 Гц – 20 000 Гц

Сопротивление: 16 Ом

Уровень звукового давления: 99 дБ SPL/мВт при 1 кГц

Коэффициент нелинейных искажений: < 2%

Масса: 215 г

Длина и тип кабеля: Гарнитура (1,3 м)

Соединение: Гарнитура — разъем 3,5 мм (4-пол.)

Микрофон

Элемент: Электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: С шумоподавлением

Частотная характеристика: 50–18 000 Гц

Чувствительность: -41 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)



HyperX Cloud Stinger Core Kulaklık



Parça Numaraları: HX-HSCSC-BK




İÇİNDEKİLER

Genel Özellikler.....	3
Kablo üzeri ses kontrolü kullanımı.....	4
Kullanım (PS4 TM & PS4 TM Pro).....	5
Kullanım (Xbox One TM).....	6
Kullanım (Nintendo Switch TM).....	7
Kullanım (Mobil Cihaz).....	8
Kulaklık Teknik Özellikleri.....	9



Genel Özellikler

- A. Kafa bandı ayar sürgüsü
- B. Döner gürültü önleyici mikrofon
- C. Kablo üzeri ses kontrolü

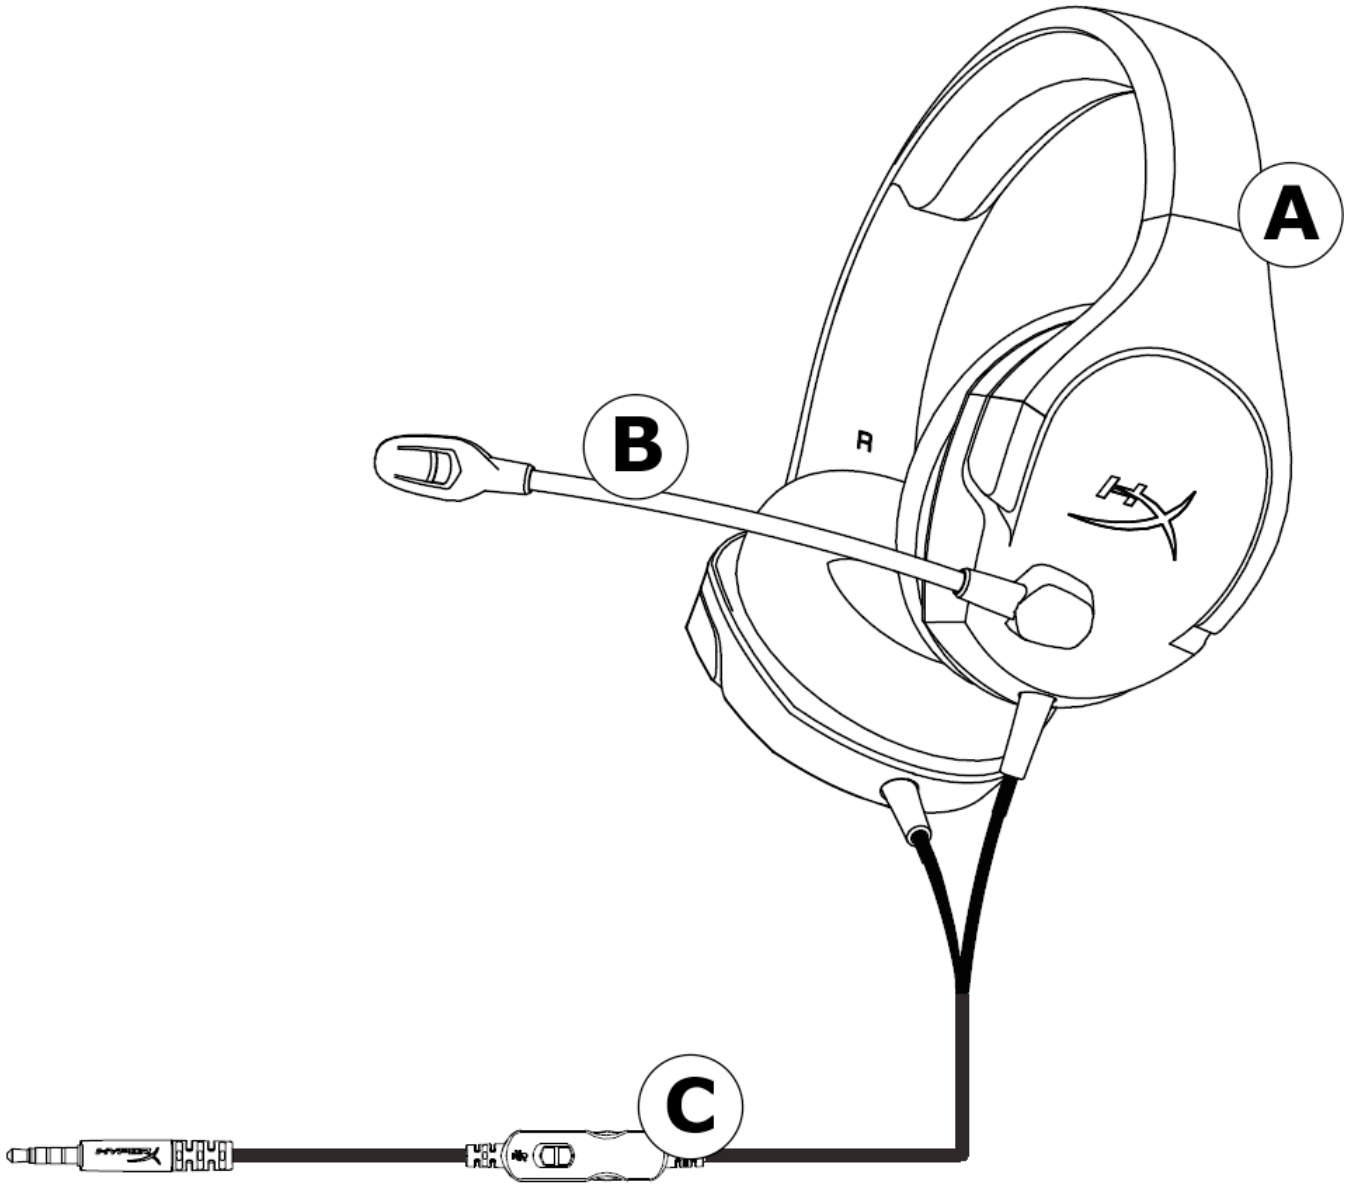


Kablo üzeri ses kontrolü kullanımı

Kablo üzeri ses kontrolünde, kulaklık çıkışı ses seviyesini ayarlamak için bir ses seviyesi tekerleği ve mikrofonu sessize almak için bir mikrofon sessize alma kaydırmalı düğmesi bulunur.

Kulaklık ses seviyesini artırmak için, ses seviyesi tekerleğini saat yönünde (+ işaretine doğru) döndürün. Ses seviyesini azaltmak için, ses seviyesi tekerleğini saat yönünün tersine (- işaretine doğru) döndürün.


Mikrofonu sessize almak için, mikrofon sessize alma düğmesini aşağı konuma kaydırın. Mikrofonu etkinleştirmek için, mikrofon sessize alma düğmesini yukarı konuma kaydırın.

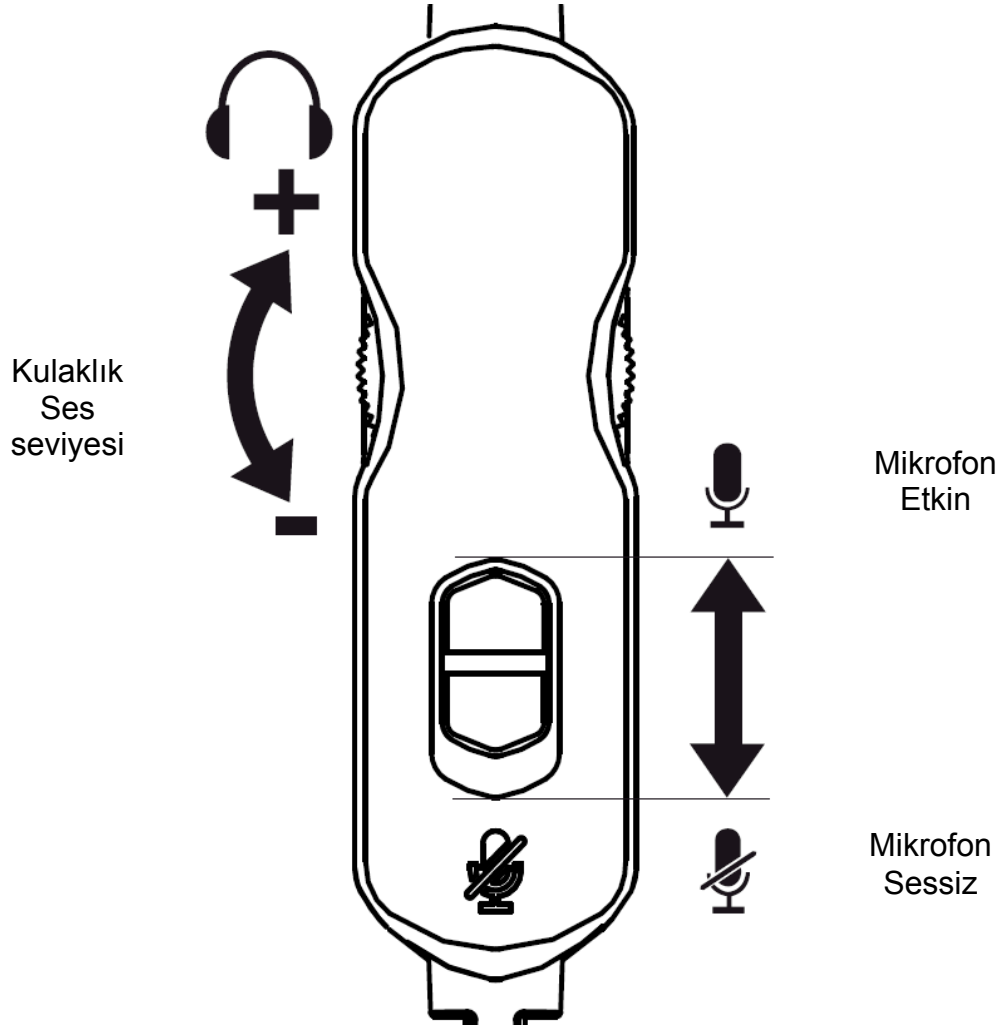

Kullanım (PS4™ & PS4™ Pro)

Kulaklığı PlayStation™ 4 (PS4™ ile kullanmak için, kulaklıktaki 3,5 mm fişi doğrudan PS4™ oyun kumandasına bağlayın ve şu adımları uygulayın:

1. PS4™ oyun konsolunuzu açın.
2. **Ayarlar** Menüsü'ne gidip bu menüyü seçin.
3. **Aygıtlar** menü seçeneğini vurgulayıp bu seçeneği belirleyin.
4. **Ses Aygıtları** öğesine inip bu öğeyi seçin.
5. **Kulaklık Çıkışı** öğesini ve ardından **Tüm Sesler** öğesini seçin.

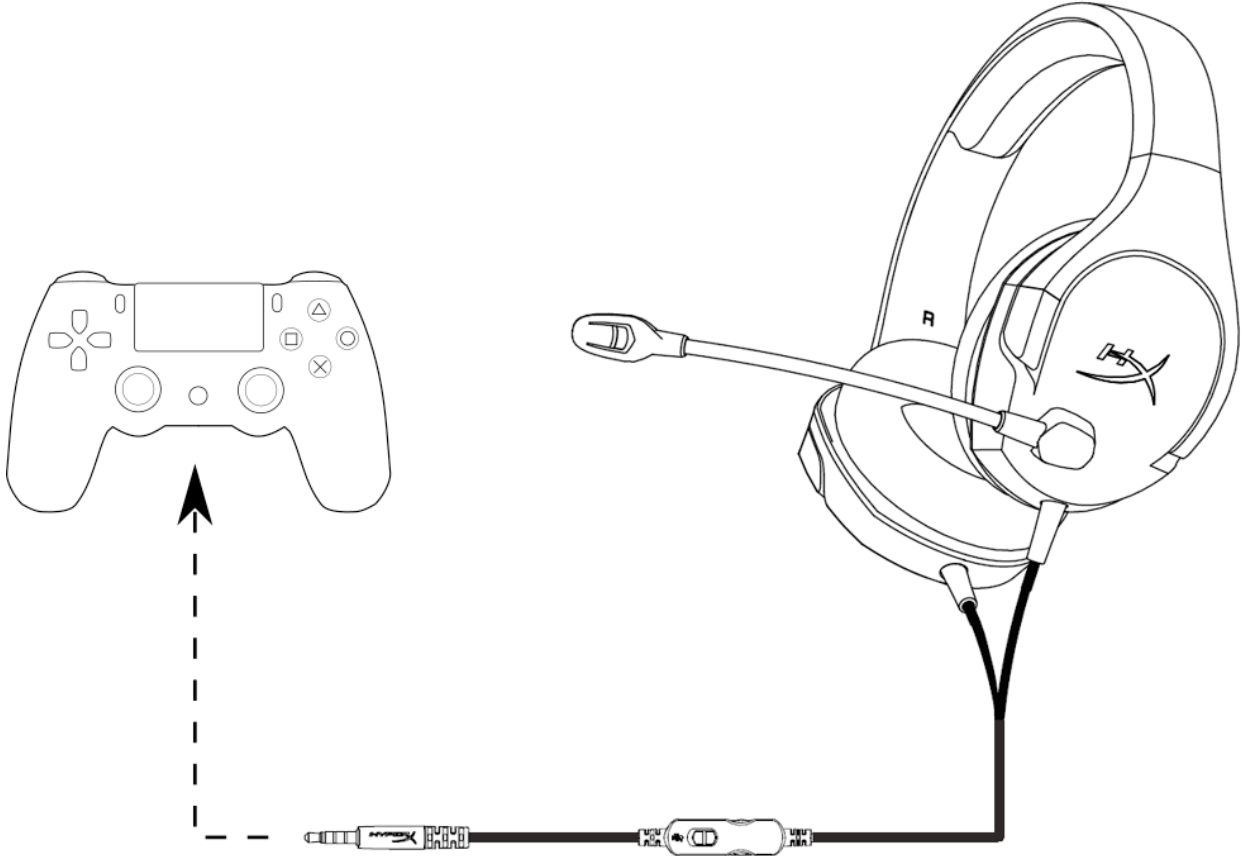


PS4 ile kullanım □

Kullanım (Xbox OneTM)

Kulaklığı Xbox OneTM ile kullanmak için, kulaklıktaki 3,5 mm'lik fişi doğrudan XboxTM kumandası üzerindeki 3,5 mm'lik jake bağlayın.


* Xbox OneTM kumandasında 3,5 mm'lik jak bulunmuyorsa, Xbox OneTM kumandasıyla uyumlu Xbox OneTM Stereo Kulaklık adaptörü (ayrı satılır) gerekecektir (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi).

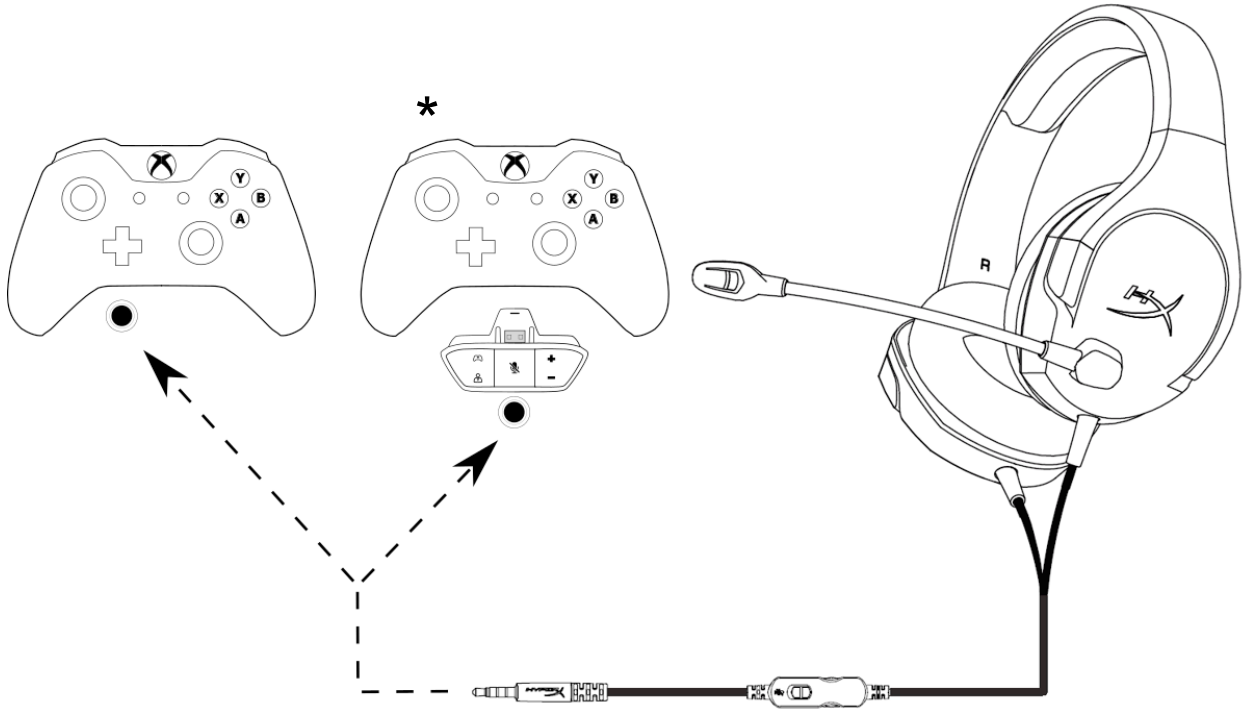

Xbox One ile kullanımTM

Kullanım (Nintendo Switch[™])

Kulaklığı Nintendo Switch[™] ile kullanmak için, kulaklıktaki 3,5 mm'lik fişi doğrudan Nintendo Switch[™] kumandası üzerindeki 3,5 mm'lik jake bağlayın.

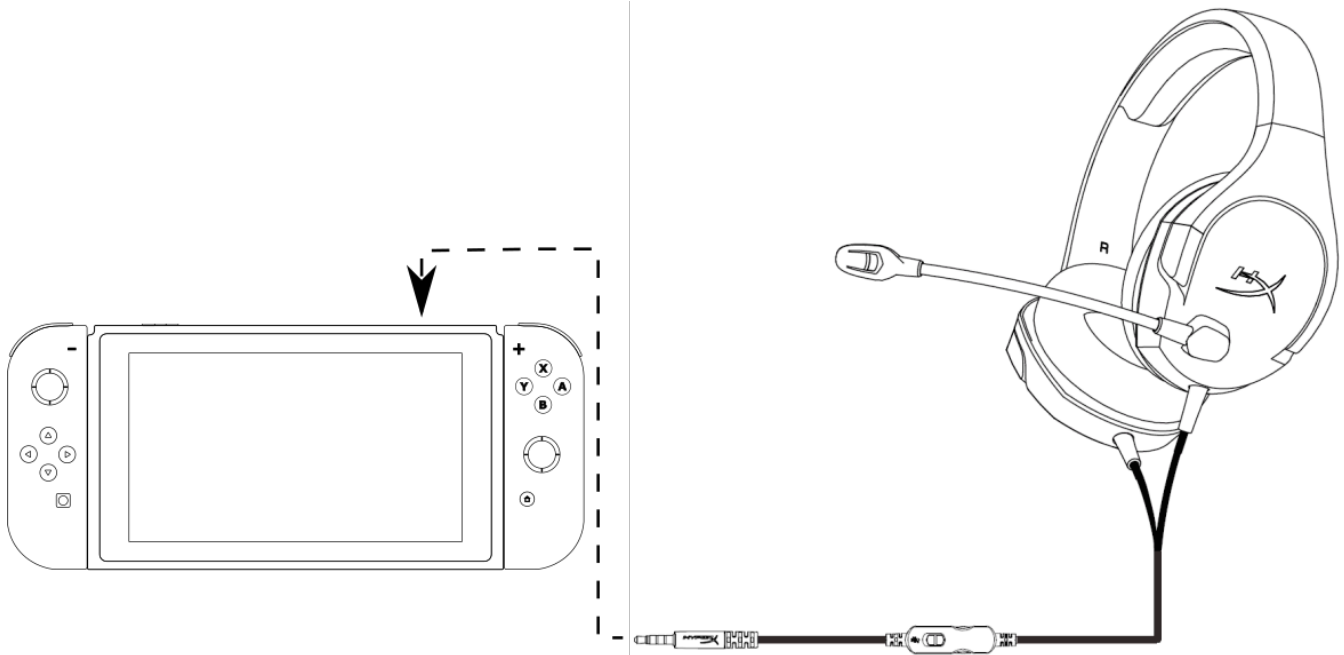


Nintendo Switch ile kullanım[™]



Kullanım (Mobil Cihaz)

Kulaklığı, kulaklık jakı (4 kutuplu CTIA) bulunan bir mobil cihaz (veya diğer bir cihaz) ile kullanmak için 3,5 mm'lik fişi doğrudan cihazınızdaki kulaklık jakına takın.

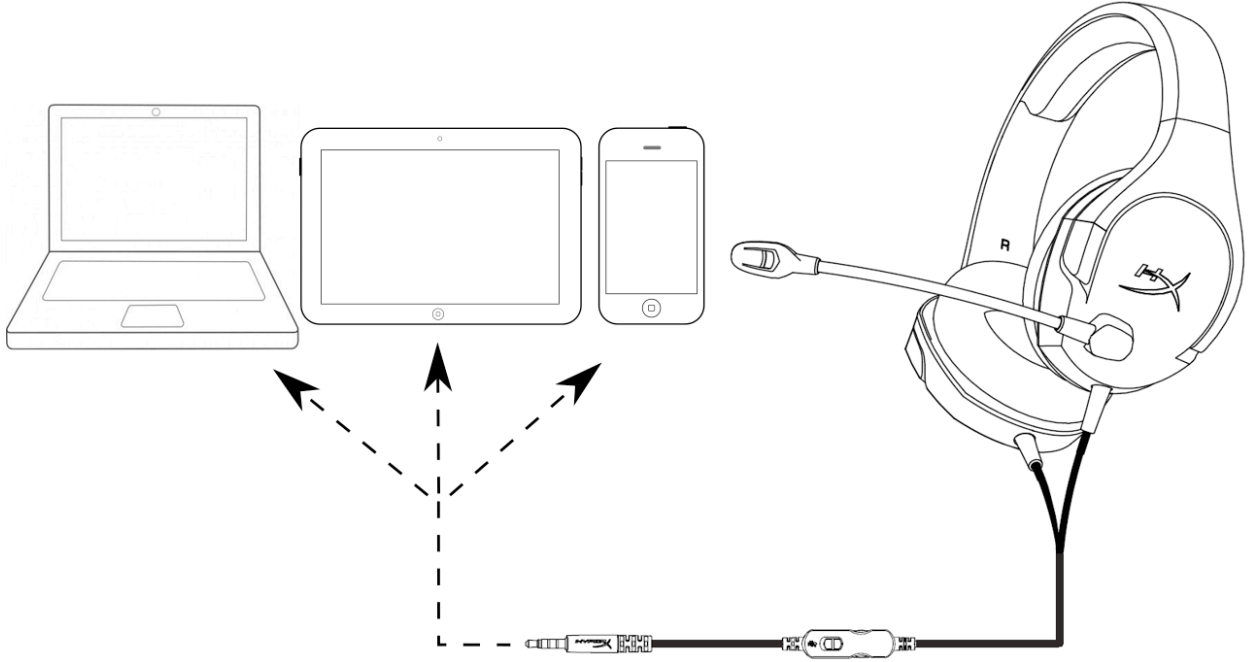

Mobil cihaz ile kullanım (telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar)



Kulaklık Teknik Özellikleri

Kulaklık

Sürücü: Dinamik, neodim mıknatıslarla birlikte 40 mm

Tip: Çevresel, Geri dönüş kapalı

Frekans yanıtı: 20 Hz–20.000 Hz

Empedans: 16 Ω

Ses basınç seviyesi: 99 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta

T.H.D.: < 2%

Ağırlık: 215 g

Kablo uzunluğu ve tipi: Kulaklık (1,3 m)

Bağlantı: Kulaklık - 3,5 mm fiş (4 kutuplu)

Mikrofon

Eleman: Elektret kondansatör tipi mikrofon

Kutup düzeni: Gürültü önleyici

Frekans yanıtı: 50 Hz-18.000 Hz

Hassasiyet: -41.5 dBV (0dB=1 V/Pa,1 kHz)



HyperX Cloud Stinger Core ヘッドセ ット



製品番号: **HX-HSCSC-BK**




目次

概要	3
インラインオーディオコントロールの操作	4
PS4 TM または PS4 TM Pro で使用する場合	5
Xbox One TM で使用する場合	6
Nintendo Switch TM で使用する場合	7
モバイルデバイスで使用する場合	8
ヘッドセットの仕様	9



概要

- A. ヘッドバンド調整スライダー
- B. 回転式ノイズキャンセリングマイク
- C. インラインオーディオコントロール

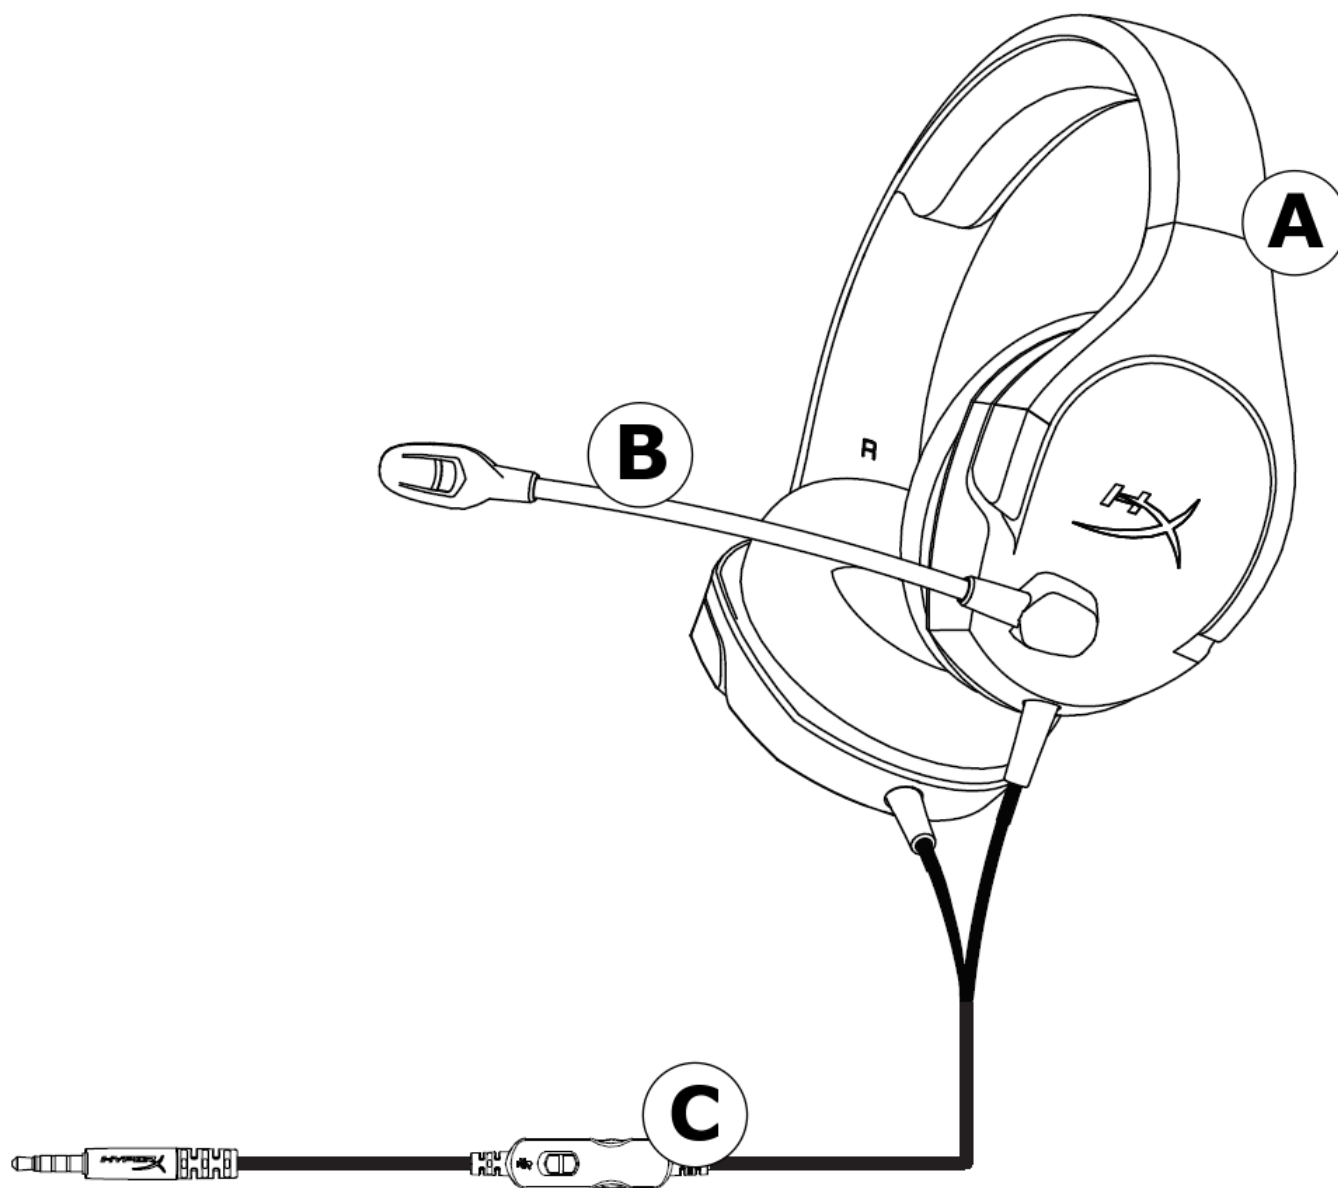




インラインオーディオコントロールの操作

インラインオーディオコントロールには、ヘッドホンの出力を調整する音量ホイールとマイクをミュートにするミュートスライダーがあります。

ヘッドセットの音量を大きくするには、音量ホイールを時計回り(+ 記号方向)に回転させます。音量を小さくするには、音量ホイールを反時計回り(- 記号方向)に回転させます。

マイクをミュートにするには、マイクのミュートボタンを下の位置にスライドさせます。マイクを起動するには、マイクのミュートボタンを上の方位置にスライドさせます。

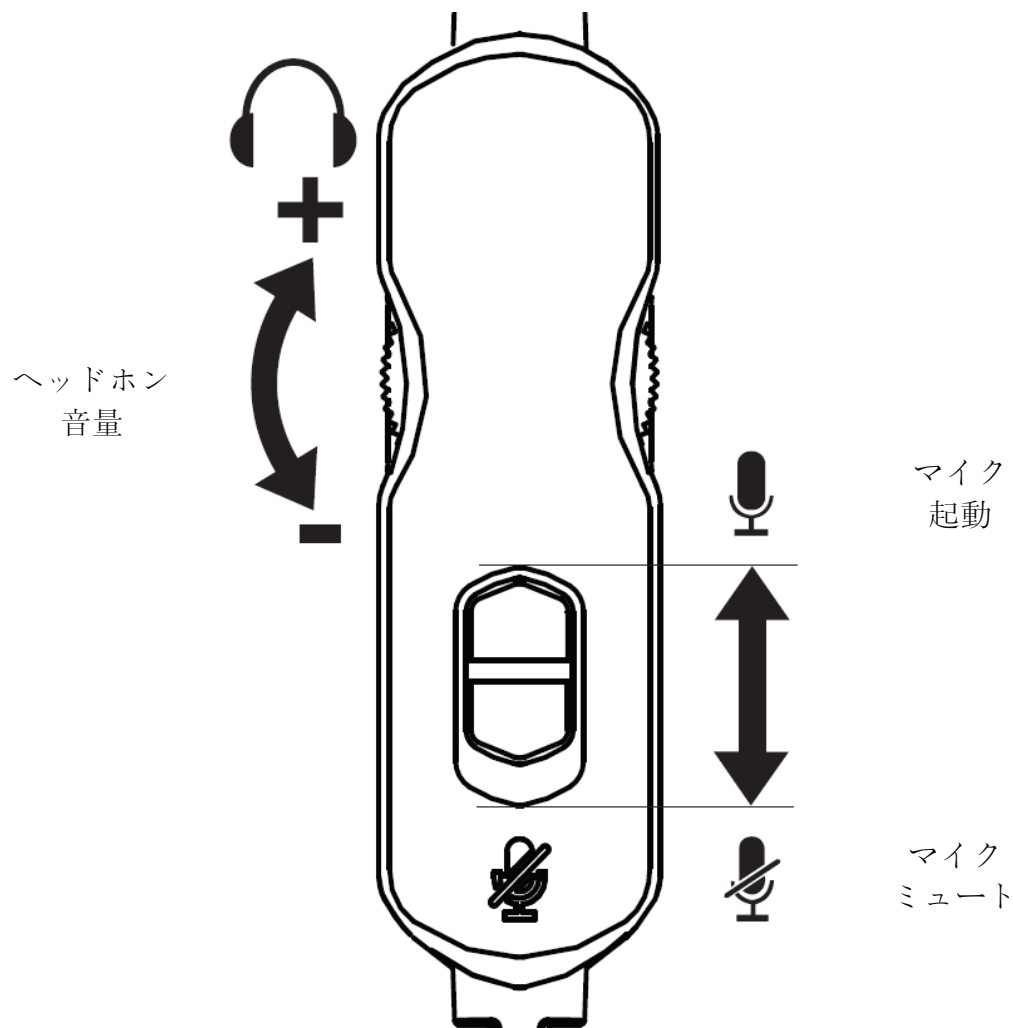




PS4TM または PS4TM Pro で使用する場合

ヘッドセットを PlayStationTM 4 (PS4TM) で使用するには、ヘッドセットの 3.5mm プラグを PS4TM のコントローラーに直接接続し、以下のように設定を行います。

1. PS4TM の電源を入れます。
2. [設定] メニューを選択します。
3. [周辺機器] メニューオプションを反転表示して、選択します。
4. [オーディオ機器] までスクロールダウンして、選択します。
5. [オーディオ機器] を選んでから、[すべての音声] を選択します。

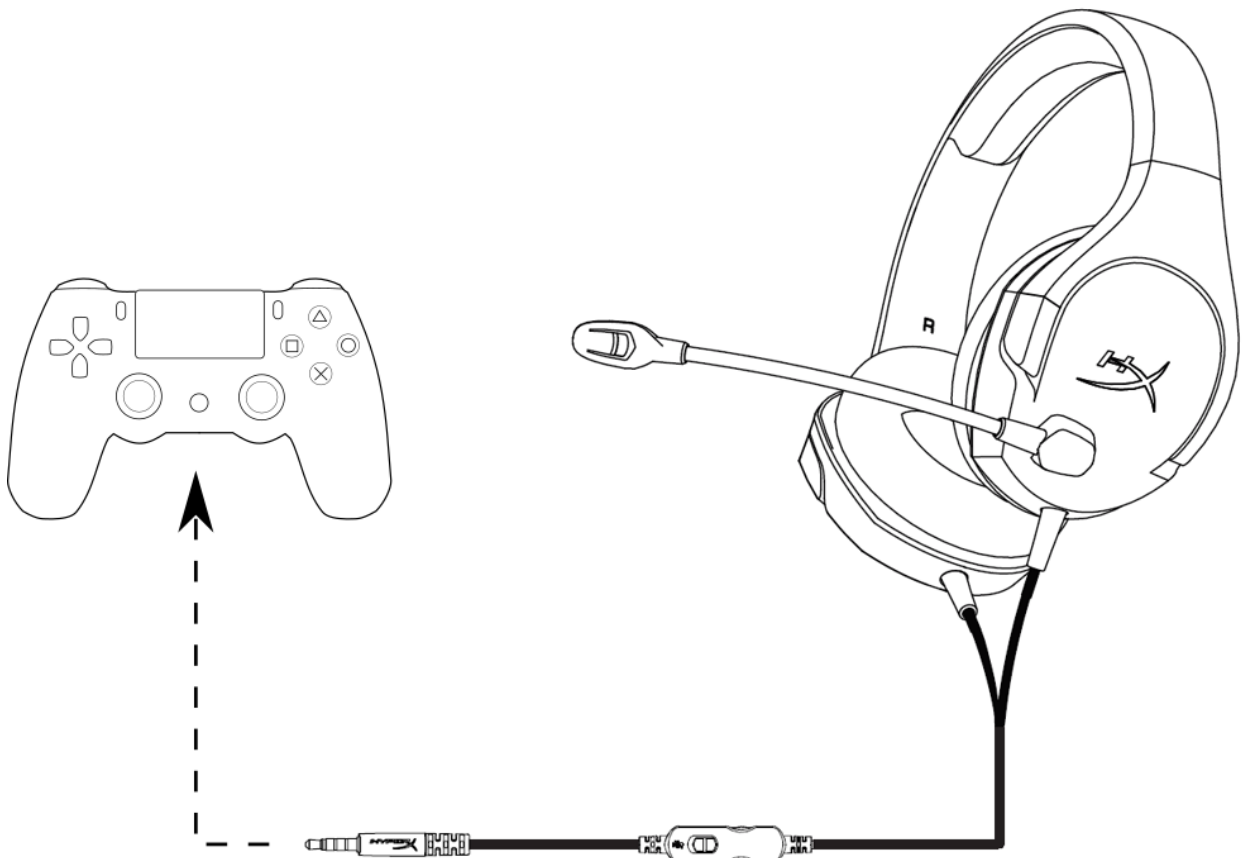


PS4 との接続TM



Xbox OneTM で使用する場合

ヘッドセットを Xbox OneTM で使用するには、ヘッドセットの 3.5mm プラグを XboxTM One のコントローラーの 3.5mm ジャックに直接差し込みます。

* Xbox OneTM のコントローラーに 3.5mm ジャックがない場合は、Xbox OneTM ステレオヘッドセットアダプター(別売)を差し込む必要があります(下図参照)。

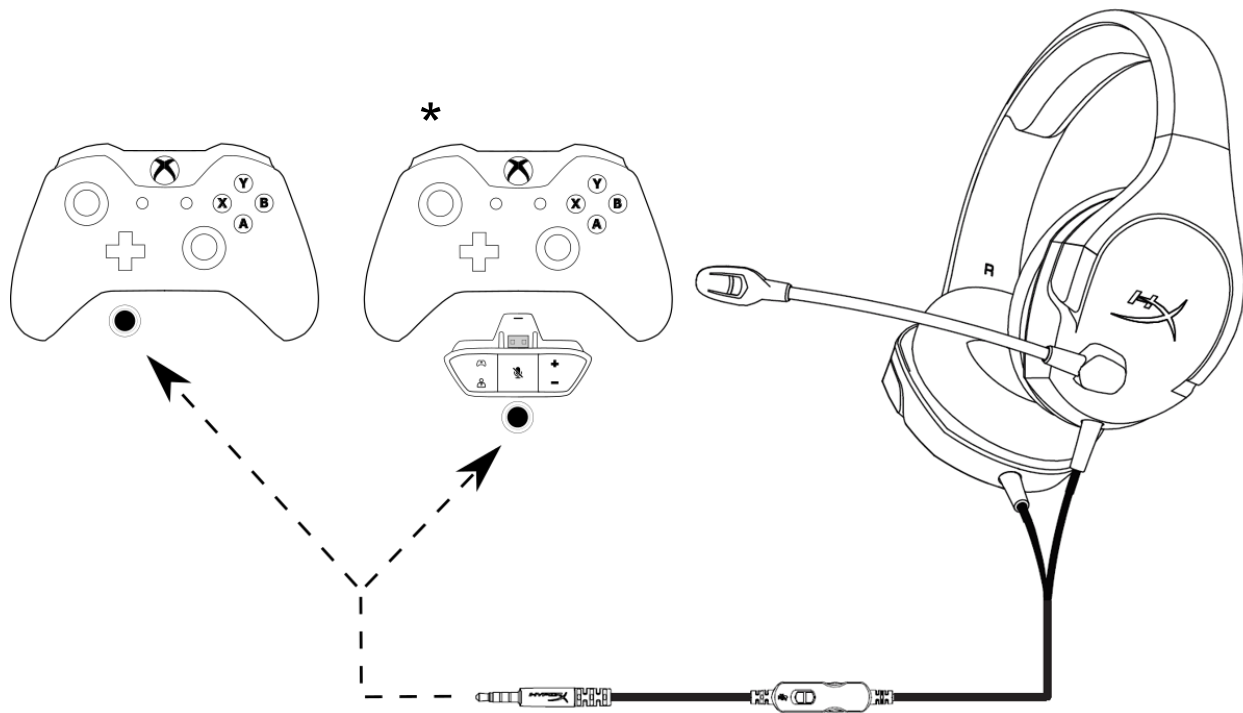


Xbox OnTM との接続TM



Nintendo Switch™ で使用する場合

ヘッドセットを Nintendo Switch™ で使用するには、ヘッドセットの 3.5mm プラグを Nintendo Switch™ の 3.5mm ジャックに直接差し込みます。

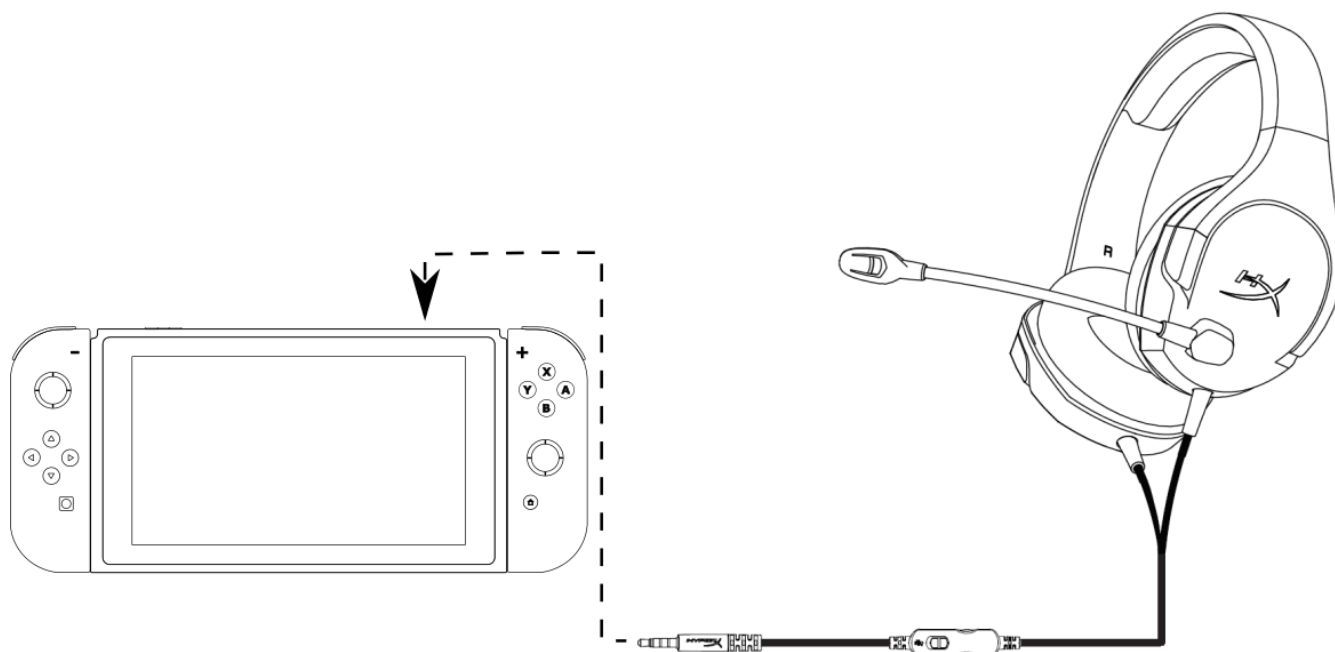


Nintendo Switch™ との接続™



モバイルデバイスで使用する場合

ヘッドセットを、ヘッドセットジャック(4極 CTIA)があるモバイルデバイス(またはその他のデバイス)で使用するには、3.5mm プラグを、ご使用のデバイスのヘッドセットジャックに直接差し込みます。

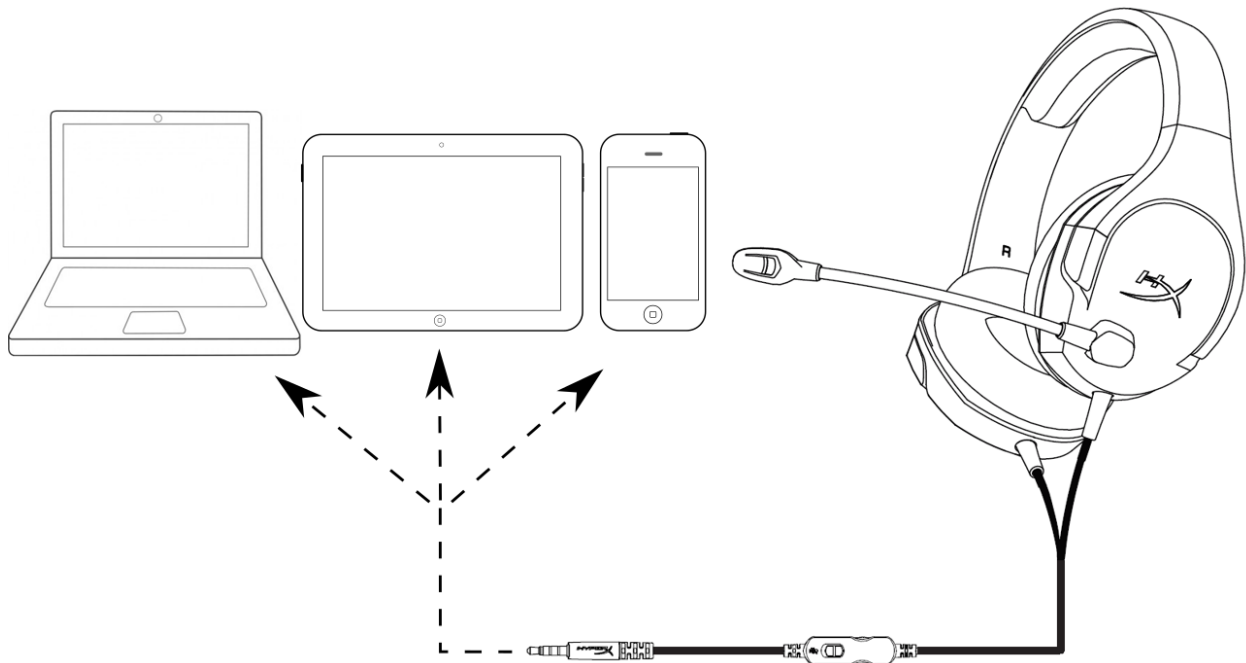

モバイルデバイス(携帯電話、タブレットまたはノート PC)との接続



ヘッドセットの仕様

ヘッドホン

ドライバー:ネオジム磁石、ダイナミック 40mm 径

タイプ:サーカムオーラル、密閉型

周波数応答:20Hz ~ 20,000Hz

インピーダンス:16 Ω

音圧レベル:99dB SPL/mW (1kHz 時)

T.H.D.:2% 未満

重量:215g

ケーブルの長さタイプ:ヘッドセット (1.3m)

接続方式:ヘッドセット - 3.5mm プラグ(4 極)

マイク

方式:エレクトレットコンデンサーマイク

極性パターン:ノイズキャンセリング

周波数応答:50Hz ~ 18,000 Hz

感度:-41.5dBV (0dB=1V/Pa、1kHz 時)



HyperX Cloud Stinger Core 헤드셋



부품 번호: **HX-HSCSC-BK**




목차

개요.....	3
인라인 오디오 제어 작동.....	4
사용 방법(PS4™및 PS4™Pro).....	5
사용 방법(Xbox One™).....	6
사용 방법(Nintendo Switch™).....	7
사용 방법(모바일 장치).....	8
헤드셋 사양.....	9



개요

- A. 헤드밴드 조절 슬라이더
- B. 회전형 잡음제거 마이크
- C. 인라인 오디오 제어

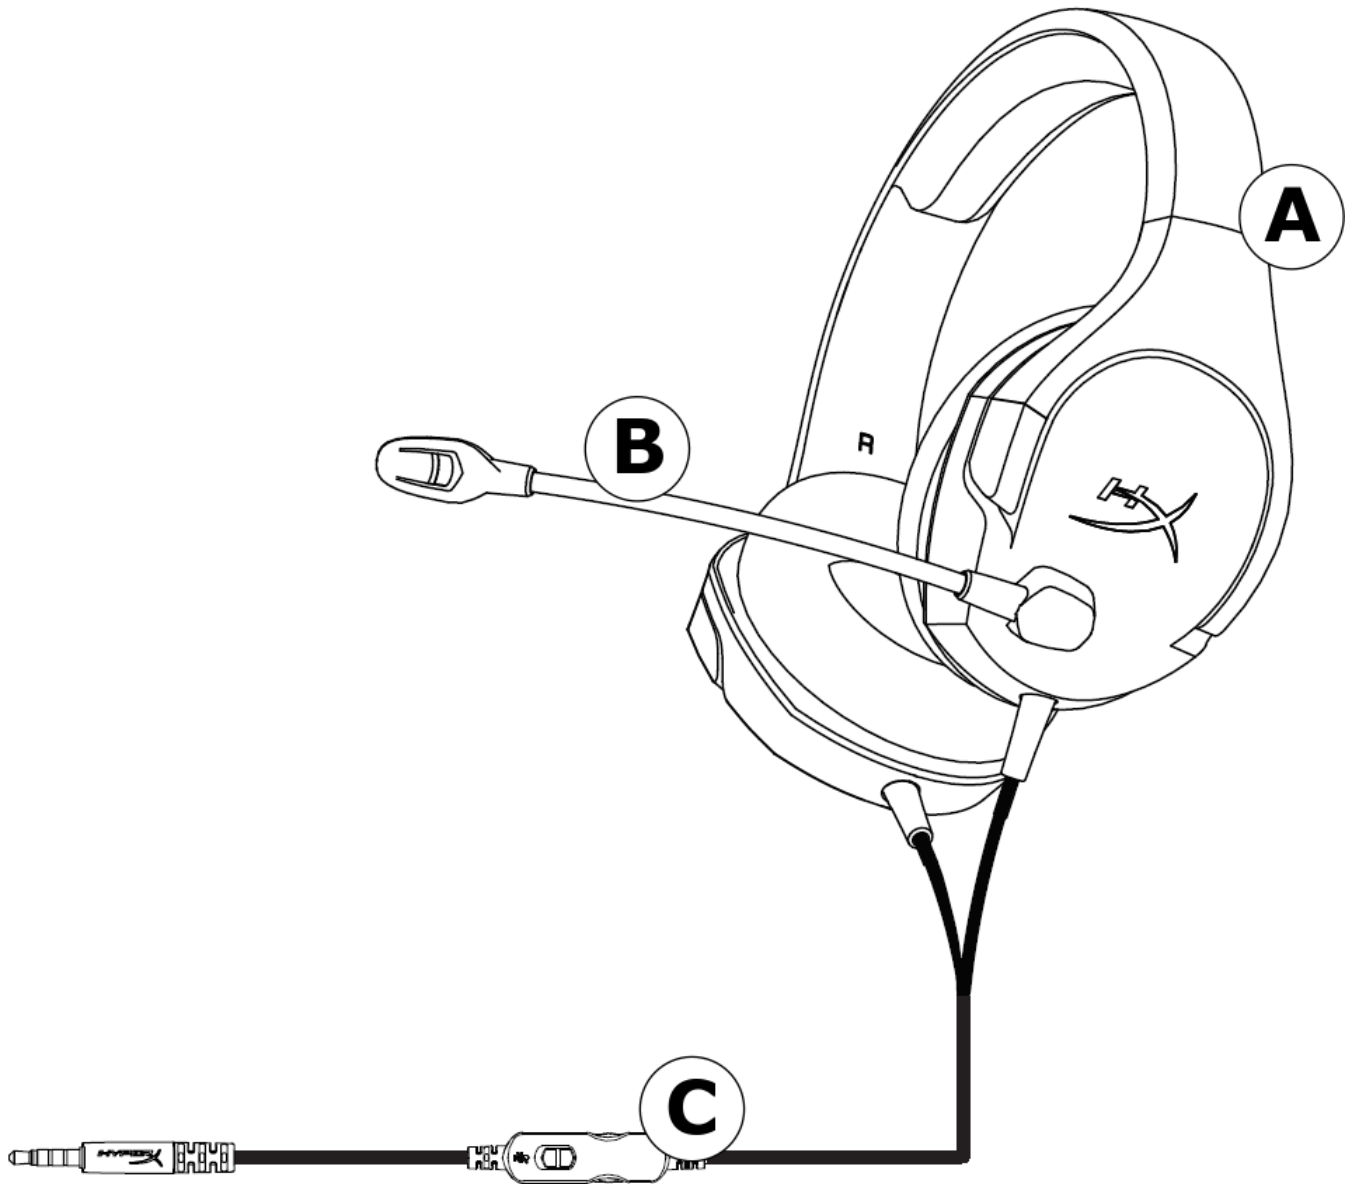




인라인 오디오 제어 작동

인라인 오디오 제어는 헤드폰 출력 볼륨 조절을 위한 볼륨 다이얼과 마이크 음소거를 위한 음소거 슬라이더를 포함합니다.

헤드셋 볼륨을 높이려면, 볼륨 휠을 +쪽(시계 방향)으로 돌리십시오. 볼륨을 줄려면, 볼륨 휠을 -쪽(반시계 방향)으로 돌리십시오.

마이크를 음소거하려면, 마이크 음소거 버튼을 아래쪽으로 움직이십시오. 마이크를 활성화하려면, 마이크 음소거 버튼을 위쪽으로 움직이십시오.

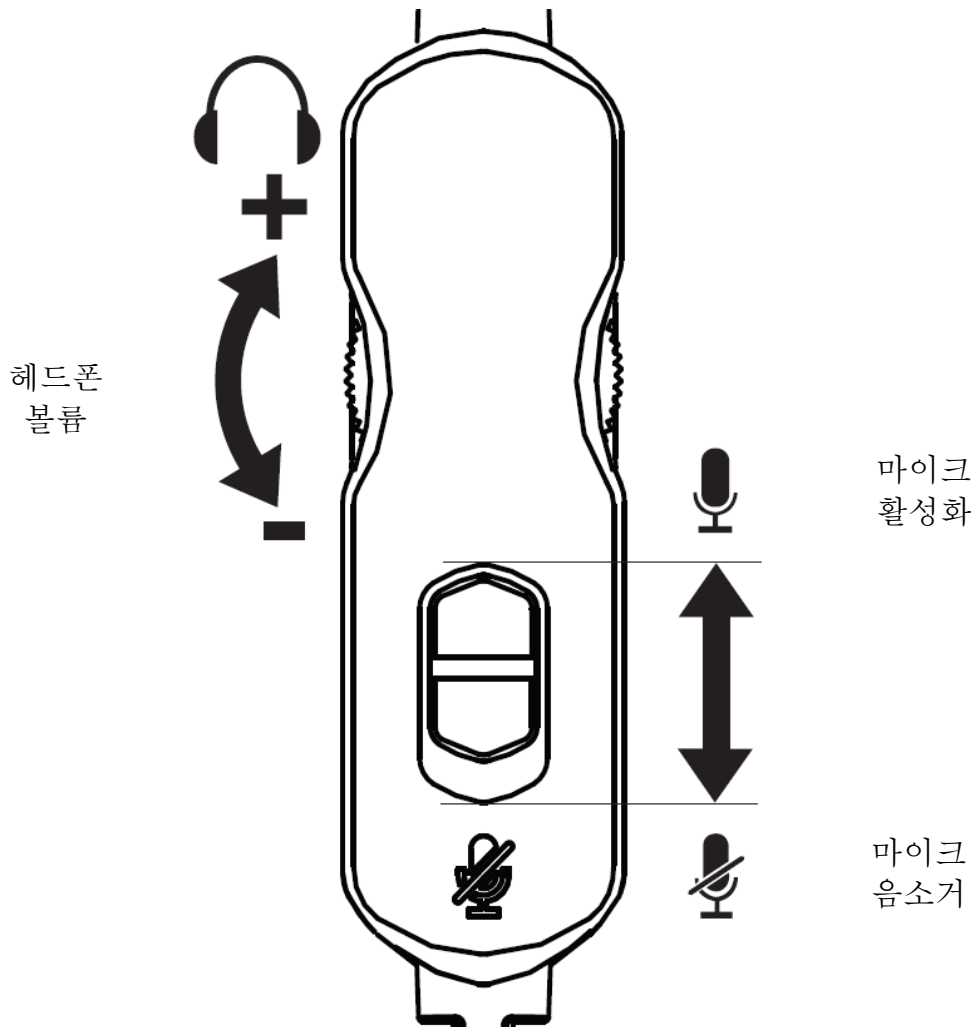




사용 방법(PS4™ 및 PS4™ Pro)

헤드셋을 PlayStation™ 4(PS4™)와 사용하려면, 헤드셋의 3.5mm 플러그를 PS4™ 게임 컨트롤러에 직접 연결하고 다음의 단계를 수행해야 합니다.

1. PS4™ 게임 콘솔의 전원을 켭니다.
2. **설정** 메뉴로 이동하여 선택합니다.
3. **장치** 메뉴 옵션을 선택합니다.
4. 스크롤을 내려 **오디오 장치**를 선택합니다.
5. **헤드폰으로 출력**을 고르고 **모든 오디오**를 선택합니다.

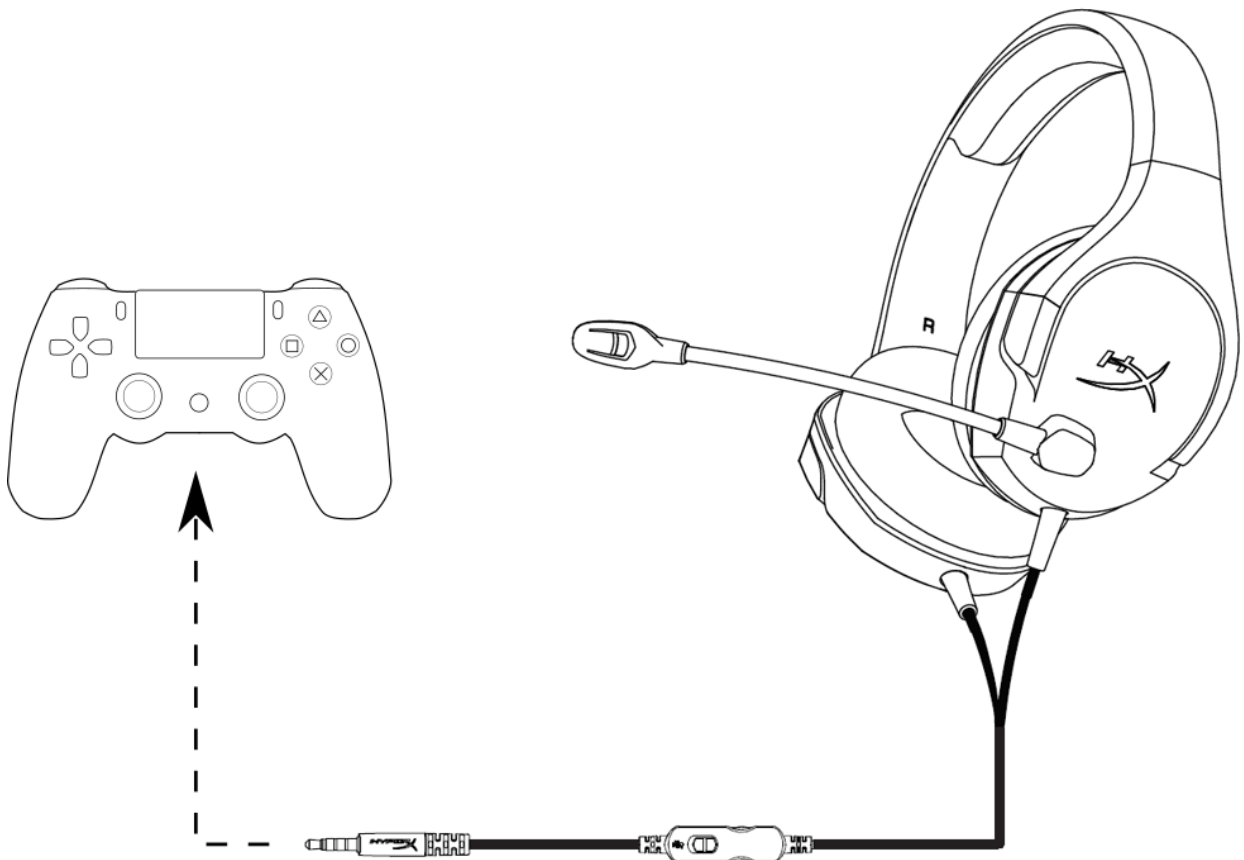


PS4™ 에 사용



사용 방법(Xbox OneTM)

헤드셋을 Xbox OneTM에 사용하려면, 헤드셋의 3.5mm 플러그를 XboxTM One 컨트롤러의 3.5mm 잭에 직접 연결해야 합니다.

* Xbox OneTM 컨트롤러에 3.5mm 잭이 없는 경우, Xbox OneTM 스테레오 헤드셋 어댑터(별도 판매)가 필요하며 이를 통해 Xbox OneTM 컨트롤러에 연결할 수 있습니다(아래 그림).

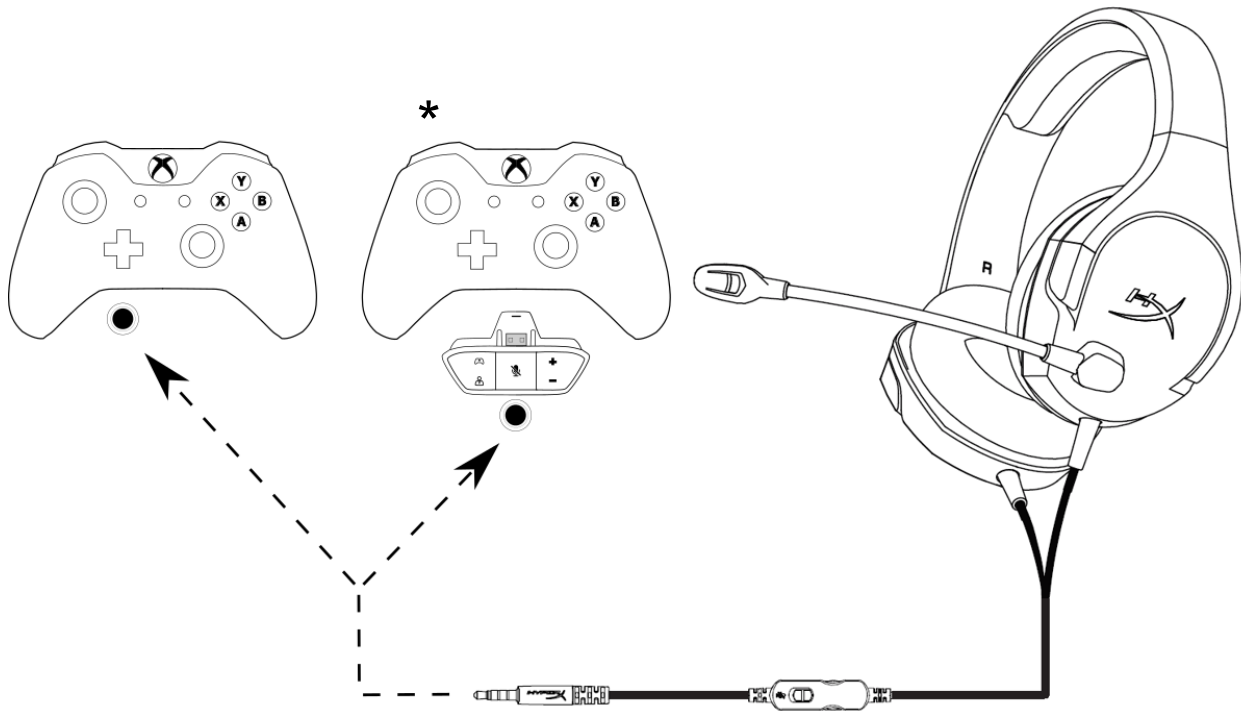


Xbox OneTM 에 사용



사용 방법(Nintendo Switch[™])

헤드셋을 Nintendo Switch[™]에 사용하려면, 헤드셋의 3.5mm 플러그를 Nintendo Switch[™]의 3.5mm 잭에 직접 연결해야 합니다.

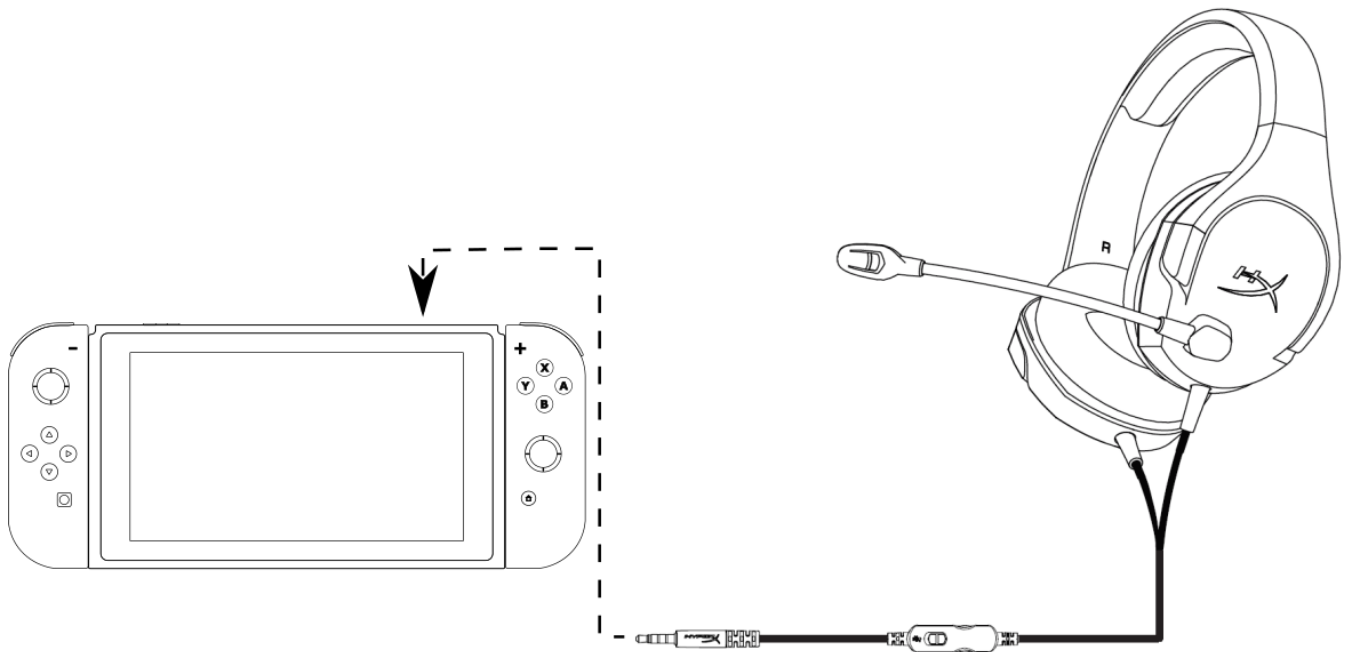


Nintendo Switch[™]에 사용



사용 방법(모바일 장치)

헤드셋을 헤드셋 잭(4극 CTIA)이 장착된 모바일 장치 (혹은 다른 장치)와 사용하려면, 3.5mm 플러그를 장치의 헤드셋 잭에 직접 연결해야 합니다.

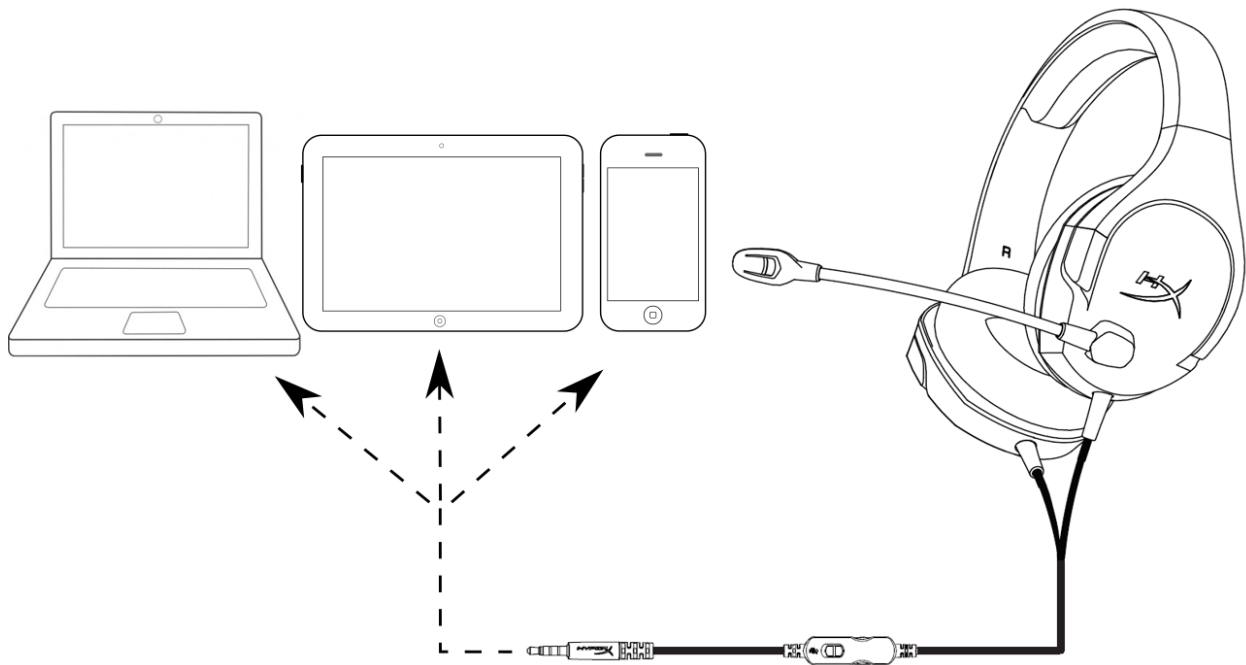

모바일 장치에 사용(핸드폰, 태블릿, 노트북)



헤드셋 사양

헤드폰

드라이버: 다이내믹, 40mm 네오디뮴 마그넷

유형: 밀폐형, 폐쇄형 뒷면

주파수 응답: 20Hz-20,000Hz

임피던스: 16 Ω

음압 레벨: 1kHz 에서 99dB SPL/mW

T.H.D.: < 2%

중량: 215g

케이블 길이 및 유형: 헤드셋(1.3m)

연결: 헤드셋 - 3.5mm 플러그(4 극)

마이크

요소: 일렉트릿 콘덴서 마이크

폴라 패턴: 잡음 제거

주파수 응답: 50Hz-18,000 Hz

민감도: -41.5dBV(0dB=1V/Pa,1kHz)



ชุดหูฟัง HyperX Cloud Stinger Core



หมายเลขชิ้นส่วน: HX-HSCSC-BK




สารบัญ

ภาพรวม	3
ระบบควบคุมเสียง In Line.....	4
การใช้งาน (PS4™ & PS4™ Pro)	5
การใช้งาน (Xbox One™).....	6
การใช้งาน (Nintendo Switch™).....	7
การใช้งาน (อุปกรณ์พกพา)	8
รายละเอียดทางเทคนิคชุดหูฟัง	9

**ภาพรวม**

- A. ตัวเลื่อนปรับแถบครอบศีรษะ
- B. ไมค์ตัดสัญญาณรบกวนแบบหมุน
- C. ระบบควบคุมเสียงในตัว

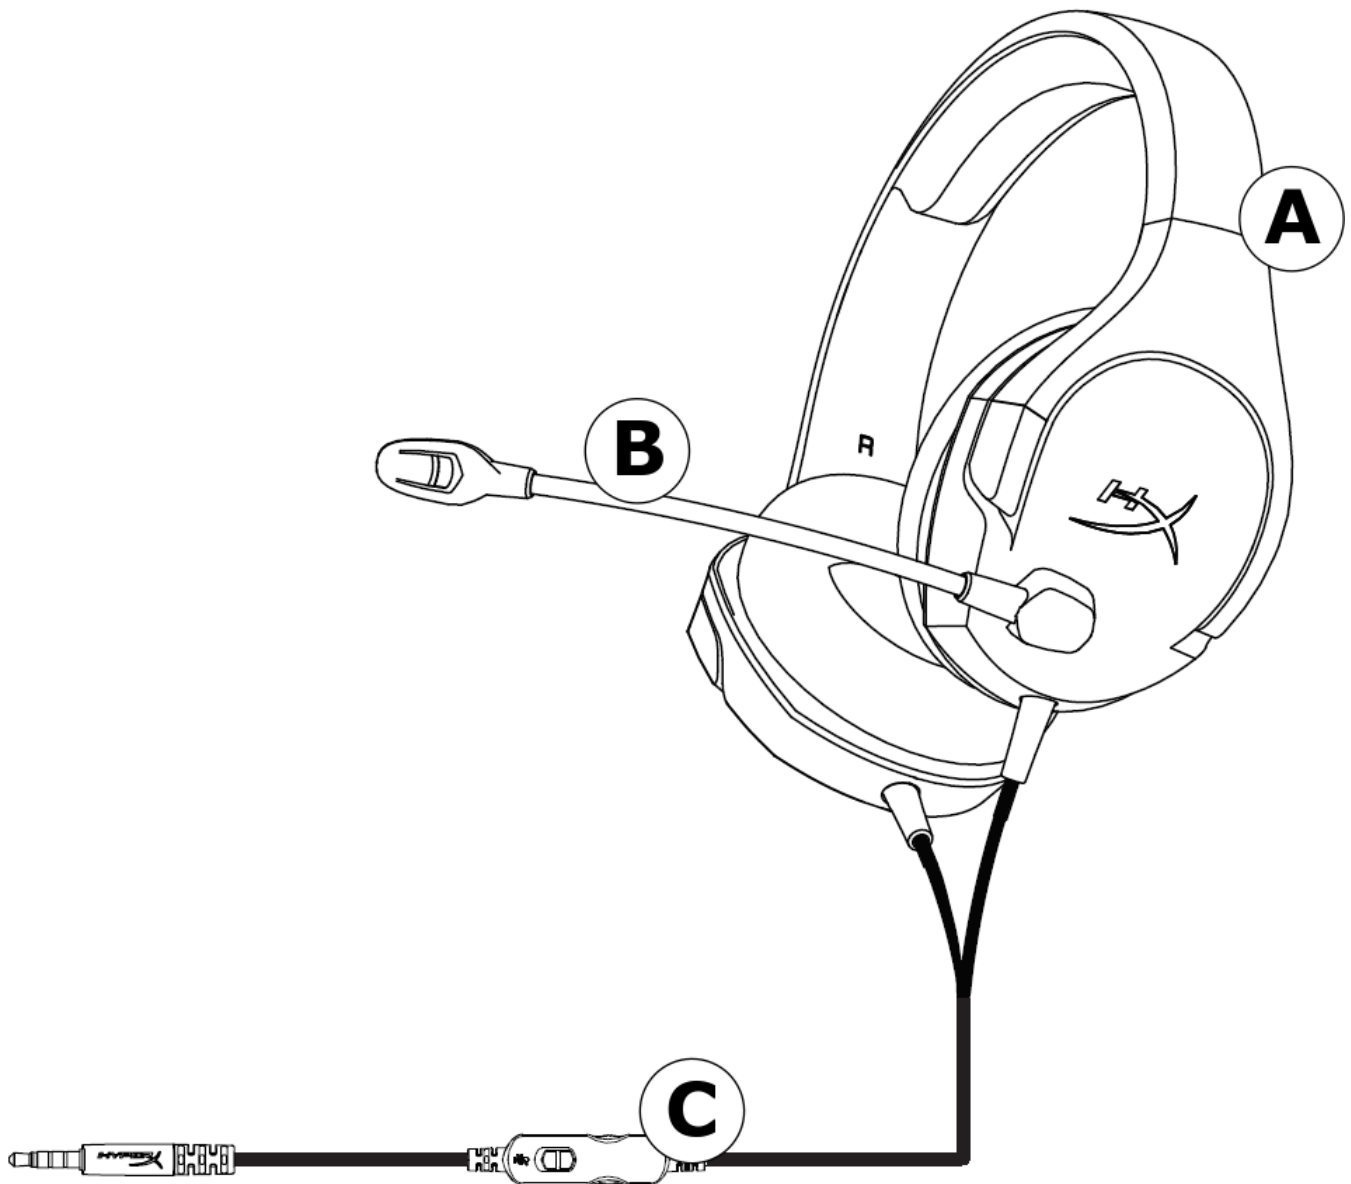




ระบบควบคุมเสียง In Line

ระบบควบคุมเสียง in line ประกอบไปด้วยแป้นปรับระดับเสียงสำหรับปรับระดับเสียงหูฟัง และแถบเลื่อนปิดเสียงไมค์เพื่อปิดไมโครโฟน

เพิ่มระดับเสียงชุดหูฟังโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา (ไปทางเครื่องหมาย +) ลดระดับเสียงโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ไปทางเครื่องหมาย -)

ปิดเสียงไมโครโฟนโดยเลื่อนปุ่มปิดเสียงไปที่ตำแหน่งลง เปิดเสียงไมโครโฟนโดยเลื่อนปุ่มปิดเสียงไปที่ตำแหน่งขึ้น

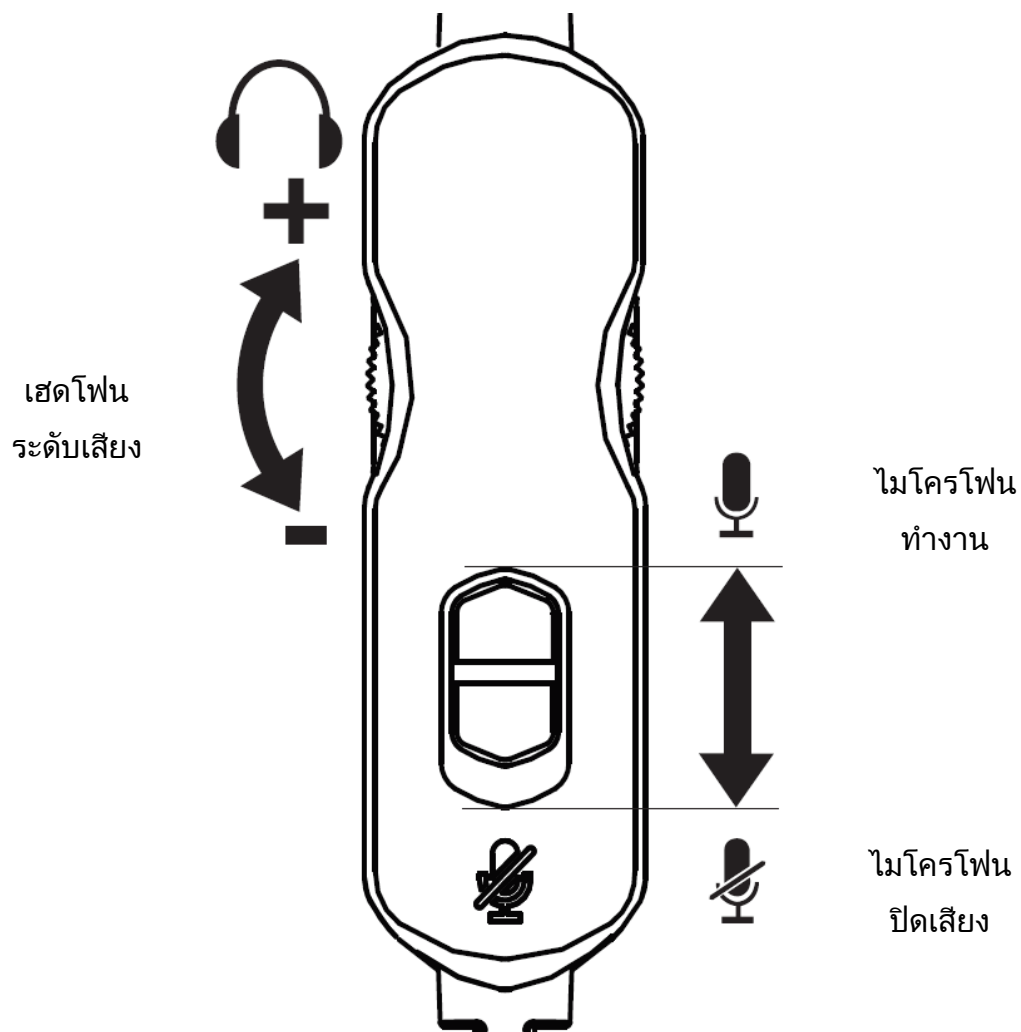




การใช้งาน (PS4™ & PS4™ Pro)

ใช้งานชุดหูฟังกับ PlayStation™ 4 (PS4™) โดยต่อหัวเสียบ 3.5 มม. ที่ชุดหูฟังเข้ากับเครื่อง PS4™ โดยตรงตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดเครื่อง PS4™ ของคุณ
2. ไปที่เมนู '**Settings**' จากนั้นเลือกรายการ
3. แรเงาเลือกตัวเลือกเมนู '**Devices**' จากนั้นเลือกรายการ
4. ไล่รายการไปที่ '**Audio Devices**' จากนั้นเลือกรายการ
5. เลือก '**Output to Headphones**' จากนั้นเลือก '**All Audio**'

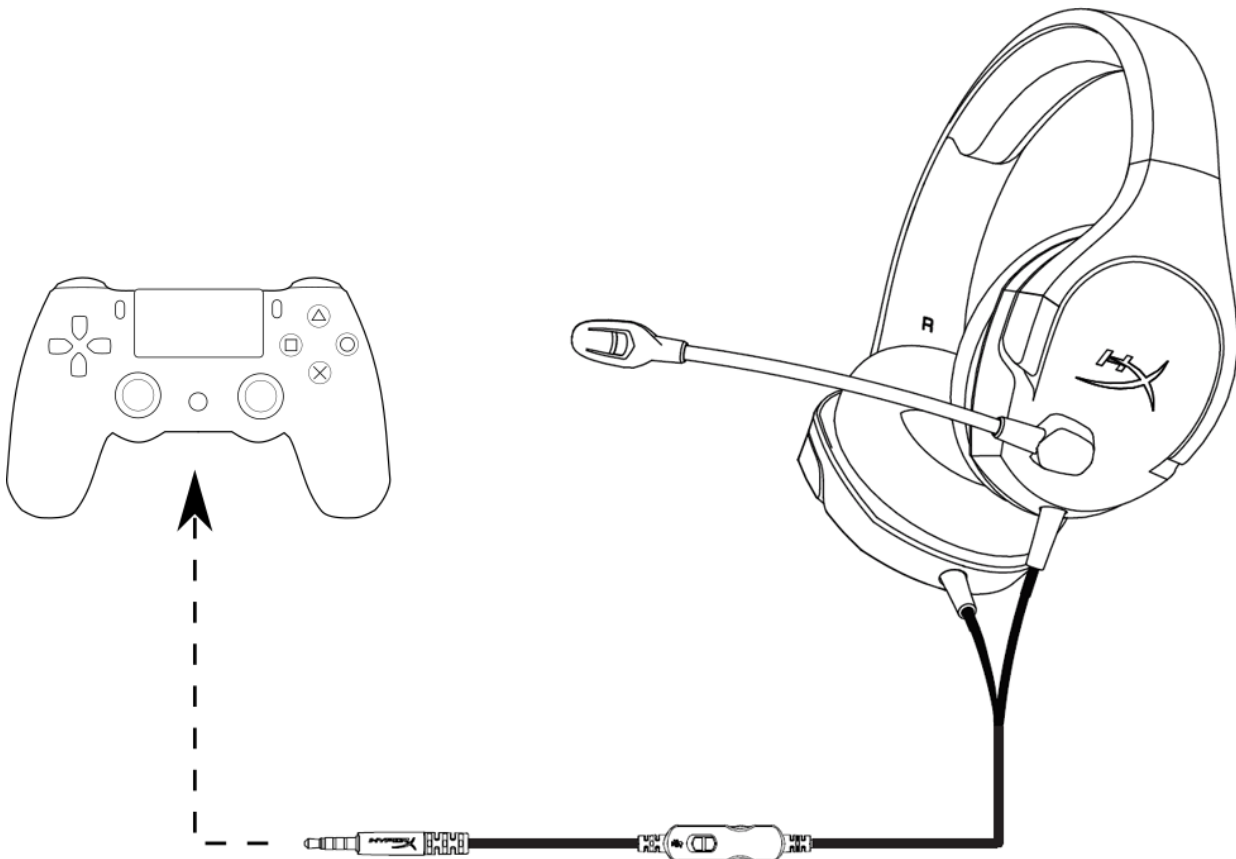


การเข้ากับ PS4™



การใช้งาน (Xbox One™)

ใช้ชุดหูฟังกับ Xbox One™ โดยต่อหัวเสียบ 3.5 มม. ที่ชุดหูฟังเข้ากับช่องเสียบ 3.5 มม. ที่ชุดควบคุม Xbox™ One โดยตรง

* หากชุดควบคุม Xbox One™ ของคุณไม่มีช่องเสียบ 3.5 มม. คุณจะต้องใช้อะแดปเตอร์ชุดหูฟังสเตอริโอสำหรับ Xbox One™ (จำหน่ายแยกต่างหาก) สำหรับเสียบต่อกับชุดควบคุม Xbox One™ (ภาพด้านล่าง)

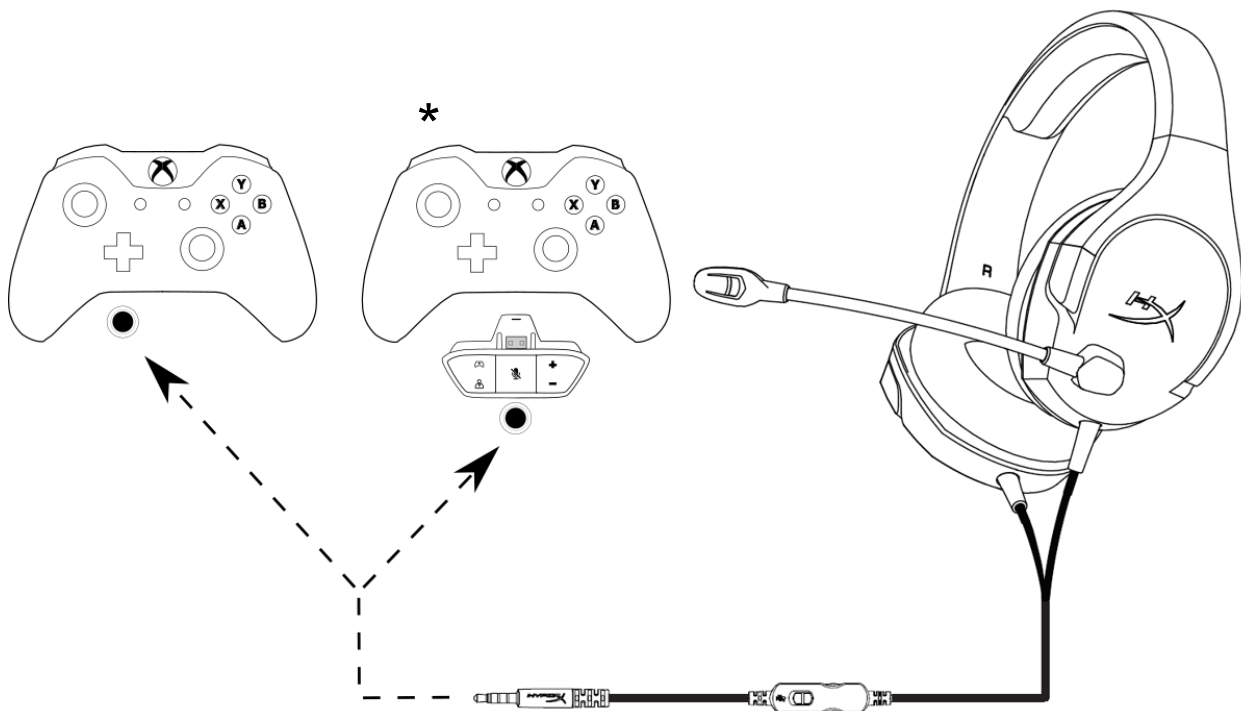


การใช้งานกับ Xbox One™



การใช้งาน (Nintendo Switch™)

ใช้ชุดหูฟังกับ Nintendo Switch™ โดยต่อหัวเสียบ 3.5 มม. ที่ชุดหูฟังโดยตรงเข้ากับช่องเสียบ 3.5 มม. ที่ Nintendo Switch™

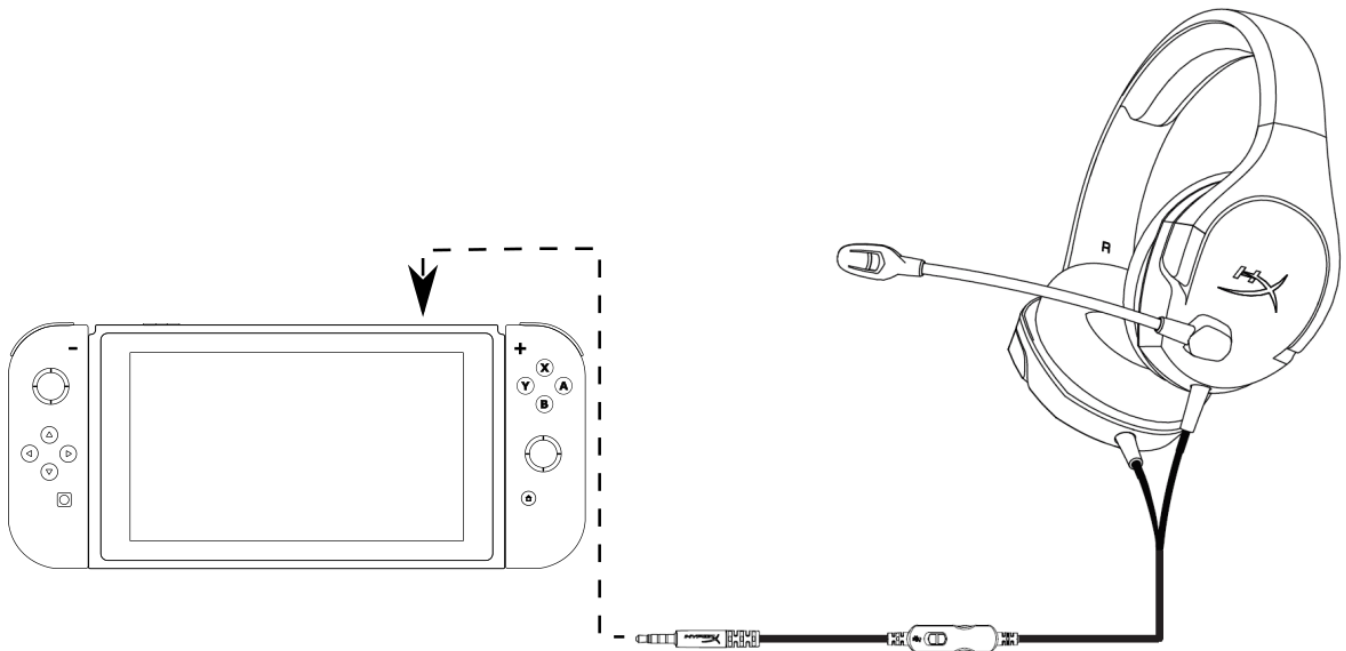


การใช้งานกับ Nintendo Switch™



การใช้งาน (อุปกรณ์พกพา)

ใช้ชุดหูฟังกับอุปกรณ์พกพา (หรืออุปกรณ์อื่น) โดยใช้หัวเสียบชุดหูฟัง (4 ตอน CTIA) ขนาด 3.5 มม. โดยตรงเข้ากับหัวเสียบชุดหูฟังที่อุปกรณ์ของคุณ

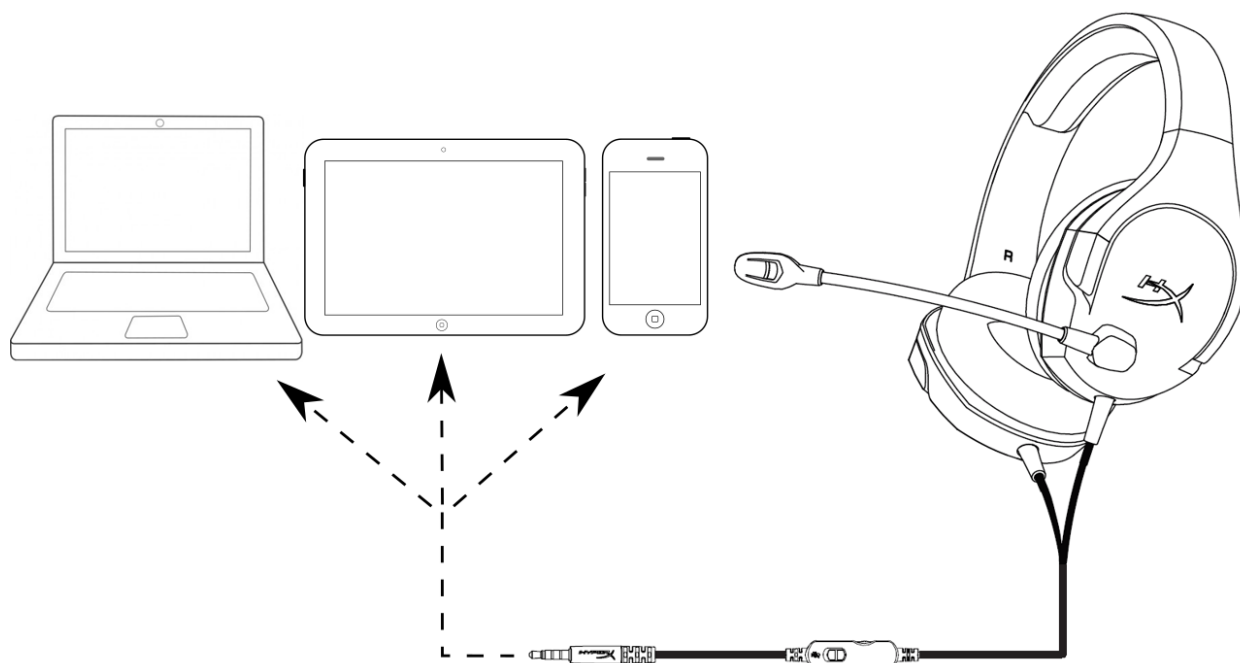

การใช้งานกับอุปกรณ์พกพา (โทรศัพท์ แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊ก)



รายละเอียดทางเทคนิคชุดหูฟัง

เฮดโฟน

ไดรเวอร์: 40 มม. แบบไดนามิกพร้อมแม่เหล็กนีโอติเนียม

ประเภท: แบบครอบเต็ม ปิดด้านหลัง

ความถี่: 20Hz-20,000Hz

ความต้านทาน: 16 Ω

ระดับแรงดันเสียง: 99dBSPL/mW ที่ 1kHz

T.H.D.: < 2%

น้ำหนัก: 215 ก.

ความยาวและประเภทสายต่อ: ชุดหูฟัง (1.3 ม.)

การเชื่อมต่อ: ชุดหูฟัง - หัวเสียบ 3.5 มม. (4 ตอน)

ไมโครโฟน

ส่วนประกอบ: ไมโครโฟนอิเล็กทรอนิกส์คอนเดนเซอร์

รูปแบบขั้ว: ระบบตัดสัญญาณรบกวน

ความถี่: 50Hz-18,000 Hz

ความไว: -41.5dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)



Tai nghe HyperX Cloud Stinger Core



Mã sản phẩm: HX-HSCSC-BK




MỤC LỤC

Giới thiệu.....	3
Hoạt động của bộ điều khiển âm thanh trên dây	4
Sử dụng (PS4™ & PS4™ Pro).....	5
Sử dụng (Xbox One™)	6
Sử dụng (Nintendo Switch™).....	7
Sử dụng (Thiết bị di động)	8
Thông số kỹ thuật tai nghe	9



Giới thiệu

- A. Thanh trượt điều chỉnh dây đeo đầu
- B. Micro khử nhiễu có thể xoay
- C. Bộ điều khiển âm thanh trên dây

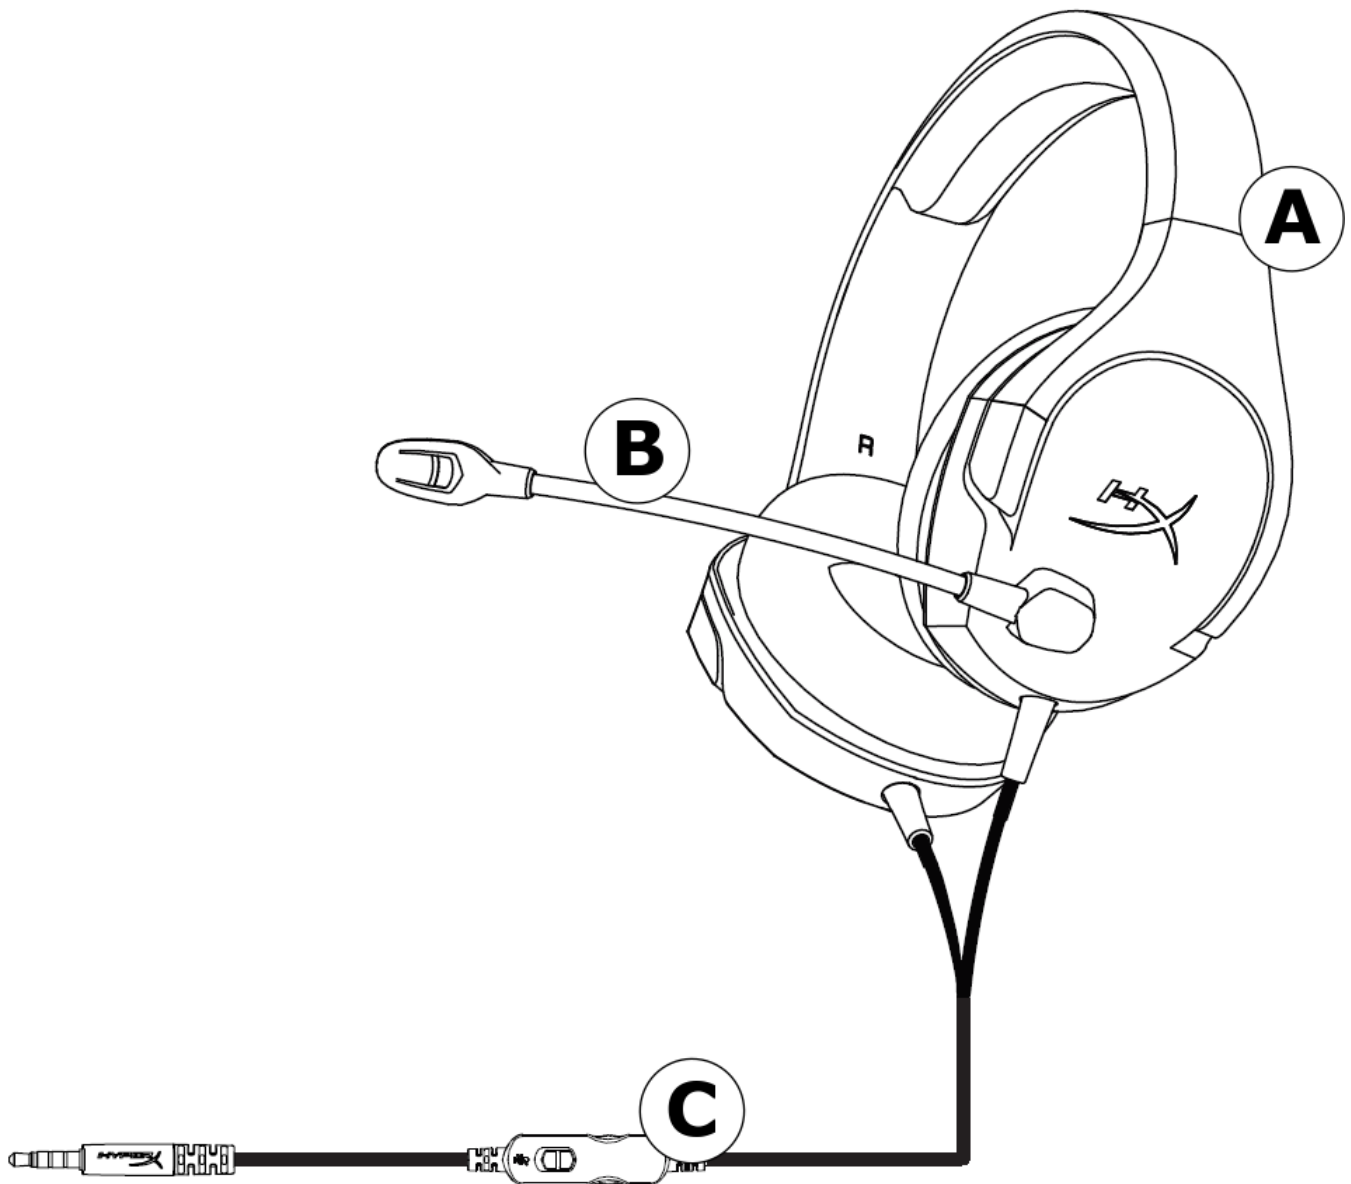




Hoạt động của bộ điều khiển âm thanh trên dây

Bộ điều khiển âm thanh trên dây có nút xoay âm lượng để điều chỉnh âm lượng ra của tai nghe và thanh trượt tắt tiếng micro để tắt tiếng micro.

Để tăng âm lượng của tai nghe, xoay nút âm lượng theo chiều kim đồng hồ (về phía dấu +). Để giảm âm lượng, xoay nút âm lượng ngược chiều kim đồng hồ (về phía dấu -).

Để tắt tiếng micro, trượt nút tắt tiếng micro xuống dưới. Để bật micro, trượt nút tắt tiếng micro lên trên.

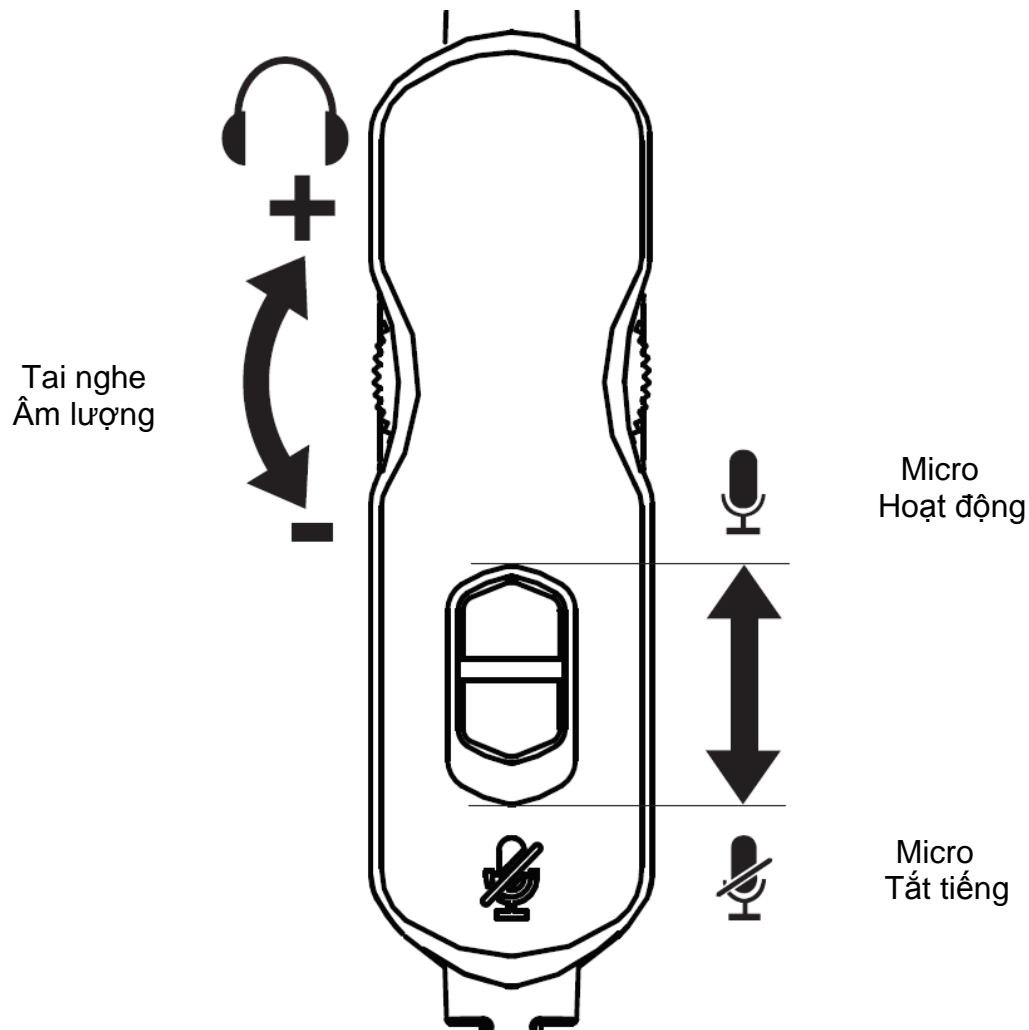




Sử dụng (PS4[™] & PS4[™] Pro)

Để sử dụng tai nghe với PlayStation[™] 4 (PS4[™]), cắm giắc 3,5mm trên tai nghe trực tiếp vào bộ điều khiển game của PS4[™] và làm theo các bước sau:

1. Bật máy chơi game PS4[™].
2. Di chuyển tới menu '**Settings**' (Thiết lập) rồi chọn nó.
3. Chọn mục menu '**Devices**' (Thiết bị) rồi chọn nó.
4. Cuộn tới '**Audio Devices**' (Thiết bị âm thanh) rồi chọn nó.
5. Chọn '**Output to Headphones**' (Xuất ra tai nghe) và '**All Audio**' (Tất cả âm thanh).

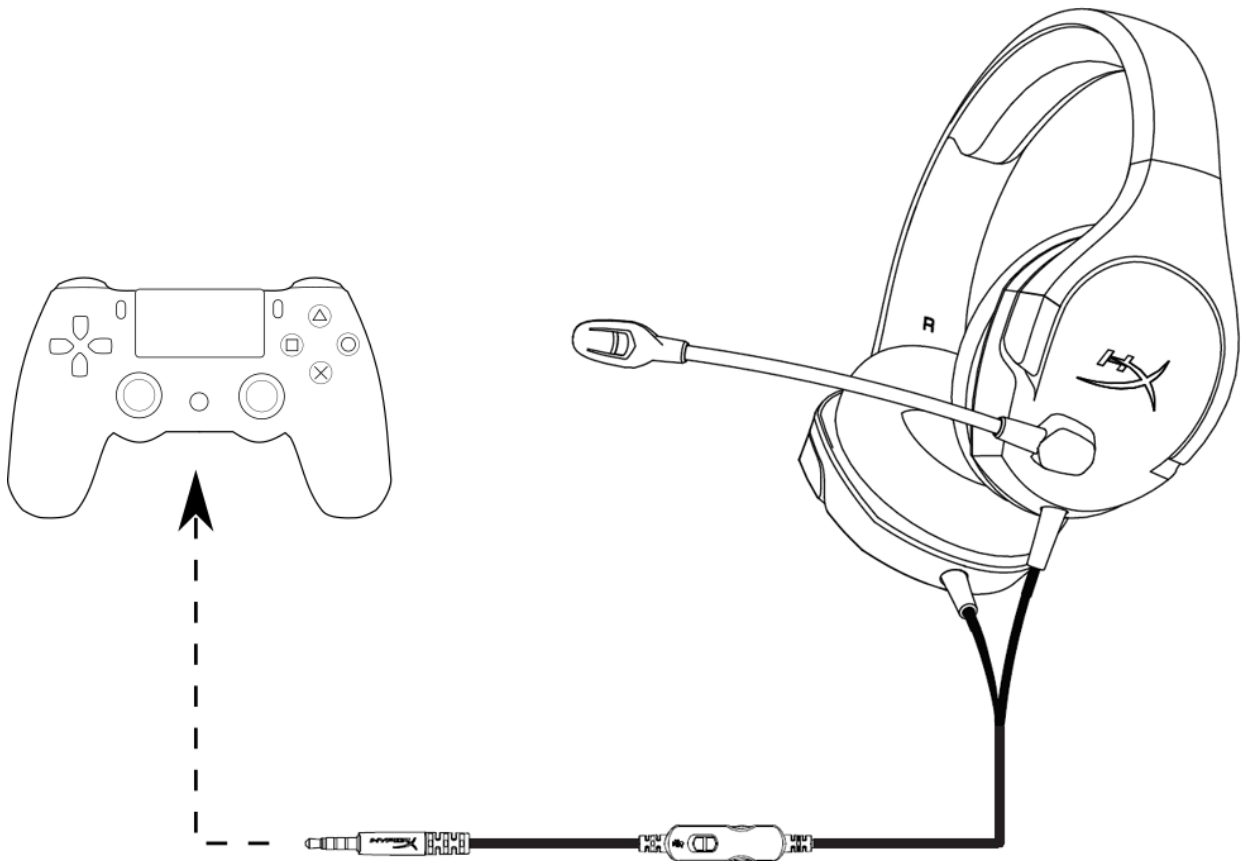


Sử dụng với PS4[™]



Sử dụng (Xbox One[™])

Để dùng tai nghe với Xbox One[™], cắm giắc 3,5mm trực tiếp vào lỗ giắc 3,5mm trên bộ điều khiển của máy Xbox[™]One

* Nếu bộ điều khiển Xbox One[™] không có giắc 3,5mm, bạn sẽ cần bộ chuyển Tai nghe Stereo dùng cho Xbox One[™] (được bán riêng) cắm vào bộ điều khiển Xbox One[™] (như hình minh họa ở dưới đây.)

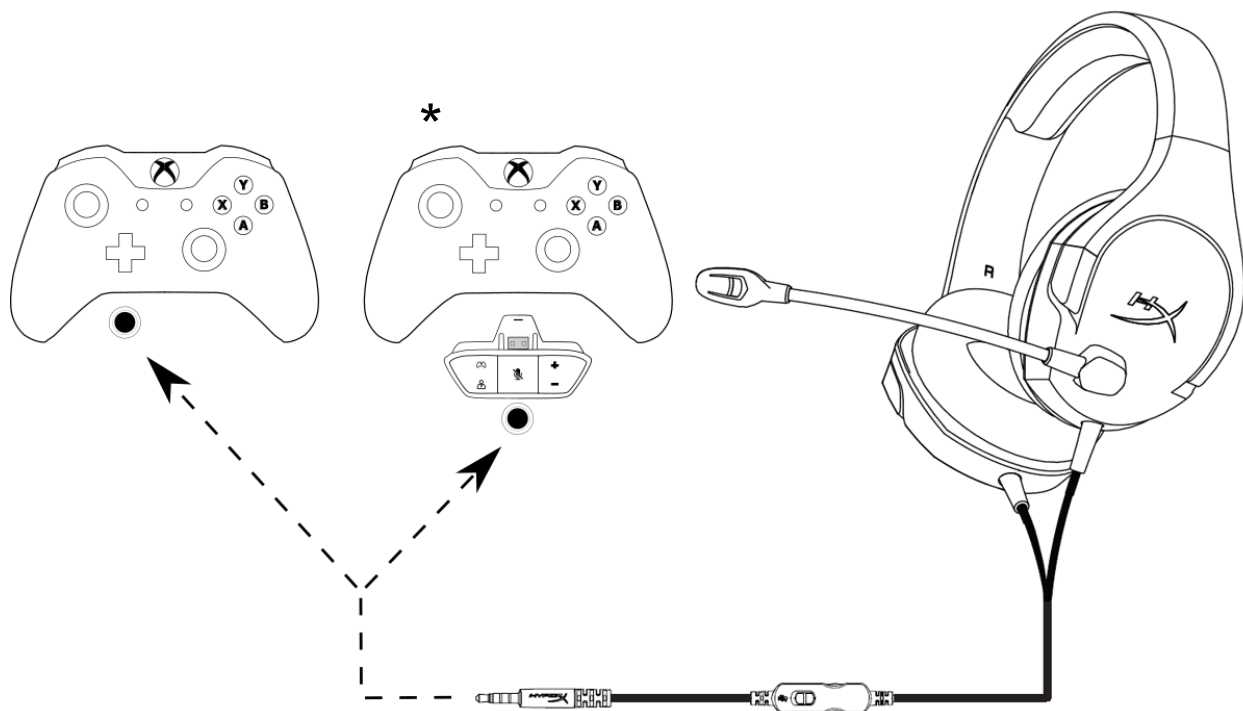


Sử dụng với Xbox One[™]



Sử dụng (Nintendo Switch™)

Để sử dụng tai nghe với Nintendo Switch™, cắm giắc 3,5mm trên tai nghe trực tiếp vào lỗ giắc 3,5mm trên Nintendo Switch™.

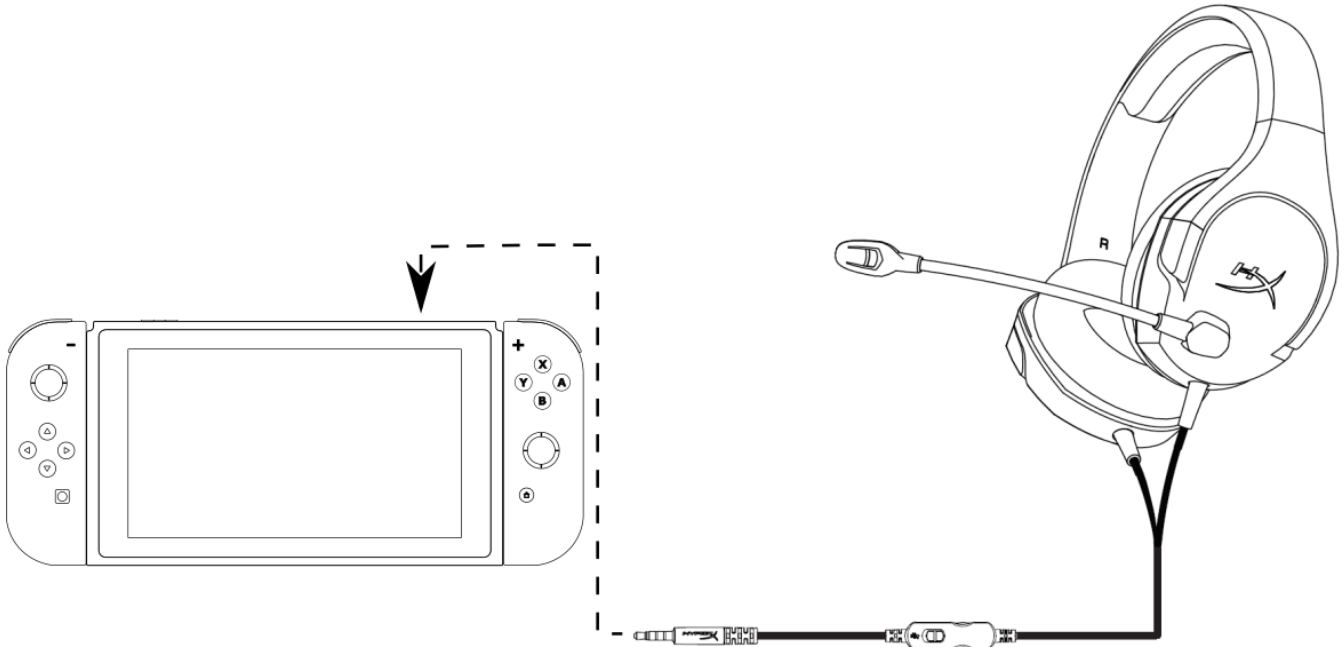


Sử dụng với Nintendo Switch™



Sử dụng (Thiết bị di động)

Để sử dụng tai nghe với thiết bị di động (hoặc thiết bị khác) có giắc tai nghe (CTIA 4 cực), cắm giắc 3,5mm trực tiếp vào lỗ giắc tai nghe trên thiết bị của bạn.

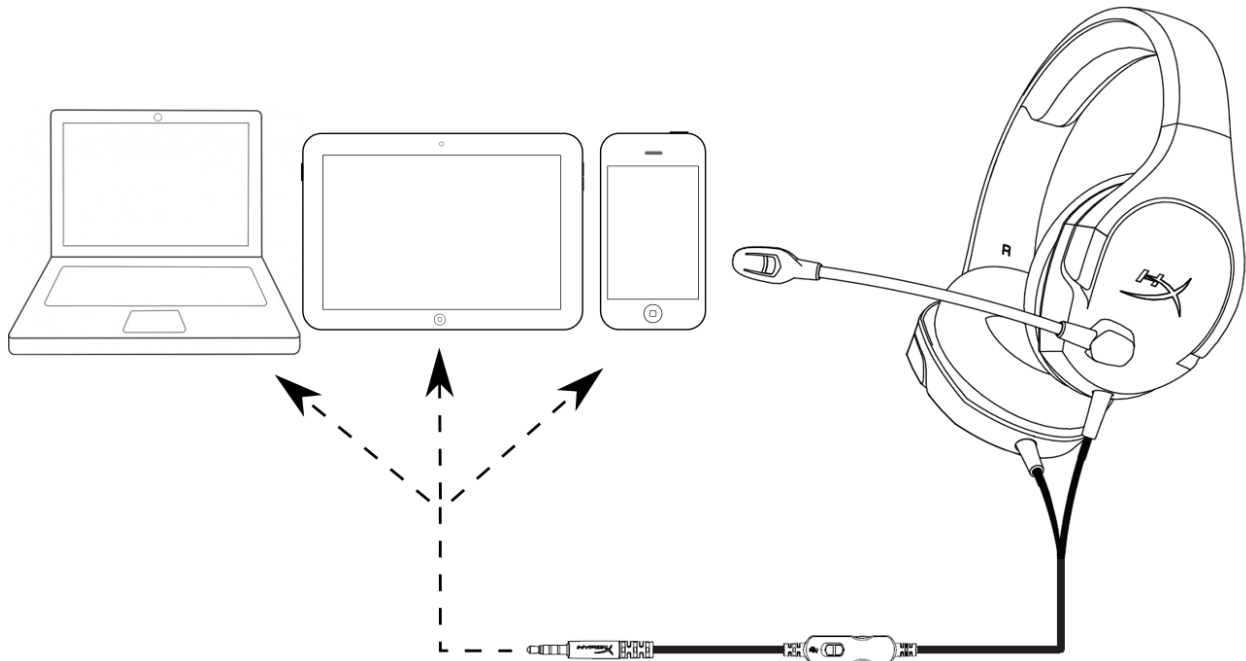

Sử dụng với thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay)



Thông số kỹ thuật tai nghe

Tai nghe

Màng loa: Động, 40mm với nam châm đất hiếm

Loại: Chụp đầu, Đóng kín

Đáp tuyến tần số: 20Hz-20.000Hz

Trở kháng: 16 Ω

Mức áp suất âm: 99dB SPL/mW ở 1kHz

Tổng độ biến dạng sóng hài (T.H.D): < 2%

Trọng lượng: 215g

Chiều dài cáp và loại cáp: Tai nghe (1,3m)

Kết nối: Tai nghe - giắc cắm 3,5mm (4 cực)

Micro

Thành phần: Micrô tụ điện dung

Loại cực: Khử nhiễu

Đáp tuyến tần số: 50Hz-18.000 Hz

Độ nhạy: -41,5dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)



HyperX Cloud Stinger Core 耳机



部件号： **HX-HSCSC-BK**




目录

概述.....	3
插入式音频控制操作.....	4
使用 (PS4 [™] 、PS4 [™] Pro)	5
使用 (Xbox One [™]).....	6
使用 (Nintendo 开关 [™])	7
使用 (移动设备)	8
耳机规格.....	9



概述

- A. 头带调整滑块
- B. 可旋转的降噪麦克风
- C. 插入式音频控制

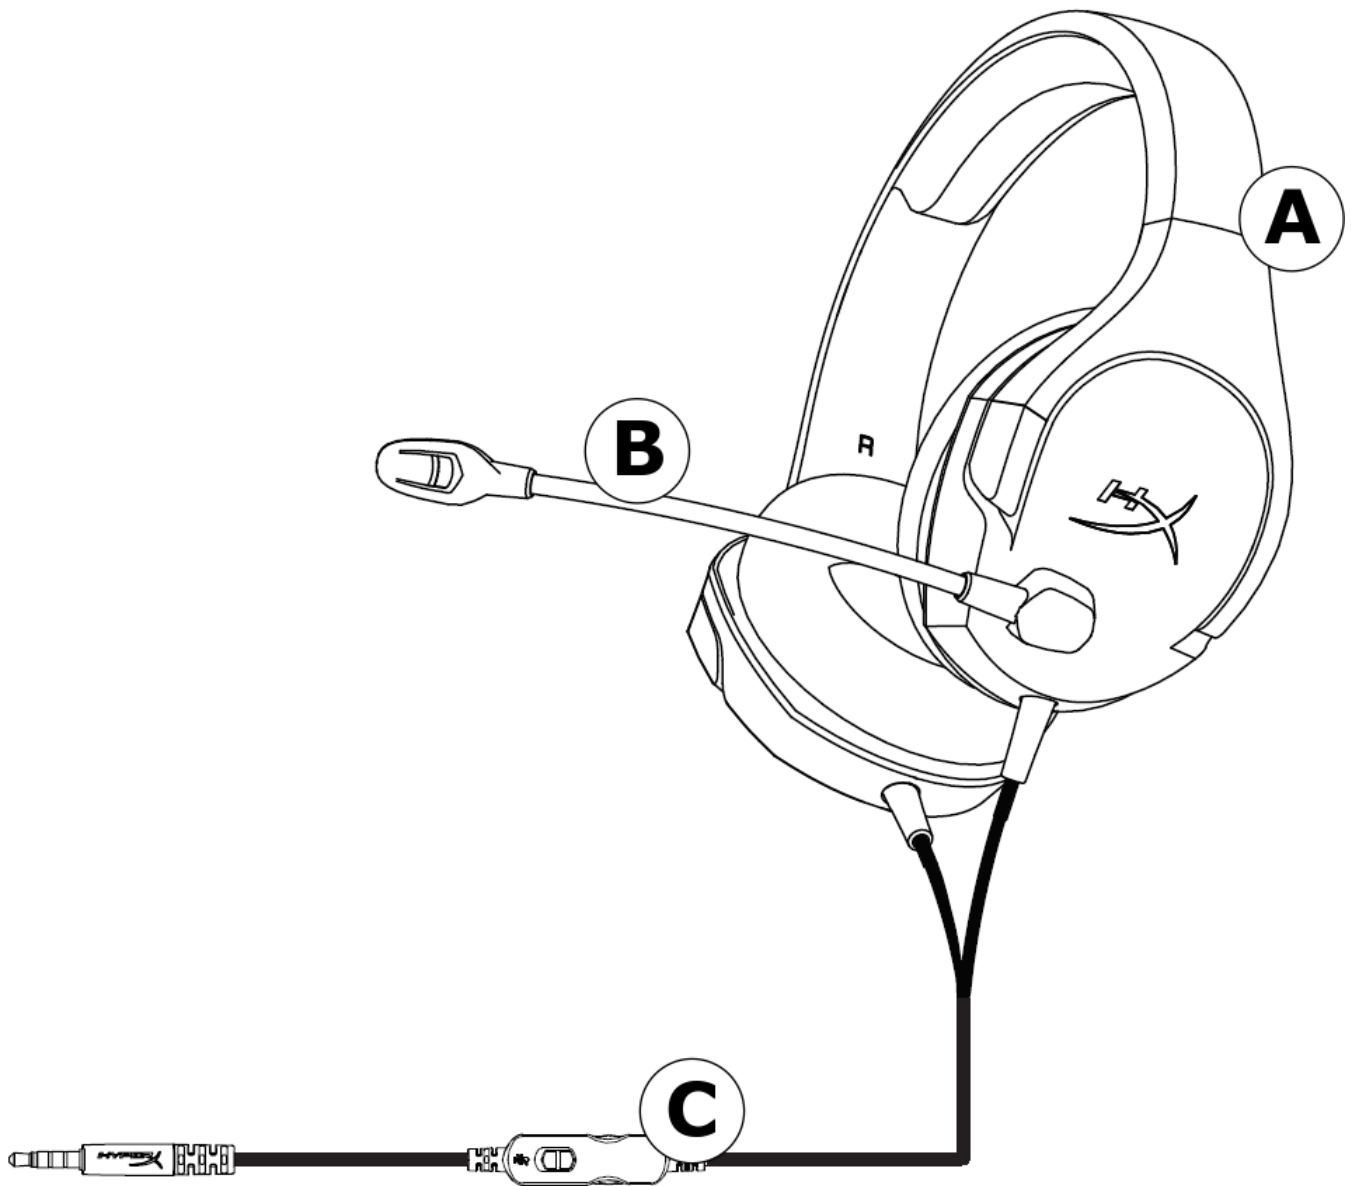




插入式音频控制操作

插入式音频控制盒内含可调整耳机输出音量的音量滚轮，以及用于让麦克风静音的麦克风静音滑块。

要增加耳机音量，请顺时针旋转音量滚轮（朝着“+”号）。要减小音量，请逆时针旋转音量滚轮（朝着“-”号）。

要让麦克风静音，将麦克风静音按钮滑动到下面的位置。要激活麦克风，将麦克风静音按钮滑动到上面的位置。

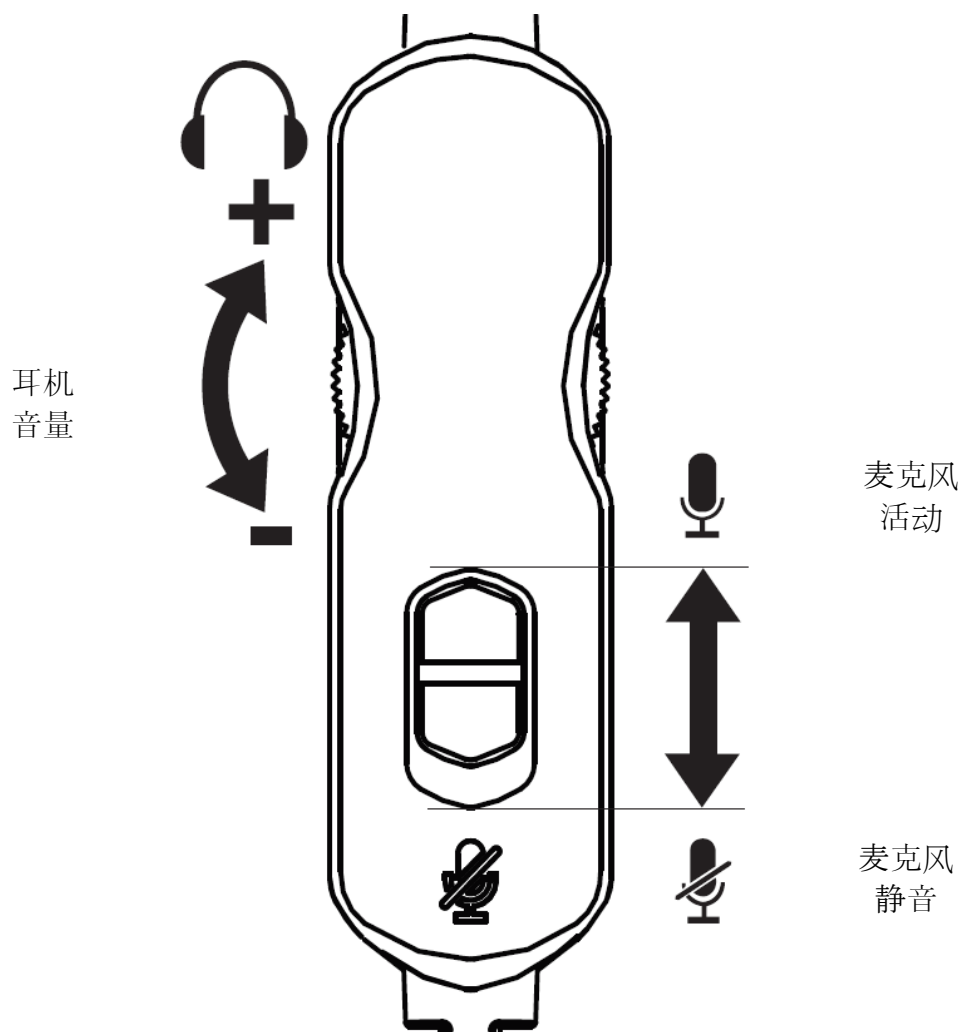




使用 (PS4™、 PS4™Pro)

要将耳机与 PlayStation™ 4 (PS4™)一起使用，请将耳机上的 3.5mm 插孔直接连接到 PS4™游戏控制器，操作步骤如下：

1. 启动您的 PS4™游戏机。
2. 导航至“**设置**”菜单并将其选中。
3. 高亮显示“**设备**”菜单选项，并将其选中。
4. 向下滚动至“**音频设备**”并将其选中。
5. 选择“**输出至耳机**”并选择“**所有音频**”。

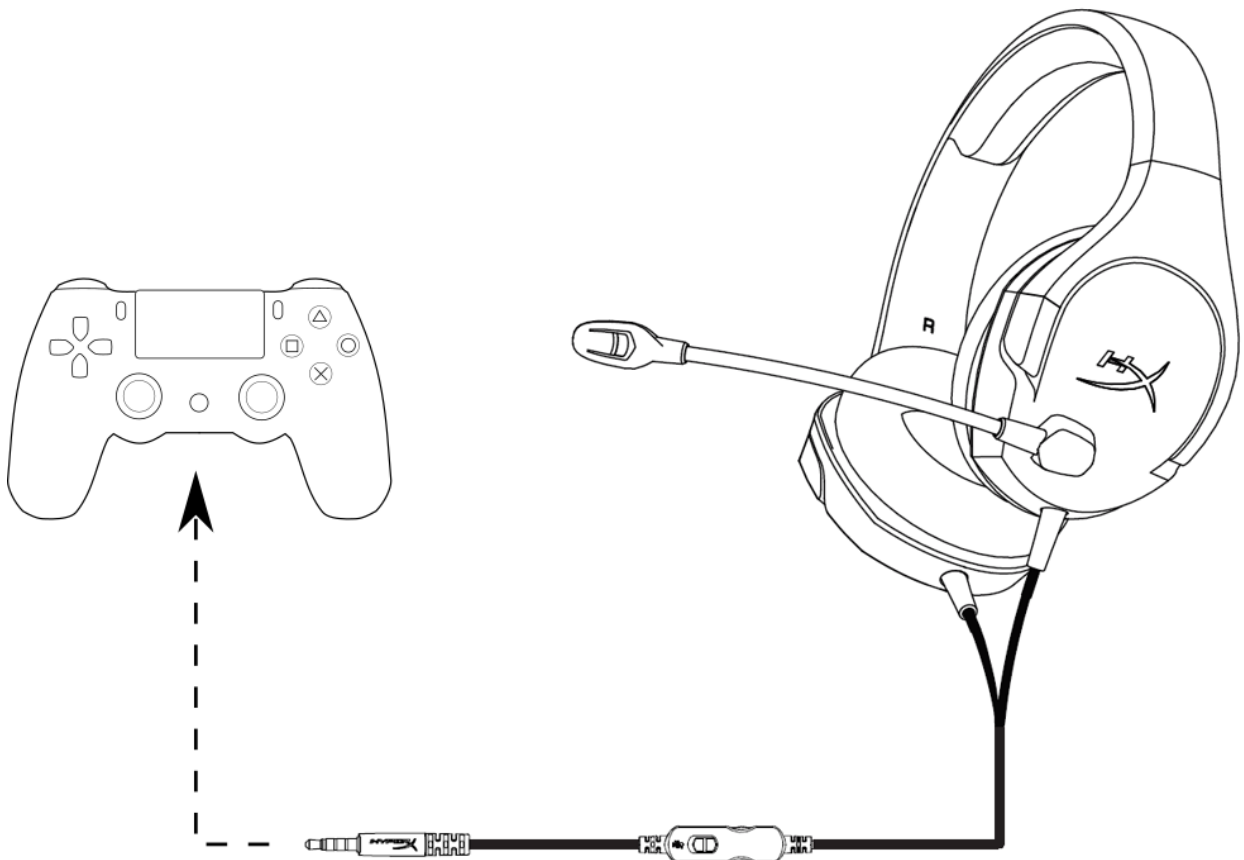


与 PS4 一起使用™



使用 (Xbox One™)

要将耳机与 Xbox One™ 一起使用，请将耳机上的 3.5 毫米插孔直接连接到 Xbox™ One 控制器的 3.5 毫米插座

* 如果您的 Xbox One™ 控制器没有 3.5 毫米插座，则需要可以插入到 Xbox™ One 控制器的 Xbox™ One 立体声耳机适配器（单独出售）（如下图所示）。

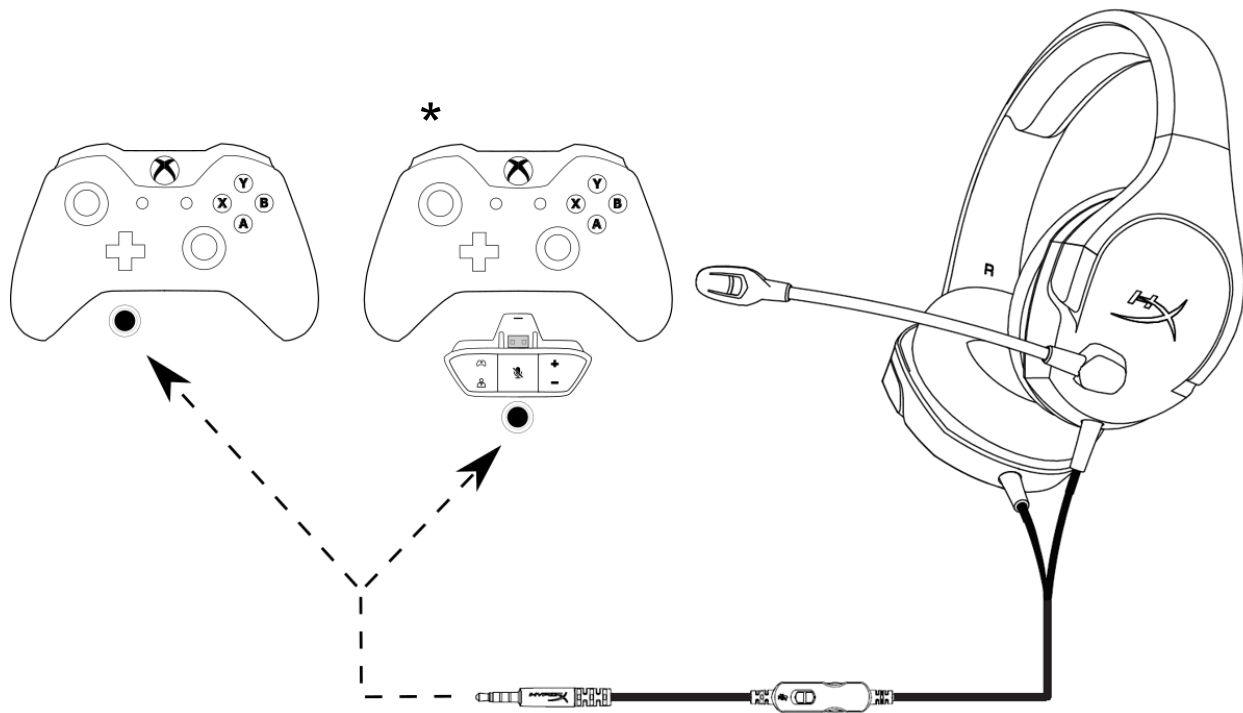


与 Xbox One 一起使用™



使用 (Nintendo 开关)

要将耳机与 Nintendo 开关[™] 一起使用，请将耳机上的 3.5 毫米插孔直接连接到 Nintendo 开关[™] 上的 3.5 毫米插座。

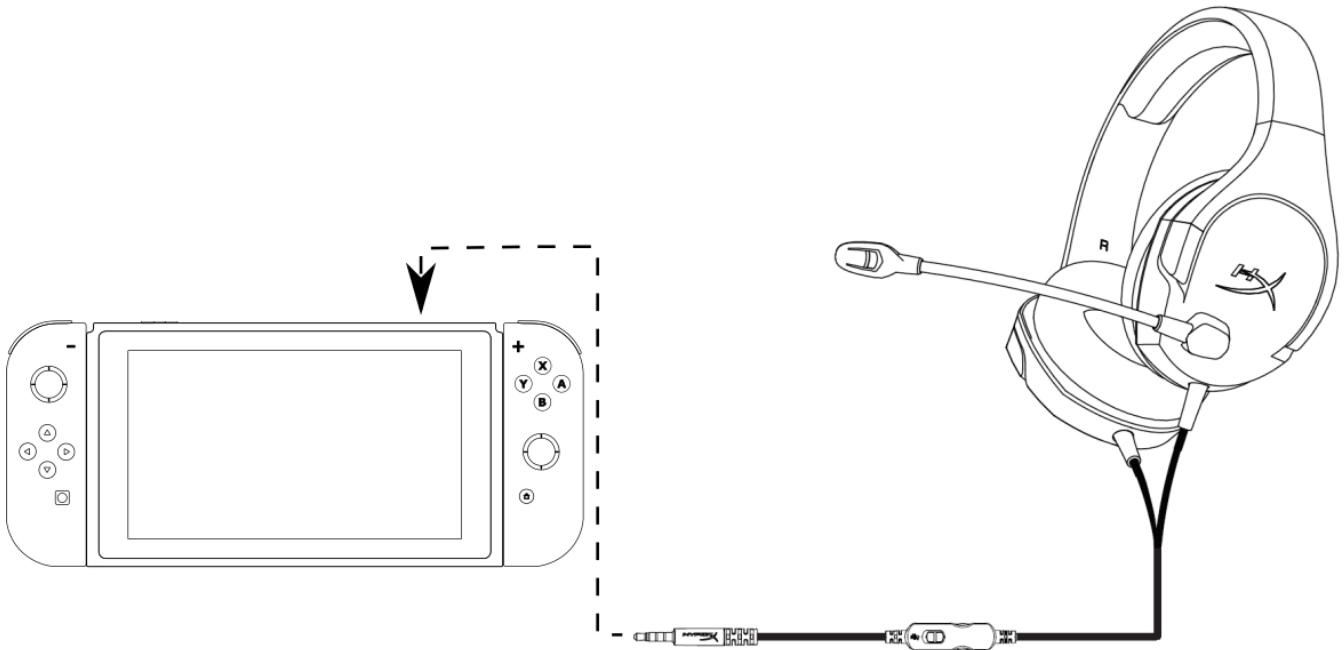


与 Nintendo 开关一起使用



使用 (移动设备)

要将耳机与带有耳机插座 (4 极 CTIA) 的移动设备 (或其他设备) 一起使用, 请将 3.5 毫米插孔直接连接到设备的耳机插座。

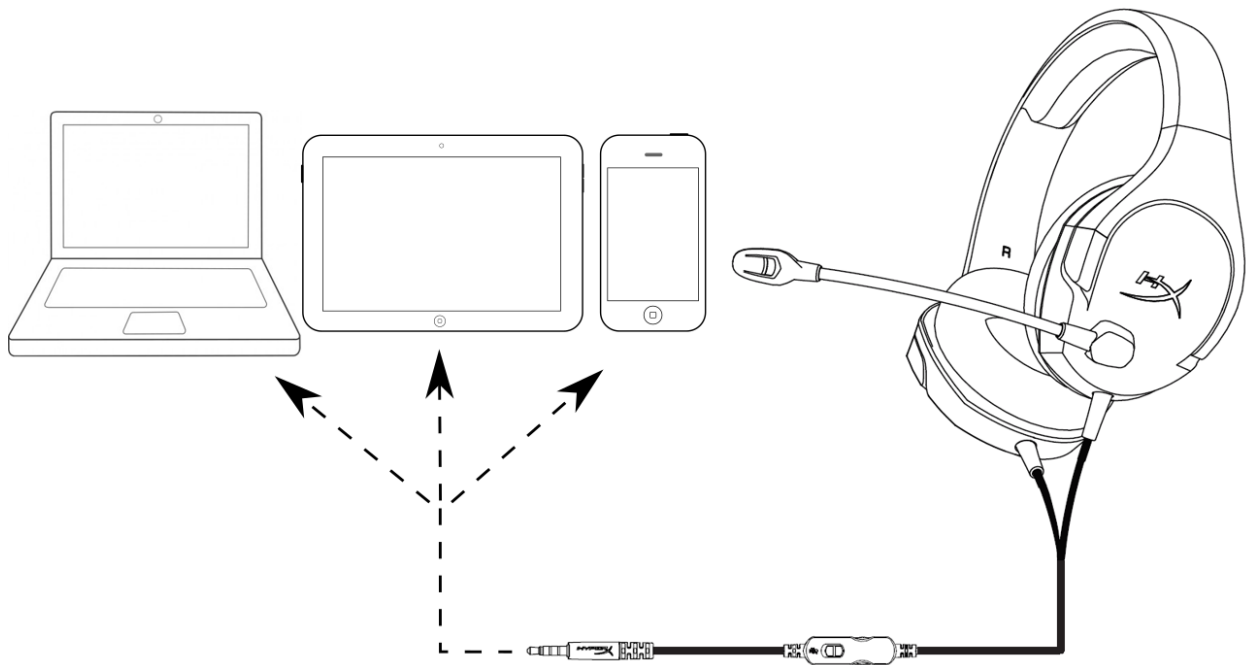

与移动设备 (手机或平板电脑或笔记本电脑) 一起使用



耳机规格

耳机

驱动器：动态，40 毫米，含钕磁铁

类型：罩耳式，封闭式

频率响应：20Hz–20,000Hz

阻抗：16 Ω

声压等级：1kHz 时 99dB SPL/mW

总谐波失真 (T.H.D.)：< 2%

重量：215 克

线缆长度和类型：耳机（1.3 米）

连接：耳机 - 3.5 毫米插孔（4 极）

麦克风

元件：驻极体话筒

极性模式：降噪

频率响应：50Hz-18,000 Hz

灵敏度：-41.5dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)



HyperX Cloud Stinger Core 耳機



料號： **HX-HSCSC-BK**




目錄

產品概觀	3
音效線控操作	4
使用方法 (PS4™ 及 PS4™ Pro)	5
使用方法 (Xbox One™)	6
使用方法 (行動裝置)	8
耳機規格	9



產品概觀

- A. 可調式鋼芯頭帶
- B. 旋轉式降噪麥克風
- C. 音效線控

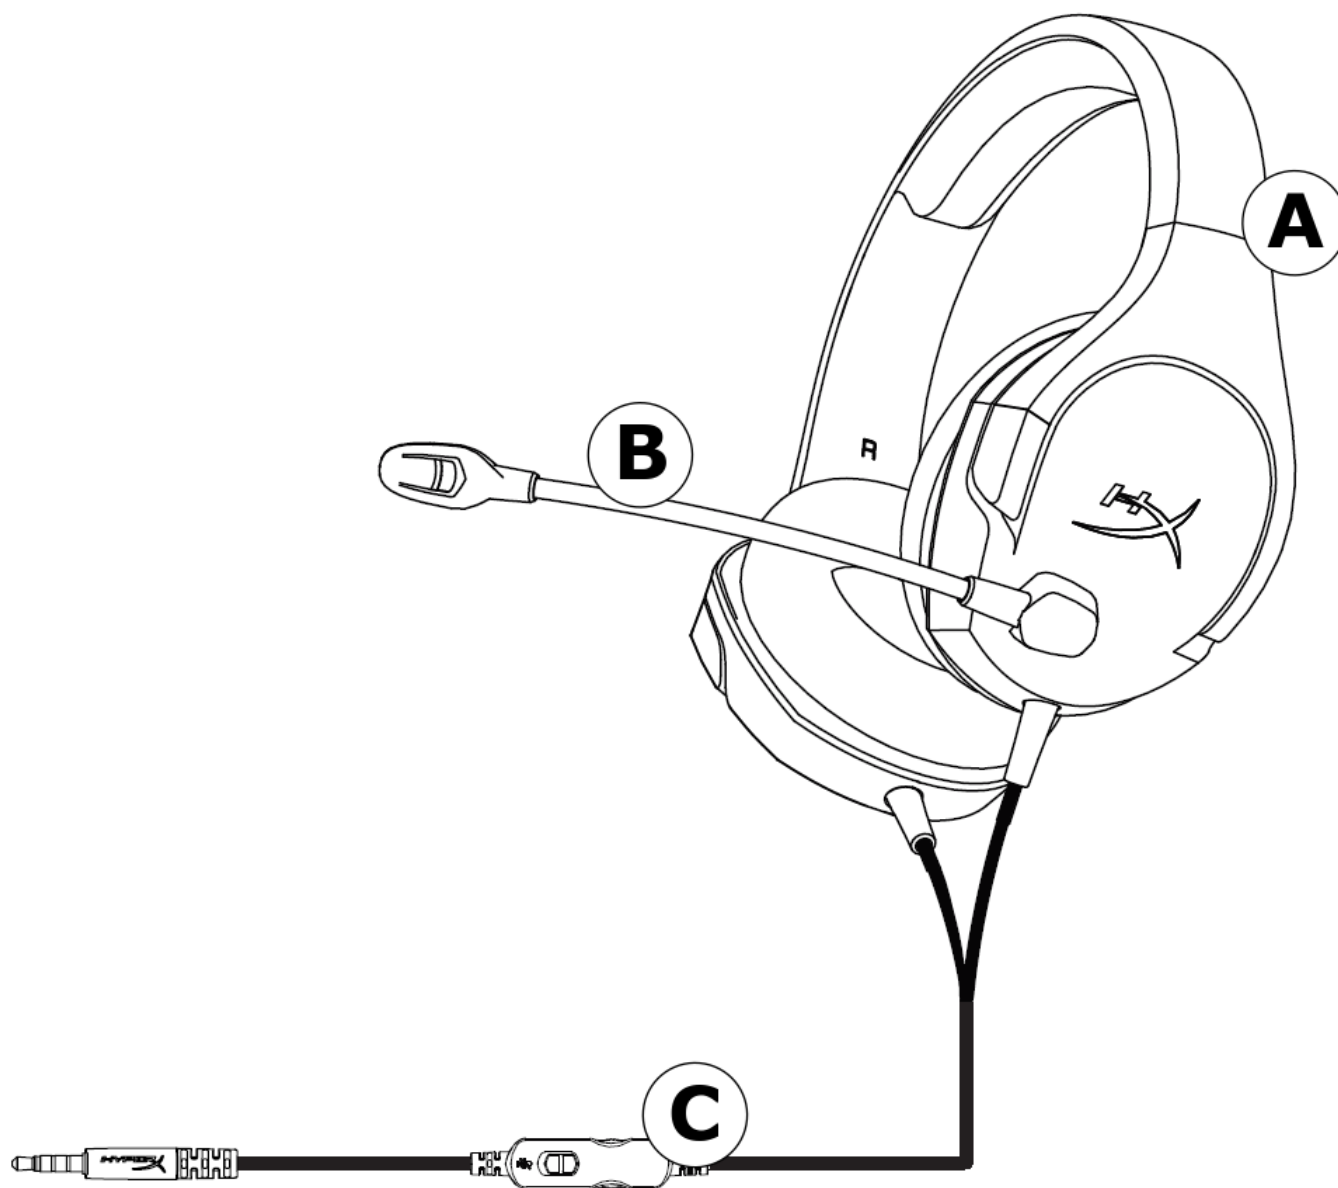




音效線控操作

音效線控包含可調整耳機輸出音量的音量轉盤，以及可將麥克風靜音的切換鍵。

如要提高耳機的音量，可順時針旋轉音量轉盤 (朝 + 記號)。如要降低耳機的音量，可逆時針旋轉音量轉盤 (朝 - 記號)。

若要靜音麥克風，請將靜音切換鍵向下滑動。若要啟用麥克風，請將靜音切換鍵向上滑動。

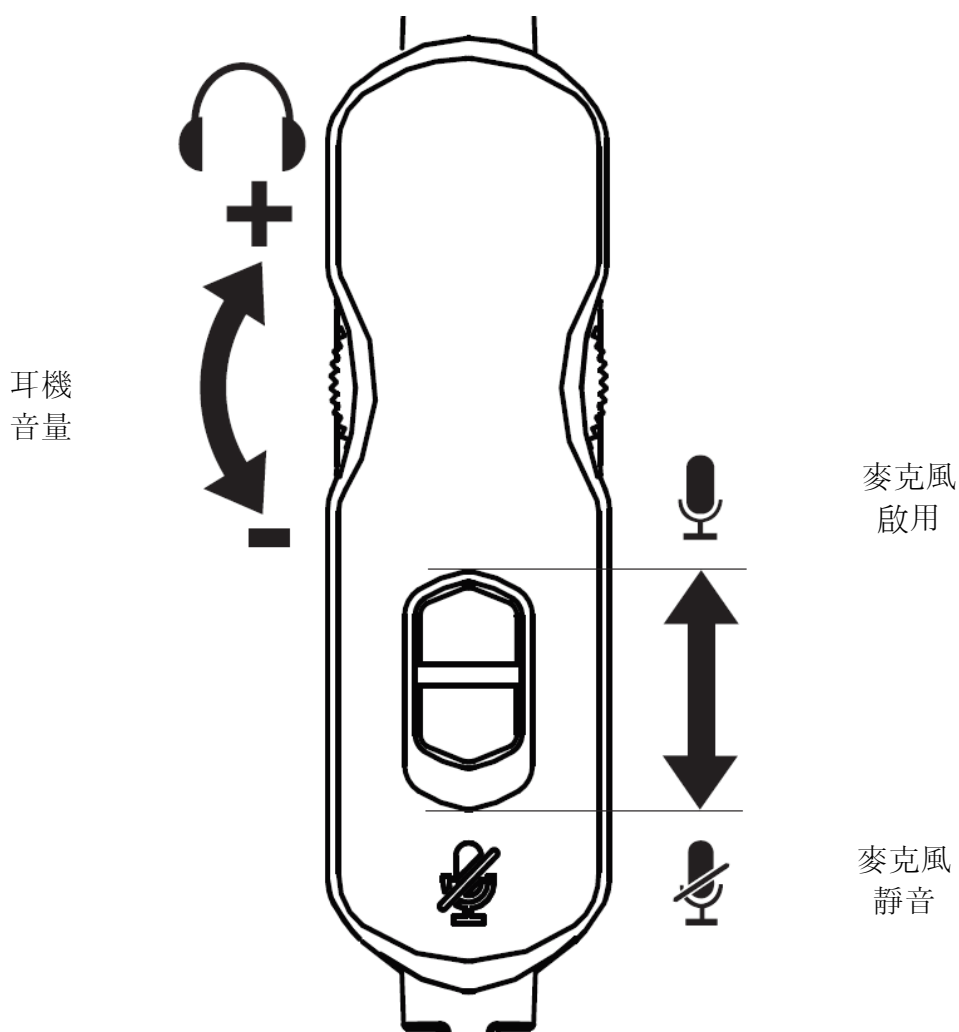




使用方法 (PS4[™] 及 PS4[™] Pro)

如果您要在 PlayStation[™] 4 (PS4[™]) 上使用耳機，請將耳機上的 3.5mm 接頭直接連接至 PS4[™] 遊戲控制器，然後遵循以下步驟：

1. 開啟您的 PS4[™] 遊戲主機。
2. 切換至 **設定** 功能表並選取。
3. 移至 **裝置** 選單選項並選取。
4. 向下滑動至 **聲音裝置** 並選取此項目。
5. 選擇 **輸出至耳機** 然後選取 **所有聲音**。

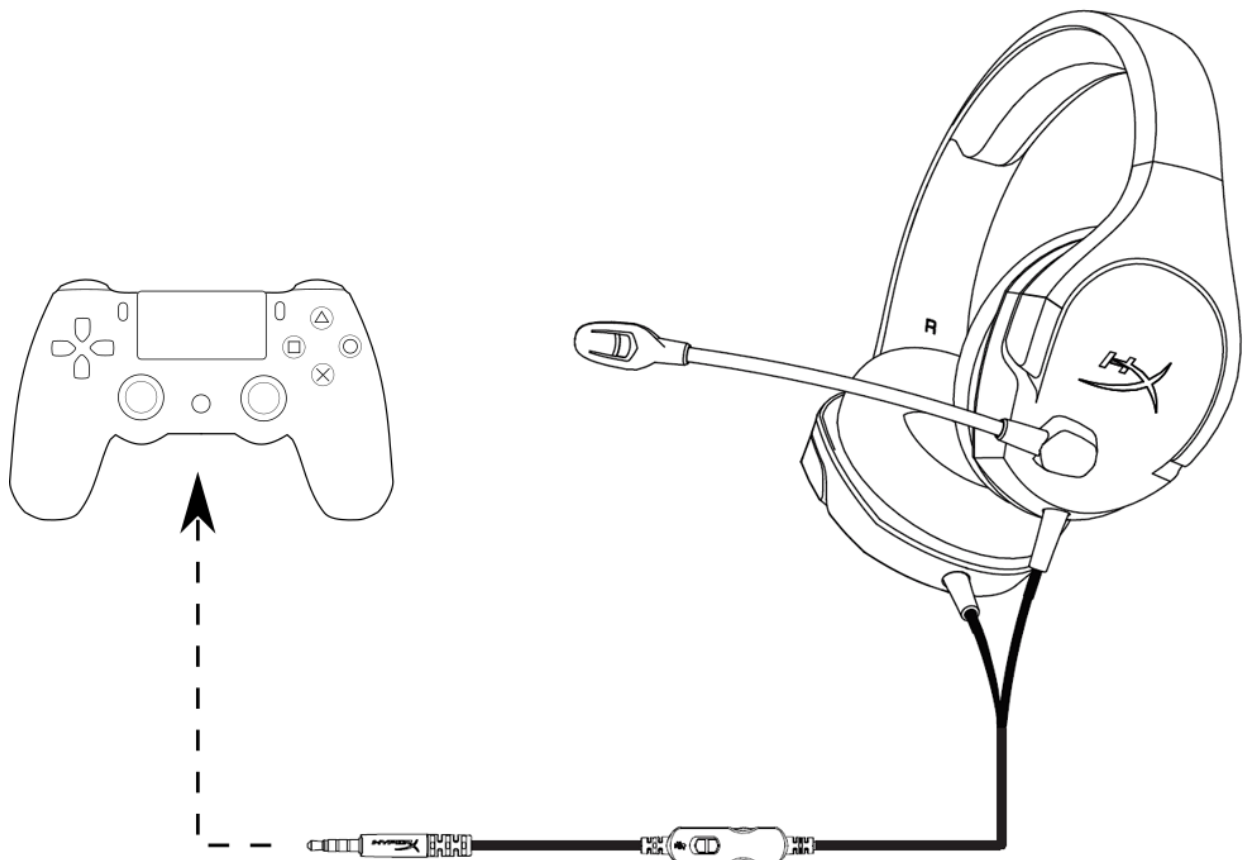


使用於 PS4[™]



使用方法 (Xbox One™)

若要在 Xbox One™ 使用此耳機™，請將耳機的 3.5mm 接頭直接連接至 Xbox™ One 控制器上的 3.5mm 插孔

* 若您的 Xbox One™ 控制器沒有 3.5mm 插孔，需另購買 Xbox One™ 立體聲耳機轉接器，並將其插入 Xbox One™ 控制器（如下圖）。

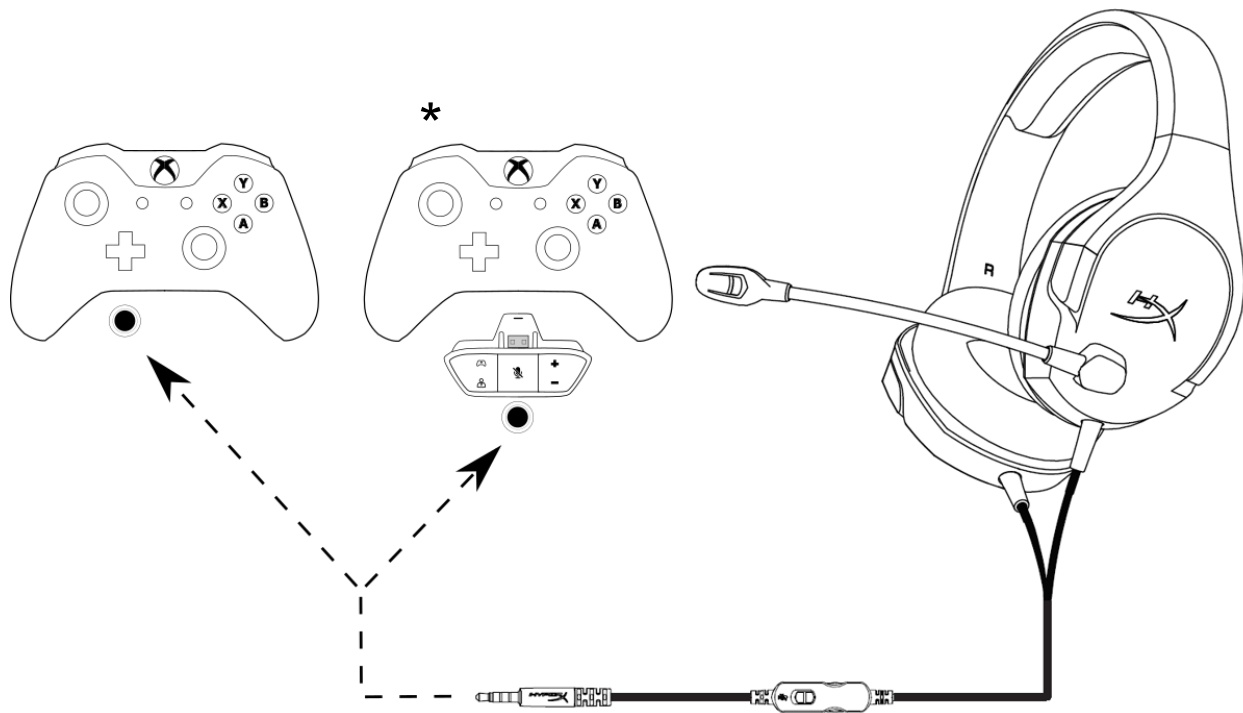


使用於 Xbox One™



使用方法 (Nintendo Switch[™])

若要在 Nintendo Switch[™] 使用此耳機，請將耳機的 3.5mm 接頭直接連接至 Nintendo Switch[™] 上的 3.5mm 插孔

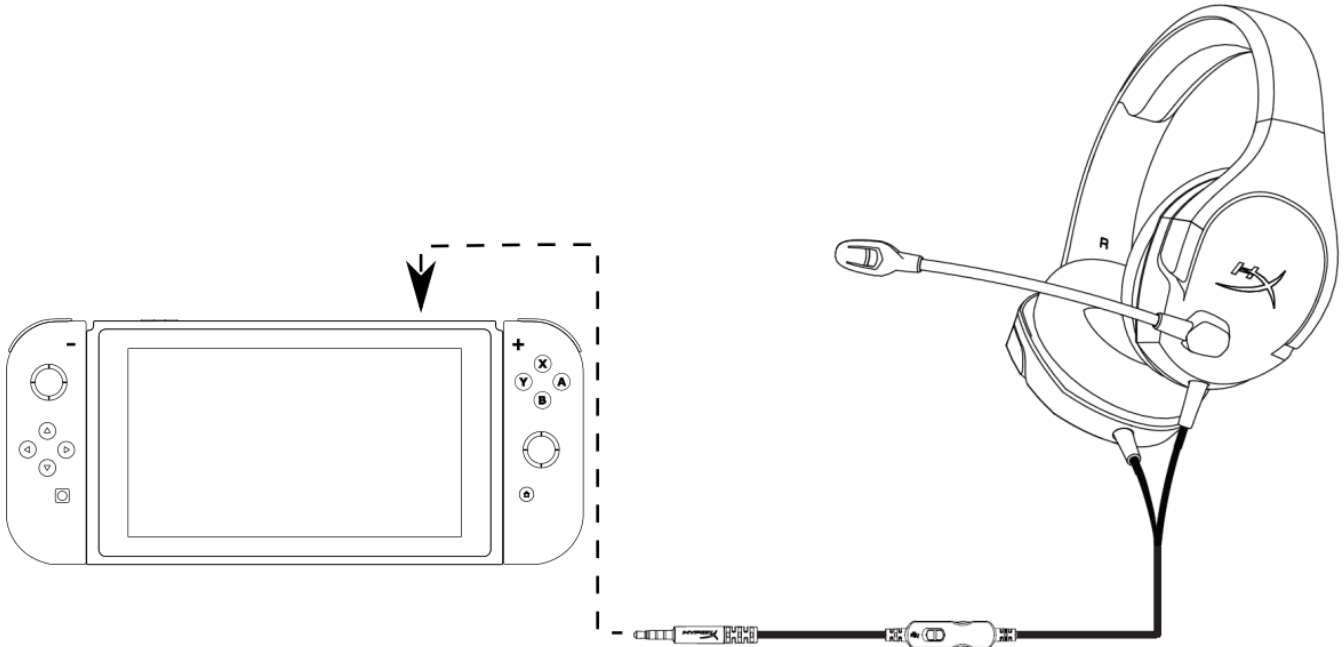


與 Nintendo Switch 搭配使用[™]



使用方法 (行動裝置)

若要將此耳機使用於具有耳機插孔 (4 段式 CTIA) 的行動裝置 (或其他裝置), 請將 3.5mm 接頭直接連接至裝置上的耳機插孔。

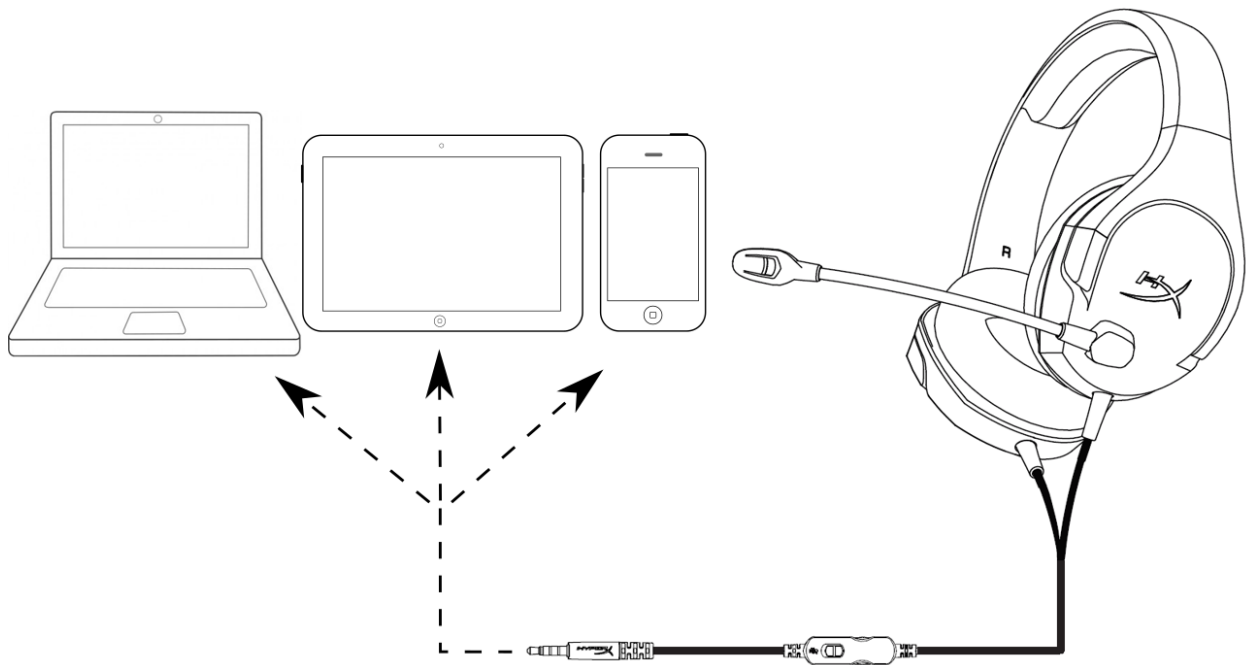

與行動裝置 (行動電話、平板電腦或筆記型電腦) 搭配使用



耳機規格

耳機

驅動單體動圈式 40mm 鈹磁鐵

類型：封閉式耳罩

頻率響應：20Hz-20,000Hz

阻抗：16Ω

聲壓級：99dB SPL/mW (1kHz)

T.H.D: < 2%

重量：215g

音源線長度和類型：耳機 (1.3 公尺)

接頭：耳機 – 3.5mm 接頭 (4 段式)

麥克風

元件：駐極體電容式麥克風

指向性型式：除噪

頻率響應：50Hz-18,000 Hz

感度：-41.5dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)