



# BALANCE keyboard

Brugermanual





## Indholder

1. Balance Keyboard
2. Trådløs modtager
3. Brugermanual
4. To AAA-Batterier




## Kom i gang



### Trin 1:

Åben batteridækslet og isæt batterierne, tag den trådløse modtager ud og sæt batteridækslet på plads igen.

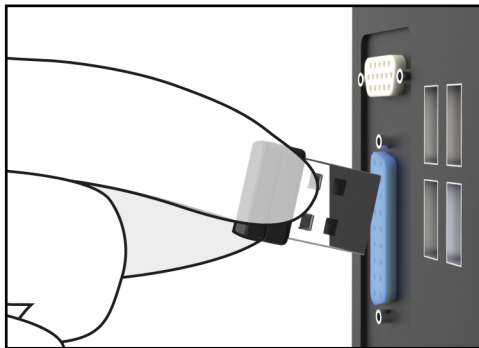

### Trin 2:

Sæt den trådløse modtager i en ledig USB-port.




### Trin 3:

Balance Keyboard er nu klar til brug!

## Overblik over tastaturet

- A. Mediekontrol
- B. Programfunktioner
- C. Interface-funktioner
- D. Lydstyrkekontrol
- E. Fn-tast
- F. Indikator for lavt batteriniveau  
Caps lock  
Fn-tast

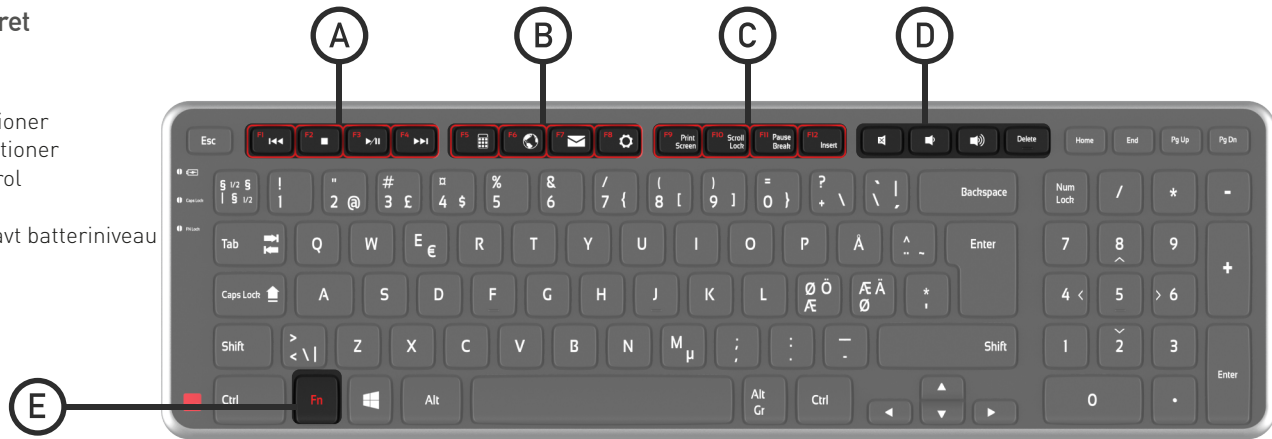

## Funktions- og mediekontroltaster

### Mediekontrol



Tilbage

Stop

Afspil/Pause

Fremover

### Programfunktioner



Kalkulator

Internet

E-Mail

Indstillinger

### Interface-funktioner



Udskriv  
skærbillede

Scrolllås

Pause  
Afbryd

Indsæt

### Lydstyrkekontrol



Sluk  
for lyden

Lydstyrke  
ned

Lydstyrke  
op



Fn-tast (Aktiverer F1-F12 funktioner)

Hold Fn-tasten nedtrykket, mens du trykker på tasten med den ønskede funktion, eller slip hurtigt Fn-tasten for at aktivere Fn-låsen.

## Fejlfinding

Hvis tastaturet ikke virker, så prøv følgende:

- Kontrollér at den trådløse modtager er indsat korrekt i et fungerende USB-stik på din computer. Tag modtageren ud og sæt den i igen efter et par sekunder.
- Sørg for at der er fuldt opladede batterier i tastaturet. Fjern evt. et batteri og sæt det i igen efter et par sekunder.
- Sørg for at den trådløse modtager ikke befinder sig for langt væk fra tastaturet eller for tæt på andre trådløse enheder.
- Tryk på 'Reset'-knappen under tastaturet, mens du holder knappen helt tæt på den trådløse modtager.
- Hvis tastaturet stadig ikke virker, så udskift batterierne med nye og gentag punkterne herover.

Hvis problemerne fortsætter, så tjek venligst vores fejlfindingsguide på [contour-design.dk](http://contour-design.dk)

For at få flere oplysninger kan du gå ind på:  
[www.contour-design.dk](http://www.contour-design.dk)

Contour Design, Inc.  
10 Industrial Drive  
Windham, New Hampshire 03087, USA  
Phone: (603) 893-4556  
Email: [ergoinfo@contour-design.com](mailto:ergoinfo@contour-design.com)

Contour Design Nordic A/S  
International House  
Center Boulevard 5  
2300 Copenhagen S., Denmark  
Phone: +45 32 46 11 20  
Email: [info@contour-design.com](mailto:info@contour-design.com)

Produktet er testet og opfylder FCC-standarden



contour 