




Optimal mic placement

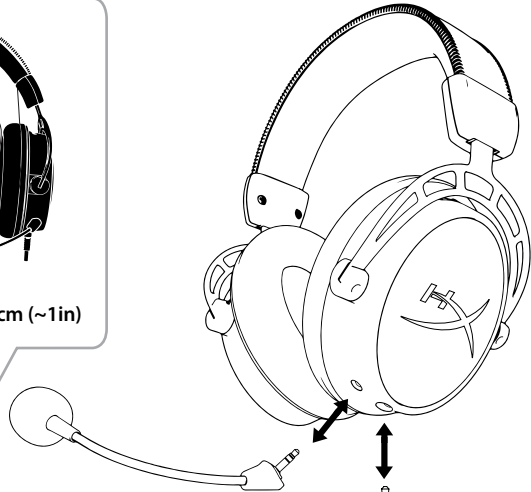


In-line audio control

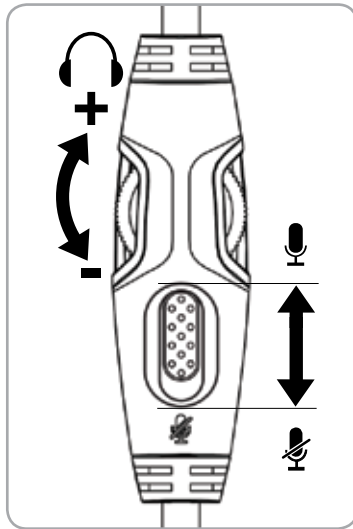

## PC or Notebook

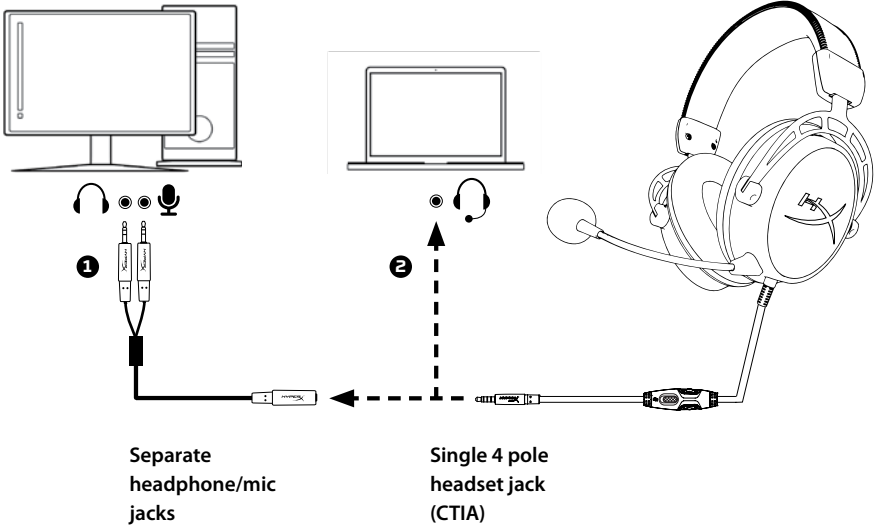


## PS4™

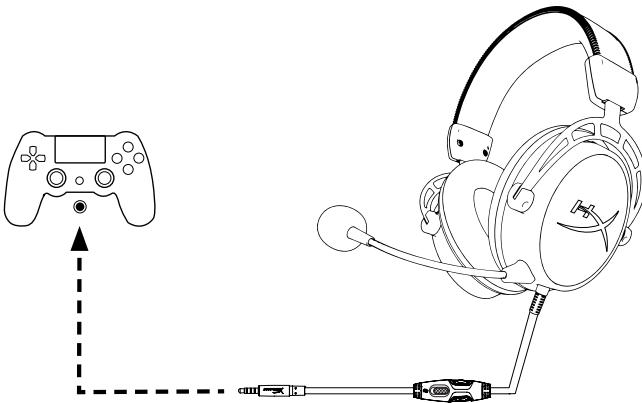

Settings > Devices > Audio Devices > Output to Headphones > Select All Audio

## Xbox One

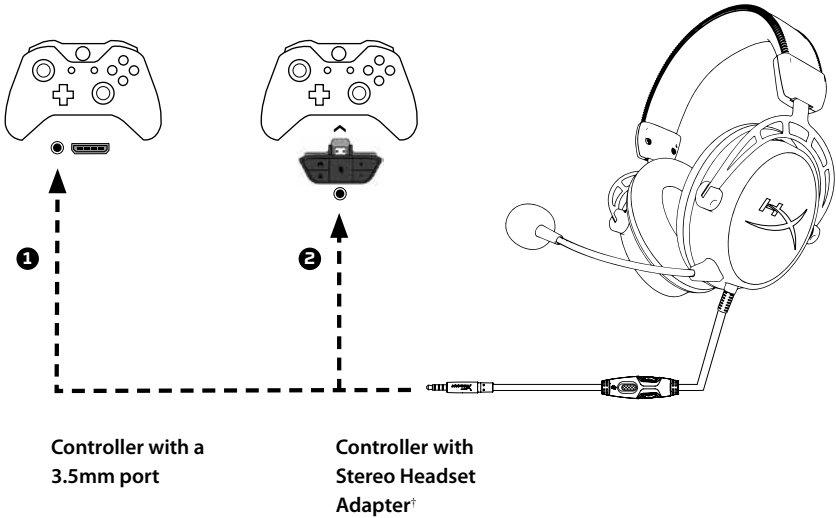

**Controller with a 3.5mm port**

**Controller with Stereo Headset Adapter†**

† Adapter required for Xbox One controllers with no 3.5mm port. (Adapter sold separately)

## Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

### FRANÇAIS

Positionnement optimal du micro  
Contrôle audio en ligne

#### PC ou portable

- 1 - Jacks séparés pour le micro et le casque
- 2 - Jack de casque simple à quatre broches (CTIA)

#### PS4™

Paramètres > Dispositifs > Dispositifs audio > Sortie casque > Sélectionnez l'option Tout audio

#### Xbox One

- 1 - Contrôleur avec un port 3,5mm
- 2 - Contrôleur avec adaptateur de casque stéréo\*

\*Adaptateur est requis pour les contrôleurs Xbox sans port 3,5mm. (Adaptateur vendu séparément)

#### Questions ou problèmes de configuration?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation : [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

### ITALIANO

Posizione ideale per il microfono  
Regolazione del canale audio in ingresso

#### PC o Notebook

- 1 - Jack cuffie/microfono separati
- 2 - Jack cuffie singolo a 4 poli (CTIA)

#### PS4™

Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Uscita cuffie > Seleziona tutto

#### Xbox One

- 1 - Controller con ingresso da 3,5mm
- 2 - Controller con adattatore cuffie stereo†

† È necessario un adattatore per i controller Xbox One privi di ingresso da 3,5mm. (Adattatore venduto separatamente)

#### Domande o dubbi sulla configurazione?

Contactare il team di supporto HyperX oppure consultare il manuale utente [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

### DEUTSCH

Optimaler Platz für das Mikrofon  
Integrierte Audiosteuerung

#### PC oder Notebook

- 1 - Separater Kopfhörer-/Mikrofonstecker
- 2 - Einzelnr 4-poliger Klinkenstecker (CTIA)

#### PS4™

Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Ausgabe über Kopfhörer > Gesamtes Audio auswählen

#### Xbox One

- 1 - Controller mit 3,5-mm-Buchse
- 2 - Controller mit Stereo-Headset-Adapter†

†Für Xbox One-Controller ohne 3,5-mm-Buchse ist ein Adapter erforderlich. (Adapter separat erhältlich)

#### Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX-Support-Team oder beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung unter [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

**POLSKI**

Optymalne umiejscowienie mikrofonu  
Zintegrowane sterowanie audio

**Komputer stacjonarny lub przenośny**

- 1 - Oddzielne wtyki jack słuchawek / mikrofonu
- 2 - Pojedynczy 4-polowy wtyk jack zestawu słuchawkowego (CTIA)

**PS4™**

Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Wyjście na słuchawki > Wybierz opcję Całość dźwięku

**Xbox One**

- 1 - Kontroler z gniazdem 3,5 mm
- 2 - Kontroler ze stereofonicznym adapterem zestawu słuchawkowego\*

\*Adapter wymagany dla kontrolerów konsoli Xbox One bez gniazda 3,5 mm. (Adapter sprzedawany osobno)

**Pytania? Problemy z konfiguracją?**

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

**ESPAÑOL**

Colocación óptima del micrófono  
Control de audio integrado

**PC o portátil**

- 1 - Clavijas para micrófono/auriculares independientes
- 2 - Clavija para auriculares sencilla de 4 polos (CTIA)

**PS4™**

Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de sonido > Salida a auriculares > Todo el audio

**Xbox One**

- 1 - Controlador con un puerto de 3,5 mm
- 2 - Controlador con adaptador para auriculares estéreo\*

\*Para mandos de Xbox One sin puerto de 3,5 mm, es necesario un adaptador. (El adaptador se vende por separado)

**¿Alguna pregunta o problema de configuración?**

Ponte en contacto con el equipo de soporte de HyperX o consulta el manual de usuario en [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

**PORTUGUÊS**

Melhor colocação do microfone  
Controle de áudio no fio

**PC ou notebook**

- 1 - Conexões de fone de ouvido/microfone separadas
- 2 - Conexão única de 4 polos para headset (CTIA)

**PS4™**

Configurações > Dispositivos > Dispositivos de Áudio > Saída para Fones de Ouvido > Selecionar Todo o Áudio

HyperX is a division of Kingston.

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

©2017 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners. 4460244  
HX-HXCAC9-BL

**Xbox One**

- 1 - Controle com uma porta de 3,5 mm
- 2 - Controle com adaptador estéreo para headset\*

\*Adaptador necessário para controle Xbox One sem porta de 3,5 mm. (Adaptador vendido separadamente)

**Dúvidas ou Problemas na Instalação?**

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

**ČEŠTINA****Optimální umístění mikrofonu**

Ovládní hlasitosti a vypínání mikrofonu přímo na kabelu

**PC nebo notebook**

- 1 - Samostatné konektory sluchátek a mikrofonu
- 2 - Jeden čtyřpólový jack pro sluchátka (CTIA)

**PS4™**

Settings (Nastavení) > Devices (Zařízení) > Audio Devices (Zvuková zařízení) > Output to Headphones (Výstup do sluchátek) > Vybrat možnost All Audio (Všechny zvuky)

**Xbox One**

- 1 - Ovladač s 3,5mm portem
- 2 - Ovladač se stereo adaptérem pro sluchátka\*

\*Adaptateur est requis pour les contrôleurs Xbox sans port 3,5mm. (Adaptateur vendu séparément)

**Otázky nebo problémy s nastavením?**

Kontaktujte tým podpory HyperX nebo si projděte uživatelskou příručku na adrese [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

**РУССКИЙ**

Оптимальное размещение микрофона

**Линейный контроль звука**

- 1 - Отдельные разъемы наушников и микрофона
- 2 - Одиночный 4-полюсный джек гарнитуры (CTIA)

**PS4™**

Настройки > Устройства > Аудиоустройства > Выход на наушники > Выбрать все

**Xbox One**

- 1 - Контроллер с портом 3,5 мм
- 2 - Контроллер со стереоадаптером гарнитуры\*

\*Для контроллеров Xbox One без порта 3,5 мм требуется адаптер. (адаптер продается отдельно)

**Возникли вопросы или проблемы с установкой?**

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

**繁體中文**

最佳麥克風位置  
音量線控

**桌上型或筆記型電腦**

- 1 - 分離式耳機/麥克風插孔
- 2 - 單個 4 段式耳機插孔 (CTIA)

**PS4™**

設定 > 裝置 > 聲音裝置 > 輸出至耳機 > 選擇所有聲音

**Xbox One**

- 1 - 含 3.5mm 插孔的控制器
- 2 - 含立體聲耳機接頭的控制器\*

\*不含 3.5mm 插孔的 Xbox one 控制器需使用轉接頭。(另行購買)

**您是否有設定的相關問題?**

請聯絡 HyperX 支援部門或查看使用者手冊, 網址為 [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

**简体中文**

最佳麦克风位置

音量线控

**PC 或笔记本电脑**

- 1 - 单独耳机/麦克风插孔
- 2 - 单个 4 极耳机插孔 (CTIA)

**PS4™**

设置 > 设备 > 音频设置 > 输出到耳机 > 选择所有音频

**Xbox One**

- 1 - 带 3.5 毫米接口的控制器
- 2 - 带立体声耳机适配器的控制器\*

\*没有 3.5 毫米接口的 Xbox One 控制器需要适配器。(适配器单独出售)

**存有任何疑问或遇到设置问题?**

请联系 HyperX 支持团队, 或者访问如下网站查阅用户手册: [hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

**日本語**

最適化されたマイク配置

インラインのポリウムコントロール

デスクトップPCまたはノートPC

- 1 - 独立したヘッドホンジャック/マイクジャック

- 2 - シングル4極ヘッドセットジャック (CTIA)

**PS4™**

設定 > [周辺機器] > [オーディオ機器] > [ヘッドホンへの出力] > [すべての音声]を選択します

**Xbox One**

- 1 - 3.5mmポート付きコントローラー
- 2 - ステレオヘッドセットアダプター†付きコントローラー

\*3.5mmポートがないXbox Oneコントローラーには専用のアダプターが必要ですが、(アダプターは別売です)

ご質問、またはセットアップに問題がありますか?

HyperXサポートチームにお問い合わせいただくか、[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)にあるユーザーマニュアルを参照してください

