





- EN** **Get help with setup** Find setup information and videos online.
- ES** **Obtenga ayuda para la configuración** Encontrará información y vídeos sobre configuración en la red.
- PT** **Como obter ajuda na configuração** Encontre informações e vídeos de configuração disponíveis online.



hp.com/support/printer-setup





1

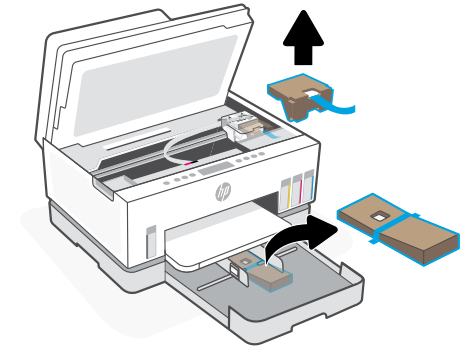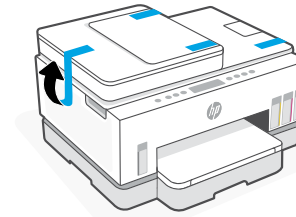

- EN** Remove all tape and packing materials.
- ES** Retire la cinta y todo el material de protección.
- PT** Remova toda a fita e os materiais da embalagem.


2

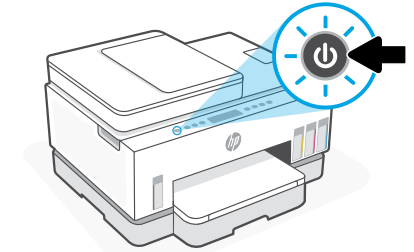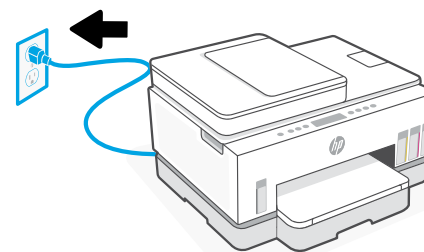

- EN** Plug in and turn on the printer.
- ES** Enchufe y encienda la impresora.
- PT** Conecte o cabo e ligue a impressora.



3

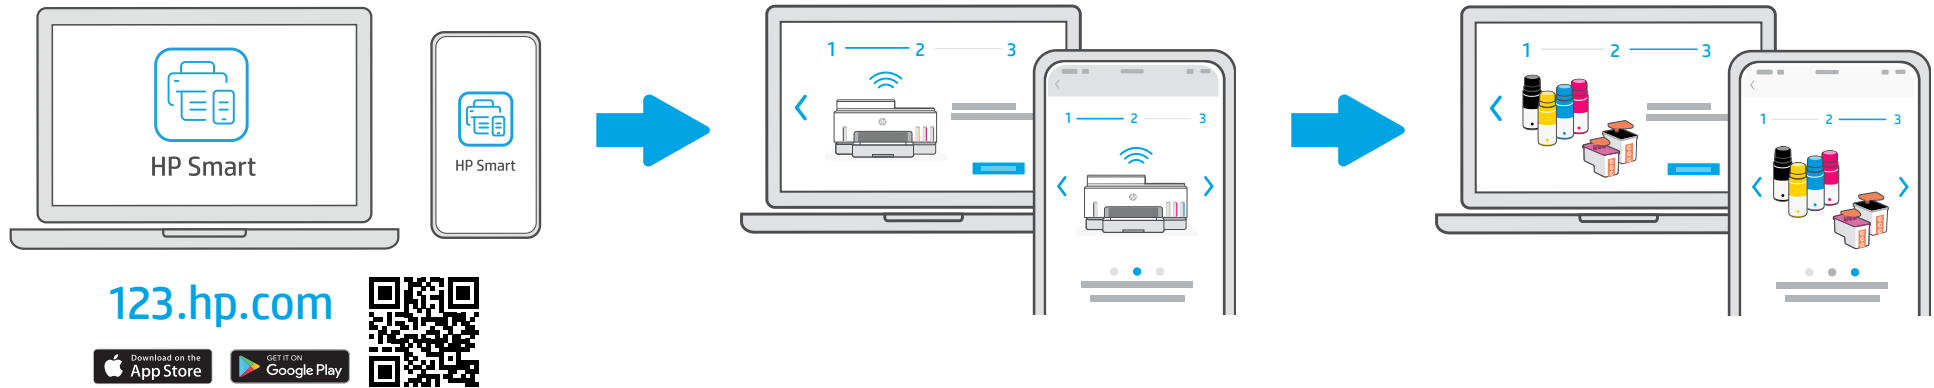

EN

Install the **required** HP Smart software from **123.hp.com** or your app store on a computer or mobile device.

Follow step-by-step instructions in HP Smart to connect the printer to a network, fill ink tanks, and complete setting up your printer. Ink preparation steps also available in **Reference Guide**.

ES

Instale el software HP Smart **necesario** desde **123.hp.com** o desde su tienda de aplicaciones en un ordenador o dispositivo móvil.

Siga las instrucciones paso a paso de HP Smart para conectar la impresora a una red, llene los depósitos de tinta y complete la configuración de la impresora. Los pasos de preparación de la tinta también están disponibles en la **Guía de referencia**.

PT

Instale o software HP Smart **necessário** de **123.hp.com** ou da sua app store em um computador ou dispositivo móvel.

Siga as instruções do passo a passo do HP Smart para conectar a impressora a uma rede, abastecer os ink tanks e concluir a configuração da impressora. As etapas de preparação de tinta também estão disponíveis no **Guia de referência**.



If connecting the printer to Wi-Fi, your computer or mobile device must be near the printer during setup.

See **Reference Guide** for additional Wi-Fi troubleshooting.



Si conecta la impresora a la red Wi-Fi, su ordenador o dispositivo móvil debe estar cerca de la impresora durante la configuración.

Consulte la **Guía de referencia** para obtener más información sobre la resolución de problemas relacionados con la Wi-Fi.



Se for conectar a impressora por Wi-Fi, o computador ou dispositivo móvel precisará estar perto da impressora durante a configuração.

Consulte o **Guia de referência** para acessar as soluções de problemas adicionais para Wi-Fi.