




RT-AX82U

AX5400 Dual Band Wi-Fi Router

AX5400 同步双频无线路由器

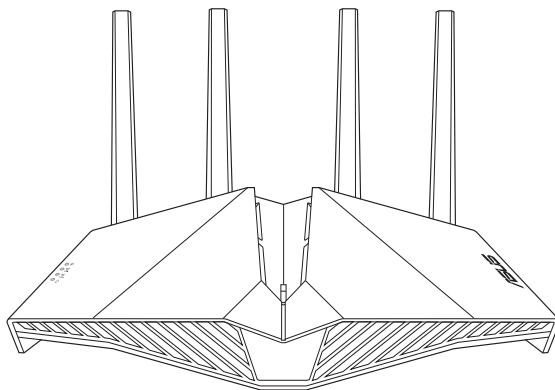

Quick Start Guide

Q16456 / Revised Edition v2 / March 2020

Table of contents

Package contents	3
A quick look at RT-AX82U	3
Position your wireless router	4
Preparing your modem	5
Setting up your RT-AX82U	6
A. Wired connection	6
B. Wireless connection.....	6
FAQ	8
Networks Global Hotline Information	61

This QSG contains these languages:

English

繁體中文

简体中文

Português do Brasil

Français

Bahasa Indonesia

한국어

Bahasa Malaysia

Português

Español



ไทย

Tiếng Việt

Package contents

- ☑ RT-AX82U Wireless Router
- ☑ Network cable (RJ-45)
- ☑ AC adapter
- ☑ Quick Start Guide

A quick look at RT-AX82U

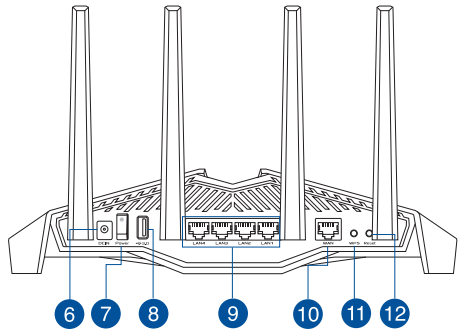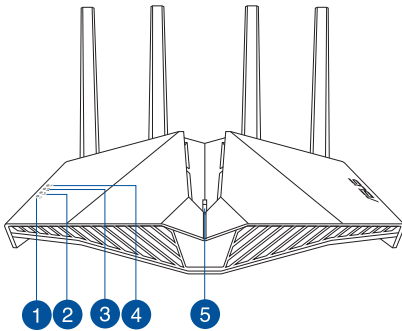


1 Power LED	7 Power switch
2 2.4GHz LED	8 USB 3.1 Gen 1 port
3 5GHz LED	9 LAN 1 ~ 4 ports
4 WAN (Internet) LED	10 WAN (Internet) port
5 LED on/off button	11 WPS button
6 Power (DC-IN) port	12 Reset button

Position your wireless router

For optimal wireless transmission between the wireless router and connected wireless devices, ensure that you:

- Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage for the network devices.
- Keep the wireless router away from metal obstructions and away from direct sunlight.
- Keep the wireless router away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss.
- Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at <http://www.asus.com> to get the latest firmware updates.
- To ensure the best wireless signal, orient the four non-detachable antennas as shown in the drawings below.

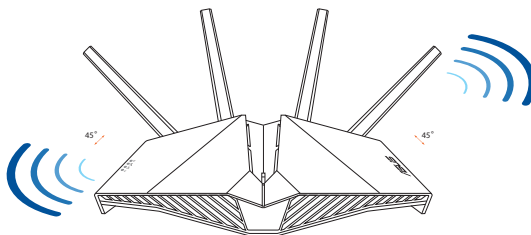

NOTES:


- Use only the adapter that came with your package. Using other adapters may damage the device.
- **Specifications:**

DC Power adapter	DC Output: +19V with 1.75A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%


Preparing your modem

1. **Unplug the power cable/DSL modem. If it has a battery backup, remove the battery.**


NOTE: If you are using DSL for Internet, you will need your username/password from your Internet Service Provider (ISP) to properly configure the router.

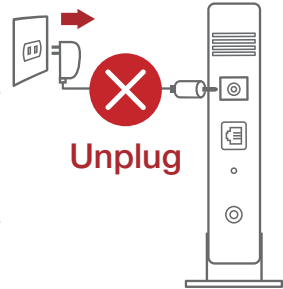

2. **Connect your modem to the router with the bundled network cable.**

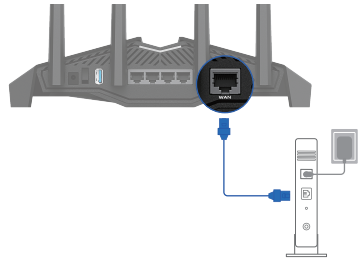

3. **Power on your cable/DSL modem.**
4. **Check your cable/DSL modem LED lights to ensure the connection is active.**

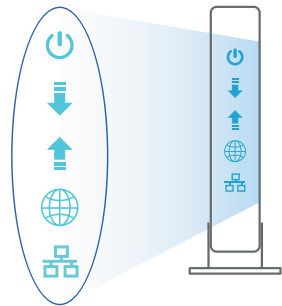


Setting up your RT-AX82U

You can set up your router via wired or wireless connection.

A. Wired connection

1. Plug your router into a power outlet and power it on. Connect the network cable from your computer to a LAN port on your router.
2. The web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <http://router.asus.com>.
3. Set up a password for your router to prevent unauthorized access.

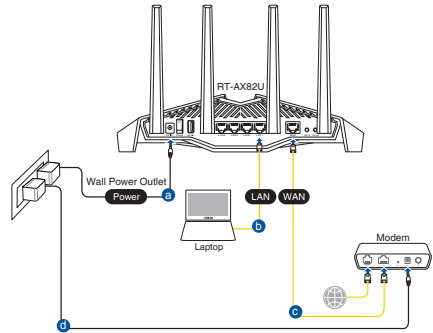


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. Wireless connection

1. Plug your router into a power outlet and power it on.

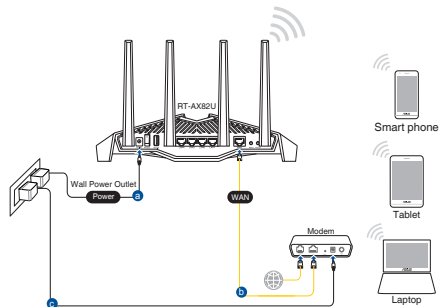

2. **Connect to the network with SSID shown on the product label on the back side of the router. For better network security, change to a unique SSID and assign a password.**



Wi-Fi Name (SSID): ASUS_XX

- * **XX** refers to the last two digits of 2.4GHz MAC address. You can find it on the label on the back of your router.

3. **You can choose either the web GUI or ASUS Router app to set up your router.**

- a. **Web GUI Setup**

- **Once connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <http://router.asus.com>.**
- **Set up a password for your router to prevent unauthorized access.**

A screenshot of the ASUS Router web GUI 'Login Information Setup' page. The page has a dark grey background and white text. It says 'Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.' Below this are three input fields: 'Router Login Name' with 'admin' entered, 'New Password', and 'Retype Password'. There is a 'Show password' checkbox to the right of the 'Retype Password' field.

b. App Setup

Download ASUS Router App to set up your router via your mobile devices.

- Turn on Wi-Fi on your mobile devices and connect to your router's network.
- Follow ASUS Router App setup instructions to complete the setup.



ASUS
Router



Remembering your wireless router settings

- Remember your wireless settings as you complete the router setup.

Router Name:	Password:
2.4 GHz network SSID:	Password:
5GHz network SSID:	Password:


FAQ

1. Where can I find more information about the wireless router?
 - Online FAQ site: <https://www.asus.com/support/faq>
 - Technical support site: <https://www.asus.com/support>
 - Customer hotline: refer to the Support Hotline section in this Quick Start Guide
 - You can get the user manual online at <https://www.asus.com/support>

產品包裝內容

- ☑ RT-AX82U 無線路由器
- ☑ 電源變壓器
- ☑ RJ-45 網路線
- ☑ 快速使用指南

認識您的無線路由器

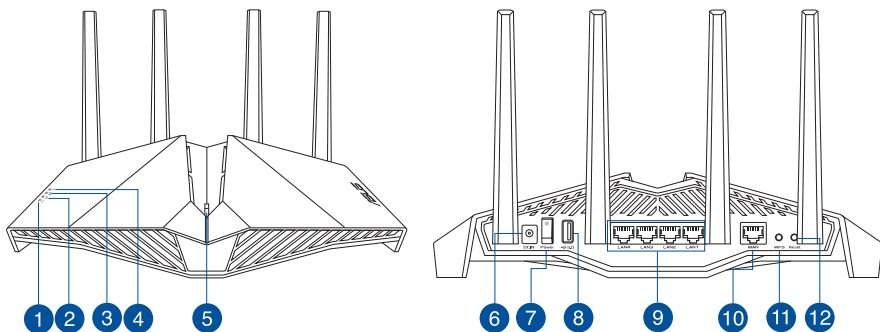


1 電源指示燈	7 電源開關
2 2.4GHz 指示燈	8 USB 3.1 Gen 1 連接埠
3 5GHz 指示燈	9 LAN 1 ~ 4 網路連接埠
4 WAN (網際網路) 指示燈	10 WAN (網際網路) 連接埠
5 指示燈開啟 / 關閉按鈕	11 WPS 按鈕
6 電源 (DC-IN) 連接埠	12 重置按鈕

放置您的路由器

為獲得無線路由器與所連線的網路裝置之間傳送最佳無線訊號，請確認以下幾點：

- 建議將路由器放置在中心區域，以獲得最佳無線訊號覆蓋範圍。
- 請勿將裝置放在靠近金屬物品與陽光直射的地方。
- 請遠離其它 802.11g 或 20MHz Wi-Fi 裝置、2.4GHz 電腦周邊裝置、藍牙裝置、無線室內電話、傳送器、重型發動機、日光燈、微波爐、電冰箱與其他工業裝置，以防止訊號干擾或減損。
- 請經常更新至最新版本韌體。您可以登入華碩官網 <https://www.asus.com/tw/> 獲得最新韌體。
- 請依據下圖所示擺放路由器上的四根非可拆式天線以獲得最佳無線訊號覆蓋範圍

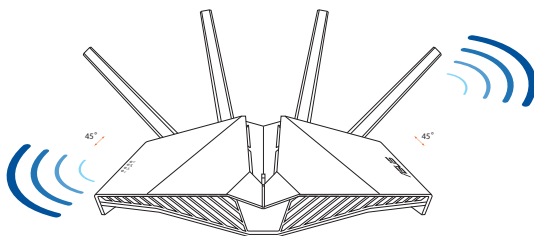

注意：


- 請僅使用包裝中的變壓器。使用其他種類變壓器可能會造成裝置損毀。
- 規格：

直流電源變壓器	DC 輸出：+19V，最大電流 1.75A		
運作溫度	0-40° C	儲存溫度	0-70° C
運作濕度	50-90%	儲存濕度	20-90%


準備數據機

1. 拔除您的電纜 / DSL 數據機電源，若數據機內含備用電池，請移除電池。


注意：若您使用 DSL 連線網際網路，需要向您的網路服務供應商（ISP）取得登入名稱 / 密碼，以正確設定您的無線路由器。

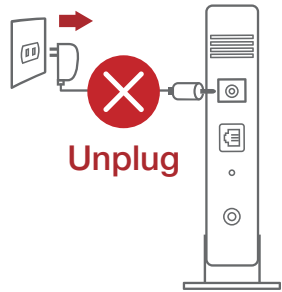

2. 使用隨附的網路線連接您的數據機與無線路由器。

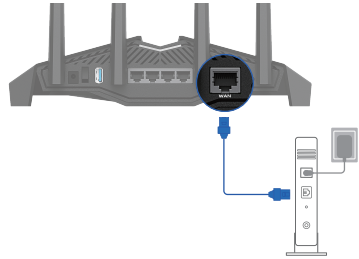

3. 開啟您的纜線 / DSL數據機。
4. 查看數據機的 LED 指示燈以確認連線是否已準備就緒。

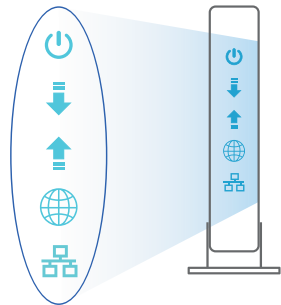


設定您的路由器

您可以透過有線或無線兩種方式設定您的無線路由器。

A. 有線連線

- 將您的無線路由器與電源相連並開機。用網路線將您的電腦與無線路由器的 LAN 連接埠相連。
- 當您開啟網頁瀏覽器時，網頁設定介面會自動出現。若沒有出現，請在網址欄中輸入 <http://router.asus.com>。
- 為無線路由器設定密碼以阻止未經授權的存取。

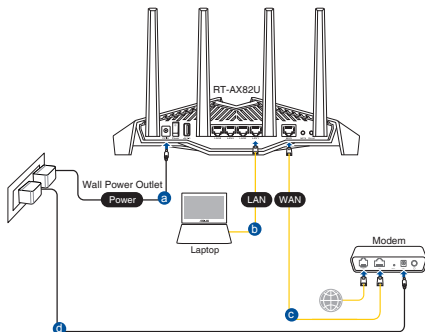


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. 無線連線

- 將您的無線路由器與電源相連並開機。

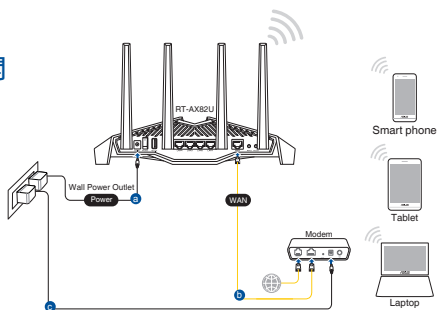

2. 連接到無線路由器後側標籤上註明的網路名稱（SSID）。為確保最佳的網路安全性，請更改預設的 SSID 和密碼。




Wi-Fi 名稱 (SSID) : ASUS_XX

- * XX 代表 2.4GHz MAC 位址的最後兩位數，您可以在路由器背部的貼紙上找到。

3. 您可以在網頁瀏覽器或 ASUS Router App 中設定您的路由器。

- a. 透過網頁瀏覽器設定

- 連線網路後，當您開啟網頁瀏覽器時，網頁設定介面會自動出現。若沒有出現，請在網址欄中輸入 <http://router.asus.com>。
- 為無線路由器設定密碼以阻止未經授權的存取。

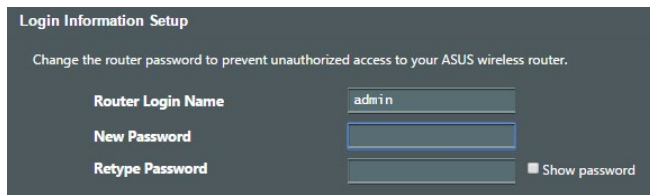

b. 透過 App 設定

透過行動裝置下載 ASUS Router App 以設定您的路由器。

- 開啟行動裝置的 Wi-Fi 並連線至無線路由器的網路。
- 遵照 ASUS Router App 設定嚮導完成路由器設定。



ASUS Router



記住無線路由器的設定

- 完成無線路由器的設定後，請記住您的無線設定。

路由器登入名稱：	密碼：
2.4 GHz 網路 SSID:	密碼：
5GHz 網路 SSID:	密碼：


FAQ

- 哪裡可以找到更多的無線路由器資訊？
 - 技術支援網址：<https://www.asus.com/tw/support>
 - 客戶服務熱線：請參閱此快速使用指南的支援熱線（Hotline）
 - 您可至 <https://www.asus.com/tw/support> 下載使用手冊

产品包装内容

- ☑ RT-AX82U 无线路由器
- ☑ 电源适配器
- ☑ RJ-45 网线
- ☑ 快速使用指南

认识您的无线路由器

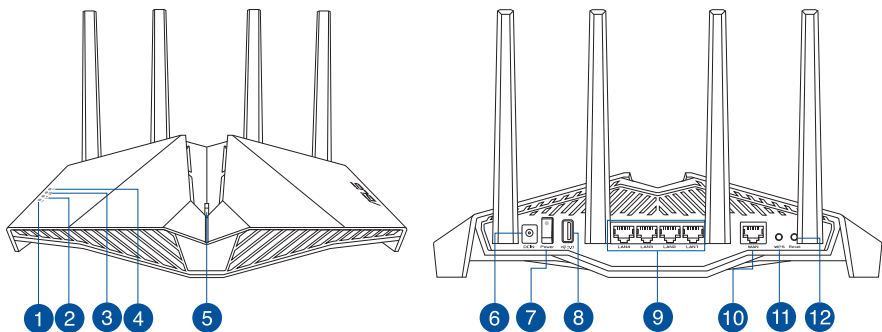


① 电源指示灯	⑦ 电源开关
② 2.4GHz 指示灯	⑧ USB 3.1 Gen 1 接口
③ 5GHz 指示灯	⑨ LAN 1 ~ 4 接口
④ WAN (互联网) 指示灯	⑩ WAN (互联网) 接口
⑤ LED 指示灯开启 / 关闭按钮	⑪ WPS 按钮
⑥ 电源 (DC-IN) 插孔	⑫ 复位按钮

放置您的路由器

为获得无线路由器与所连接的网络设备之间的最佳无线传输信号，请确认以下几点：

- 建议将路由器放置在中心区域，以获得最佳无线信号覆盖。
- 请勿将设备放在靠近金属物品与阳光直射的地方。
- 请远离其它 802.11g 或 20MHz Wi-Fi 设备、2.4GHz 电脑外围设备、蓝牙设备、无线室内电话、传送器、重型发动机、日光灯、微波炉、电冰箱与其他工业设备，以防止信号干扰或丢失。
- 请经常更新至最新版本固件。您可以登录华硕官网 <https://www.asus.com.cn> 获得最新固件。
- 请按照下图所示摆放路由器上的四根非可拆式天线以获得最佳无线信号覆盖。

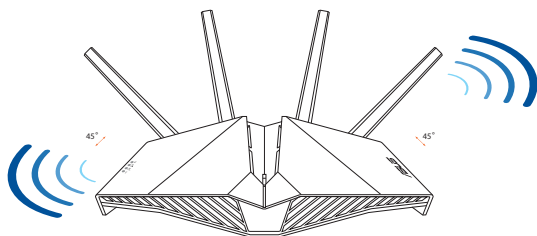

注意：


- 仅使用包装物中的电源适配器。使用其他类型的电源适配器可能会对您的设备造成损坏。
- 规格：

直流电源适配器	DC 输出：19V 电压，支持最大 1.75A 电流		
运行温度	0~40° C	保存温度	0~70° C
运行湿度	50~90%	保存湿度	20~90%


准备调制解调器

1. 拔除您的电缆 / DSL 调制解调器电源，若调制解调器内含备用电池，请移除电池。


注意： 若您使用 PPPoE 连接互联网，需要向您的网络服务供应商（ISP）取得登录帐号 / 密码，以正确设置您的无线路由器。

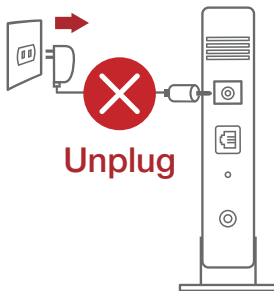

2. 使用随附的网线连接您的调制解调器与无线路由器。

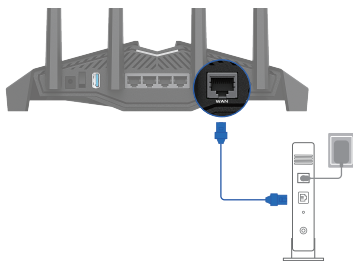

3. 开启您的电缆 / DSL 调制解调器。
4. 检查电缆 / DSL 调制解调器上的指示灯，确认已连接至网络。

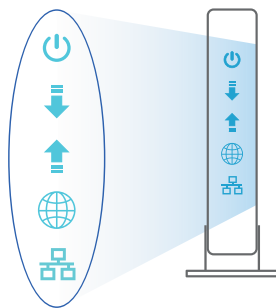


设置您的路由器

您可以通过有线或无线两种方式设置您的无线路由器。

A. 有线连接

1. 将您的路由器连接电源并开机。将网线两端分别插入电脑的 RJ45 网络插孔与路由器的 LAN 接口。
2. 当您开启网页浏览器后，会自动进入网页图形用户界面（Web GUI）。若此界面未自动弹出，请手动输入 <http://router.asus.com>。
3. 为无线路由器设置密码以阻止未经授权的访问。

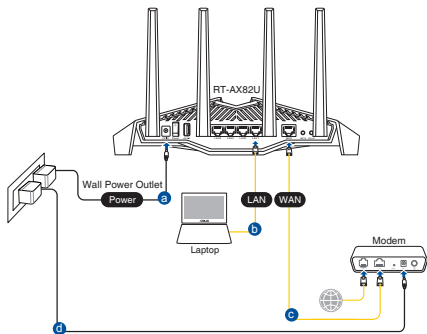


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. 无线连接

1. 将您的路由器连接电源并开机。

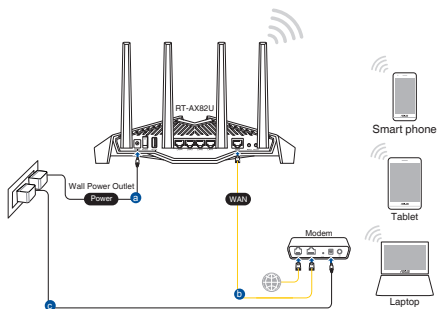

2. 连接到无线路由器后侧标签上注明的网络名称（SSID）。为确保更佳的网络安全性，请更改默认的 SSID 和密码。




Wi-Fi 名称 (SSID) : ASUS_XX

* XX 是 2.4GHz MAC 地址的后两位数字。您可在机器后侧的贴纸上找到。

3. 您可以在网页浏览器或 ASUS Router App 中设置您的路由器。

- a. 通过网页浏览器设置

- 当您开启网页浏览器时，网页图形用户界面（web GUI）会自动出现。若此界面未自动弹出，请手动输入 <http://router.asus.com>。
- 为无线路由器设置密码以阻止未经授权的访问。

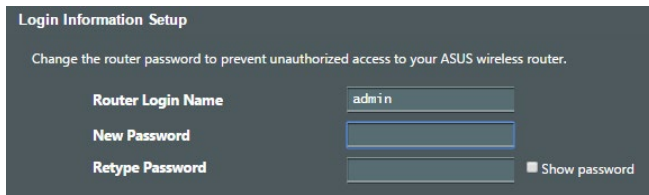

b. 通过 App 设置

通过移动设备下载 ASUS Router App 以设置您的路由器。

- 开启移动设备的 Wi-Fi 并连接至无线路由器的网络。
- 遵照 ASUS Router App 设置向导完成路由器设置。

注意：请使用浏览器中的扫码工具扫描右侧 Android 设备的二维码。



ASUS
Router



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



记住无线路由器的设置

- 完成无线路由器的设置后，请记住您的无线设置。

路由器登录名称：	密码：
2.4GHz 网络 SSID：	密码：
5GHz 网络 SSID：	密码：

常见问题与解答 (FAQ)

1. 哪里可以找到更多的无线路由器信息？

- 技术支持网址：<https://www.asus.com.cn/support>
- 客户服务热线：请参阅此快速使用指南的支持热线
- 您可至 <https://www.asus.com.cn/support/> 下载用户手册




注意：微信扫描右侧二维码，获取更多服务咨询及在线客服咨询。
核准编号在产品名牌位置标识。

Conteúdo da embalagem

- ☑ Roteador Sem Fio RT-AX82U
- ☑ Cabo de rede (RJ-45)
- ☑ Adaptador AC
- ☑ Guia de Início Rápido

Uma rápida olhada em seu roteador

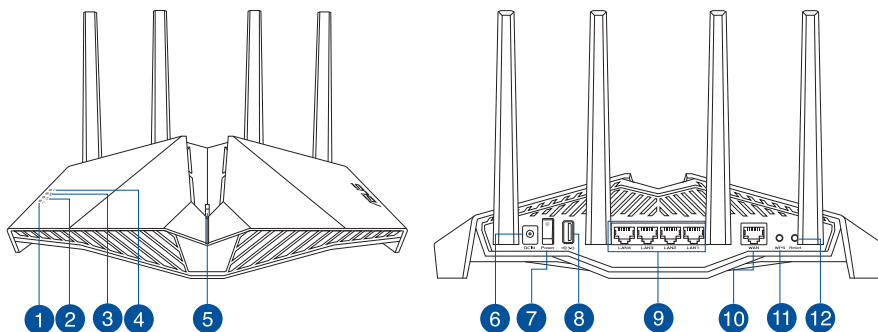


1 LED de energia	7 Interruptor
2 LED Wi-Fi 2.4GHz	8 Porta USB 3.1 Gen 1
3 LED Wi-Fi 5GHz	9 Portas LAN 1-4
4 LED WAN (Internet)	10 Porta WAN (Internet)
5 Botão Ligar/Desligar LED	11 Botão WPS
6 Porta (Entrada DC) de força	12 Botão reiniciar

Position your wireless router

Para uma transmissão sem fio ideal entre o roteador sem fio e os dispositivos sem fio conectados, certifique-se que você:

- Colocar o roteador sem fio em uma área centralizada para a cobertura máxima dos dispositivos sem fio.
- Evitar obstruções metálicas bem como a incidência direta dos raios solares.
- Evitar dispositivos compatíveis apenas com 802.11g ou 20 Mhz e periféricos exclusivamente 2.4 Ghz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fio, transformadores, motores pesados, lâmpadas fluorescentes, fornos de micro ondas, geladeiras e outros equipamentos industriais para evitar interferências ou a perda do sinal.
- Sempre atualize o firmware para a última versão. Para isso baixe a última versão do firmware em <http://www.asus.com>.
- Garanta o melhor sinal, oriente as quatro antenas não removíveis, como mostrado nos desenhos abaixo.

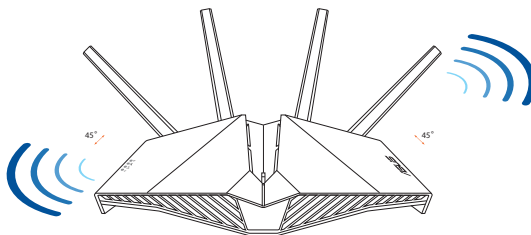

NOTAS:


- Utilize apenas o transformador fornecido com o produto. A utilização de outro transformador poderá danificar o dispositivo.
- **Especificações:**

Transformador DC	Saída DC: +19V com corrente máx. de 1,75A		
Temperatura de funcionamento	0~40°C	Armazenamento	0~70°C
Humidade em funcionamento	50~90%	Armazenamento	20~90%


Preparando seu modem

1. **Desconecte o cabo de alimentação/modem DSL. Se ele tem uma bateria de backup, remova a bateria.**


NOTA: Se você estiver usando o DSL para Internet, você precisará seu nome de usuário e senha do seu em Provedor de Serviço de Internet (ISP) para configurar corretamente o roteador.

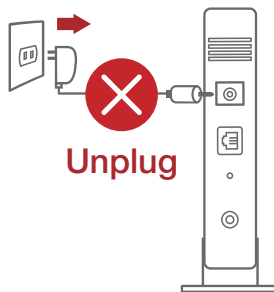

2. **Conecte o modem ao roteador com o cabo de rede integrado.**

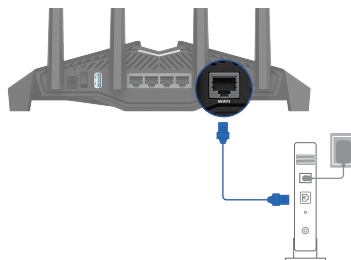

3. **Ligue o cabo de alimentação/modem DSL.**
4. **Verifique as luzes de LED do modem de cabo/DSL para garantir que a conexão está ativa.**

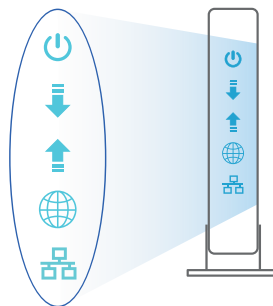


Configurando o seu roteador

Você pode configurar seu roteador via conexão com fio ou sem fio.

A. Conexão cabeada

1. Ligue seu roteador na tomada e ligue-o. Conecte o cabo de rede do seu computador a uma porta LAN do seu roteador.

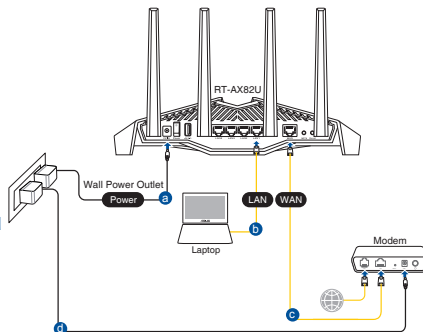

2. Web GUI inicia automaticamente quando você abre um navegador da web. Se ele não autoexecutar, digite <http://router.asus.com>.
3. Configure uma senha para o seu roteador para evitar acesso não autorizado.

Login Information Setup


Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	

Show password

B. Conexão sem fio

1. Ligue seu roteador na tomada e ligue-o.

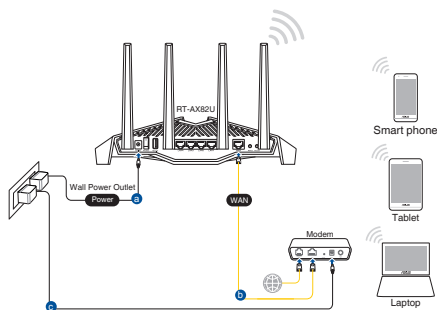

2. **Conecte ao nome (SSID) de rede indicada no rótulo do produto na parte posterior do roteador. Para melhor segurança de rede, mude para um único SSID e atribua uma senha.**



Nome do Wi-Fi (SSID): ASUS_XX

- * **XX** refere-se à última dois dígitos do endereço MAC de 2.4 GHz. Você pode encontrá-lo na etiqueta na parte de trás do seu roteador.

3. **Você pode escolher entre o app Roteador ASUS ou web GUI para configurar o seu roteador.**

a. **Configuração Web GUI**

- **Uma vez conectado, o Web GUI inicia automaticamente quando você abre um navegador da web. Se ele não autoexecutar, digite <http://router.asus.com>.**
- **Configure uma senha para o seu roteador para evitar acesso não autorizado.**

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

b. Configuração do App

Faça o download do App Roteador ASUS para configurar seu roteador por meio dos seus dispositivos móveis.

- Ligue Wi-Fi nos seus dispositivos móveis e conecte-se à rede de seu roteador.
- Siga as instruções da configuração do App Roteador ASUS para completar a configuração.



ASUS
Router



Lembrando as configurações do roteador sem fio

- Lembre-se suas configurações sem fio, como concluir a configuração do roteador.

Nome do roteador:	Senha:
Rede 2.4 GHz SSID:	Senha:
Rede 5 GHz SSID:	Senha:

FAQ


1. Onde posso encontrar mais informações sobre o roteador sem fio?

- Site de FAQ online: <https://www.asus.com/support/faq>
- Site de suporte técnico: <https://www.asus.com/support>
- Linha direta do cliente: consulte a seção de Linha direta do cliente neste guia de início rápido
- Você pode obter o manual do usuário on-line em <https://www.asus.com/support>

Contenu de la boîte

- ☑ Routeur Wi-Fi RT-AX82U
- ☑ Câble réseau (RJ-45)
- ☑ Adaptateur secteur
- ☑ Guide de démarrage rapide

Aperçu rapide de votre routeur RT-AX82U

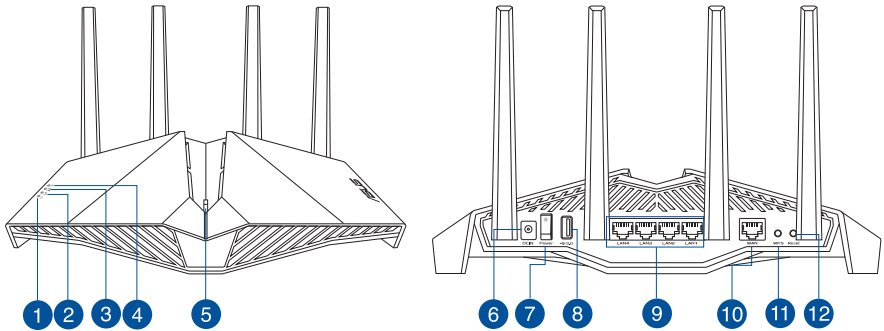


1	Voyant d'alimentation	7	Interrupteur d'alimentation
2	Voyant de bande 2,4 GHz	8	Port USB 3.1 Gen1
3	Voyant de bande 5 GHz	9	Ports réseau local (LAN) 1 à 4
4	Voyant réseau étendu (WAN) (Internet)	10	Port réseau étendu (WAN) (Internet)
5	Bouton LED	11	Bouton WPS
6	Port d'alimentation (CC)	12	Bouton de réinitialisation

Placer le routeur Wi-Fi

Pour optimiser la transmission du signal Wi-Fi entre votre routeur et les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des points suivants :

- Placez le routeur Wi-Fi dans un emplacement central pour obtenir une couverture Wi-Fi optimale.
- Maintenez le routeur à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil.
- Maintenez le routeur à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les normes/ fréquences Wi-Fi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2,4 GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de signal Wi-Fi.
- Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d'ASUS sur <http://www.asus.com> pour consulter la liste des mises à jour.
- Pour assurer le meilleur signal Wi-Fi, orientez les quatre antennes externes comme illustré sur le schéma ci-dessous.

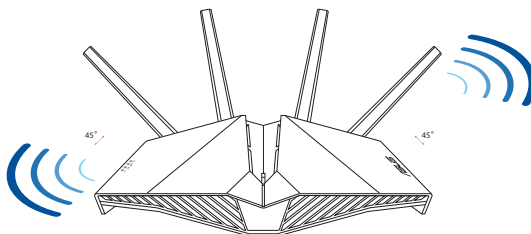

REMARQUES :


- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'autres adaptateurs peut endommager l'appareil.
- **Caractéristiques :**

Adaptateur secteur CC	Sortie CC : +19V (max 1,75A)		
Température de fonctionnement	0-40°C	Stockage	0-70°C
Humidité de fonctionnement	50-90 %	Stockage	20-90 %


Préparer votre modem

1. **Débranchez le câble d'alimentation / le modem DSL. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la.**


REMARQUE : Si vous utilisez le DSL pour accéder à Internet, vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe fournis par votre fournisseur d'accès internet (FAI) pour configurer votre routeur.

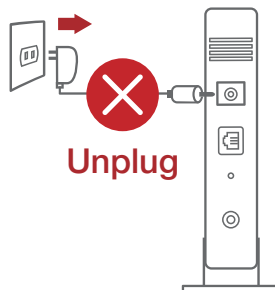

2. **Raccordez votre modem au routeur à l'aide du câble réseau fourni.**

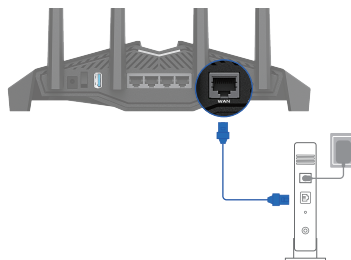

3. **Allumez votre modem câble/DSL.**
4. **Vérifiez les voyants lumineux de votre modem câble/DSL pour vous assurer que la connexion est établie.**

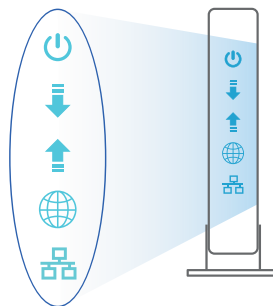


Configurer votre RT-AX82U

Vous pouvez configurer votre routeur via une connexion filaire ou Wi-Fi.

A. Connexion filaire

1. Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le. Utilisez le câble réseau pour relier votre ordinateur au port de réseau local (LAN) du routeur.

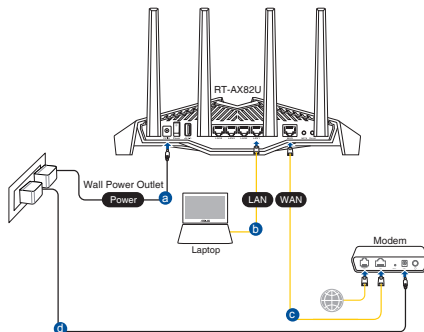

2. L'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez <http://router.asus.com> dans la barre d'adresse.
3. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. Connexion Wi-Fi

1. Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le.

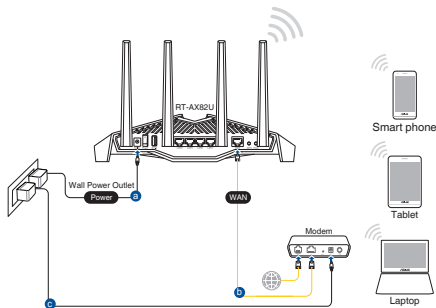

2. **Connectez-vous au réseau dont le nom (SSID) est affiché sur l'étiquette du produit située à l'arrière du routeur. Pour garantir une plus grande sécurité, modifiez le nom du réseau et le mot de passe.**



Nom du réseau Wi-Fi ASUS_XX
(SSID):

- * **XX** correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse MAC, 2,4 GHz. Vous pouvez les trouver sur l'étiquette située à l'arrière de votre routeur.

3. **Vous pouvez choisir de configurer votre routeur à l'aide de l'interface de gestion ou de l'application ASUS Router.**

a. **Configuration via l'interface de gestion**

- **Une fois connecté, l'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez <http://router.asus.com> dans la barre d'adresse.**
- **Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.**

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

b. Configuration via l'application

Téléchargez l'application ASUS Router pour configurer votre routeur par le biais de vos appareils mobiles.

- **Activez le Wi-Fi sur vos appareils mobiles et connectez-vous au réseau du routeur.**
- **Suivez les instructions de configuration de l'application ASUS Router pour effectuer la configuration.**



ASUS
Router



Se rappeler des paramètres de votre routeur Wi-Fi

- **Notez les paramètres Wi-Fi choisis lors de la configuration de votre routeur.**

Nom du routeur :	Mot de passe :
2.4 Nom du réseau de 2,4 GHz (SSID) :	Mot de passe :
Nom du réseau de 5 GHz (SSID) :	Mot de passe :


FAQ

1. Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ?
 - Site de la FAQ en ligne : <https://www.asus.com/support/faq>
 - Site de support technique : <https://www.asus.com/support>
 - Service clientèle : consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide
 - Vous pouvez consulter le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse suivante : <https://www.asus.com/support>

Isi kemasan

- ☑ Router Nirkabel RT-AX82U
- ☑ Kabel jaringan (RJ-45)
- ☑ Adaptor AC
- ☑ Panduan Ringkas

Tampilan RT-AX82U

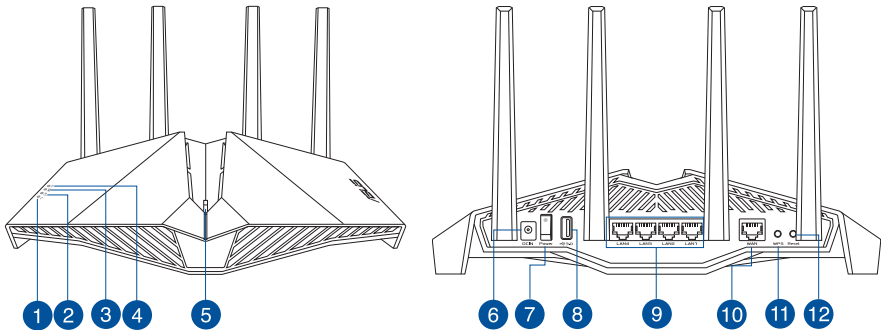


1 LED Daya	7 Tombol daya
2 LED 2,4GHz	8 Port USB 3.1 Gen 1
3 LED 5GHz	9 Port LAN 1~4
4 WAN (Internet) LED	10 Port WAN (Internet)
5 Tombol Nyala/Mati LED	11 Tombol WPS
6 Port daya (DC-IN)	12 Tombol atur ulang

Mengatur posisi router nirkabel Anda

Untuk transmisi sinyal nirkabel terbaik antara router nirkabel dan perangkat jaringan yang tersambung, pastikan Anda:

- Menempatkan router nirkabel di area tengah agar jangkauan nirkabel maksimum untuk perangkat jaringan.
- Tidak menghalangi perangkat dengan benda logam dan menjauhkan dari sinar matahari langsung.
- Menjauhkan perangkat dari perangkat Wi-Fi 802.11g atau hanya 20 MHz, periferal komputer 2,4 GHz, perangkat Bluetooth, telepon nirkabel, trafo, mesin berat, cahaya neon, oven microwave, lemari es, dan peralatan industri lainnya untuk mencegah interferensi atau hilangnya sinyal.
- Selalu memperbarui ke firmware terkini. Untuk mendapatkan pembaruan firmware terkini, kunjungi situs Web ASUS <http://www.asus.com>.
- Untuk memastikan sinyal nirkabel terbaik, arahkan empat antena yang tidak dapat dilepas seperti yang ditunjukkan gambar di bawah.

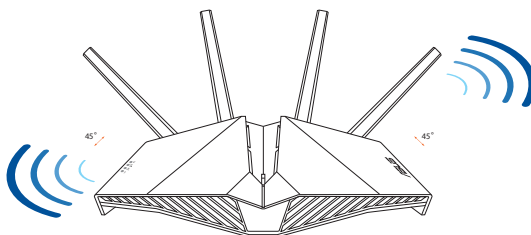

CATATAN:


- Gunakan hanya adaptor yang diberikan dalam paket. Menggunakan adaptor lain dapat merusak perangkat.
- **Spesifikasi:**

Adaptor daya DC	Output DC: +19 V dengan arus 1,75 A		
Suhu Pengoperasian	0~40°C	Penyimpanan	0~70°C
Kelembaban Pengoperasian	50~90%	Penyimpanan	20~90%


Menyiapkan modem

1. Lepaskan modem DSL/kabel dari catu daya. Jika ada cadangan baterai, keluarkan baterai.


CATATAN: Jika menggunakan DSL untuk Internet, Anda memerlukan nama pengguna/sandi dari Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk mengkonfigurasi router dengan benar.

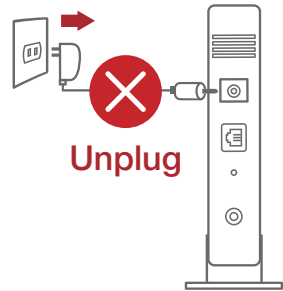

2. Sambungkan modem ke router dengan kabel jaringan yang tersedia.

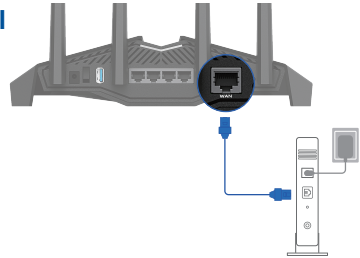

3. Hidupkan modem kabel/DSL.
4. Periksa lampu LED modem kabel/DSL untuk memastikan sambungan sudah aktif.

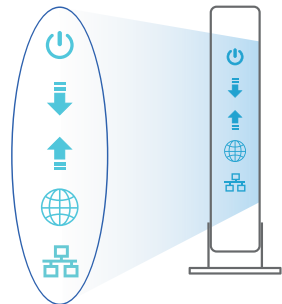

Mengkonfigurasi RT-AX82U

Anda dapat mengkonfigurasi router melalui sambungan berkabel atau nirkabel.

A. Sambungan berkabel

1. Sambungkan router ke stopkontak dan hidupkan. Sambungkan kabel jaringan dari komputer ke port LAN pada router.
- 
2. GUI web akan secara otomatis dijalankan saat Anda membuka browser web. Jika tidak secara otomatis dijalankan, buka <http://router.asus.com>.
 3. Konfigurasikan sandi router untuk mencegah akses yang tidak sah.


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. Sambungan Nirkabel

1. Sambungkan router ke stopkontak dan hidupkan.

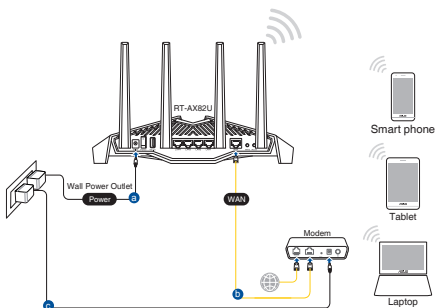

2. **Sambungkan ke nama jaringan (SSID) yang tertera pada label produk, di bagian belakang router. Untuk keamanan jaringan yang lebih baik, ubah menjadi SSID unik, lalu tetapkan sandi.**



Nama Wi-Fi (SSID): ASUS_XX

- * **XX** mengacu ke 2 angka terakhir pada alamat MAC 2,4 GHz. Anda dapat menemukannya pada label di bagian belakang RT-AX82U.

3. **Anda dapat memilih aplikasi GUI web atau ASUS Router untuk mengatur router.**

a. Konfigurasi GUI Web

- **GUI web akan secara otomatis dijalankan saat Anda membuka browser web. Jika tidak secara otomatis dijalankan, buka <http://router.asus.com>.**
- **Konfigurasikan sandi router untuk mencegah akses yang tidak sah.**

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name:

New Password:

Retype Password: Show password

b. Konfigurasi Aplikasi

Untuk mengkonfigurasi router melalui perangkat bergerak, download Aplikasi ASUS Router.



ASUS
Router



- Aktifkan Wi-Fi di perangkat bergerak, lalu sambungkan ke jaringan RT-AX82U.
- Ikuti petunjuk pada Aplikasi ASUS Router untuk menyelesaikan konfigurasi.



Menyimpan pengaturan router nirkabel

- Ingat pengaturan nirkabel setelah Anda menyelesaikan konfigurasi router.

Nama Router:	Sandi:
SSID jaringan 2,4 GHz:	Sandi:
SSID jaringan 5 GHz:	Sandi:


Tanya Jawab

1. Di mana saya dapat memperoleh informasi lengkap tentang router nirkabel?
 - Situs tanya jawab online: <https://www.asus.com/support/faq>
 - Situs Dukungan Teknis: <https://www.asus.com/support>
 - Hotline Pelanggan: Lihat Hotline Dukungan dalam Panduan Tambahan
 - Anda dapat memperoleh panduan pengguna secara online di <https://www.asus.com/support>

패키지 내용

- ☑ RT-AX82U 무선 라우터
- ☑ AC 어댑터
- ☑ 네트워크 케이블 (RJ-45)
- ☑ 빠른 시작 가이드

빠른 보기

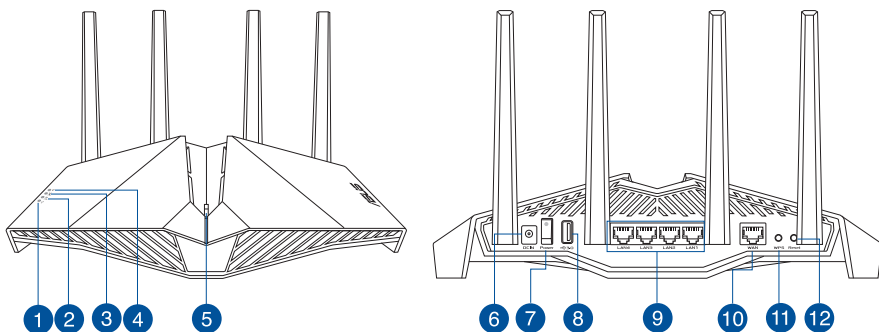


① 전원 LED	⑦ 전원 스위치
② 2.4GHz LED	⑧ USB 3.1 Gen 1 포트
③ 5GHz LED	⑨ LAN 1 ~ 4 포트
④ WAN (Internet) LED	⑩ WAN (인터넷) 포트
⑤ LED On/Off 버튼	⑪ WPS 버튼
⑥ 전원 (DC-IN) 포트	⑫ 리셋 버튼

무선 라우터의 위치

무선 라우터와 연결된 무선 장치들 사이의 최적의 무선 전송을 위해, 다음을 확인하십시오:

- 네트워크 장치를 최대한으로 무선 커버 할 수 있는 중심 지역에 무선 라우터를 위치시키십시오.
- 무선 라우터를 금속 장애물 및 직사 광선으로 부터 멀리 위치시킵니다.
- 802.11g 또는 20MHz Wi-Fi 장치, 2.4GHz 컴퓨터 주변, 블루투스 장치, 무선 전화기, 변압기, 중장비 모터, 형광등, 전자레인지, 냉장고, 신호 간섭 또는 손실을 막는 산업 장비들로 부터 무선 라우터를 멀리 위치시킵니다.
- 항상 최신 펌웨어로 업데이트 하십시오. ASUS 웹사이트 <http://www.asus.com> 에서 최신 펌웨어를 얻을 수 있습니다.
- 최상의 무선 신호를 보장하기 위해, 네 개의 비탈착식 안테나를 아래의 그림과 같이 위치시키십시오.

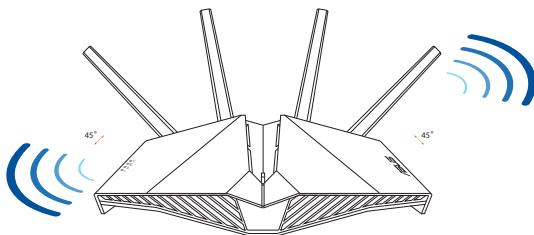

참고:

- 함께 제공된 어댑터만 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용하면 장치가 파손될 수 있습니다.


사양:

DC 전원 어댑터	DC 출력: 최대 1.75A 전류에서 +19V		
작동 온도	0~40°C	보관	0~70°C
작동 습도	50~90%	보관	20~90%


모뎀 준비하기

1. 전원 케이블/DSL 모뎀을 분리합니다. 배터리 백업이 있는 경우 배터리를 제거합니다.


참고: 인터넷용 DSL를 사용하는 경우 라우터를 올바르게 구성하려면 인터넷 서비스 제공자(ISP)에서 제공한 사용자 이름/비밀번호가 필요합니다.

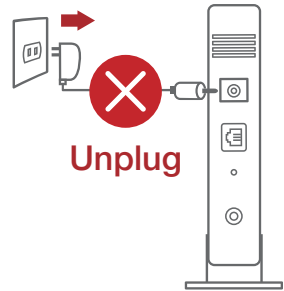

2. 번들로 제공된 네트워크 케이블을 사용하여 모뎀을 라우터에 연결합니다.

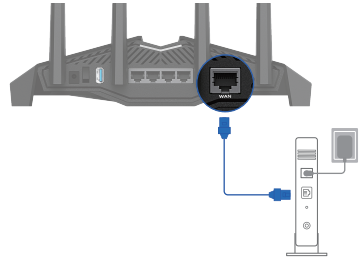

3. 케이블/DSL 모뎀의 전원을 켭니다.
4. 케이블/DSL 모뎀 LED 표시등을 보고 연결이 활성화되었는지 확인합니다.


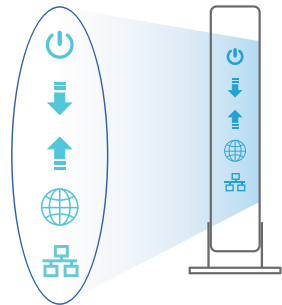


라우터 설정하기

유선 또는 무선 연결을 통해 라우터를
설정할 수 있습니다.


A. 유선 연결

1. 라우터를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다. 네트워크 케이블을 사용하여 컴퓨터와 라우터의 LAN 포트를 연결합니다.
2. 웹 브라우저를 열면 웹 GUI가 자동으로 시작됩니다. 자동으로 시작되지 않으면 <http://router.asus.com> 으로 들어갑니다.
3. 무단 액세스를 방지하기 위해 라우터의 비밀번호를 설정합니다.

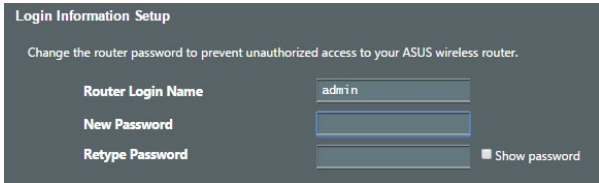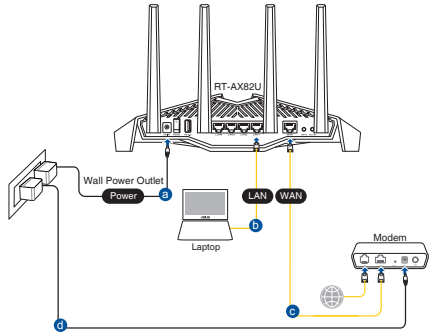

B. 무선 모드

1. 라우터를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

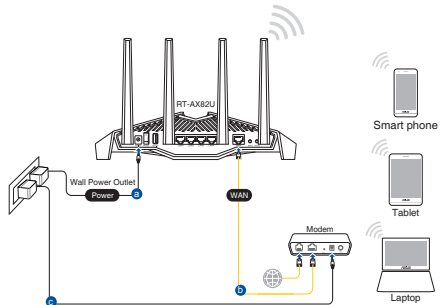

2. 라우터 뒷면의 제품 라벨에 표시된 네트워크 이름(SSID)에 연결합니다. 네트워크 보안을 강화하기 위해 고유한 SSID로 변경하고 비밀번호를 지정합니다.




Wi-Fi 이름(SSID): ASUS_XX

- * **XX**은(는) 2.4GHz MAC 주소의 마지막 두 자릿수를 참조합니다. 이는 라우터 뒷면의 라벨에서 확인할 수 있습니다.

3. 웹 GUI 또는 ASUS 라우터 앱을 선택하여 라우터를 설정할 수 있습니다.

a. 웹 GUI 설정

- 연결된 경우 웹 브라우저를 열면 웹 GUI가 자동으로 시작됩니다. 자동으로 시작되지 않으면 <http://router.asus.com> 으로 들어갑니다.
- 무단 액세스를 방지하기 위해 라우터의 비밀번호를 설정합니다.

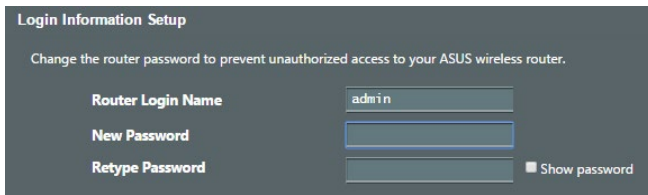

b. 앱 설정

ASUS 라우터 앱을 다운로드하여 모바일 장치를 통해 라우터를 설정합니다.

- 모바일 장치에서 Wi-Fi를 켜고 RT-AX82U 의 네트워크에 연결합니다.
- ASUS 라우터 앱 설정 지침을 따라 설정을 완료합니다.



ASUS Router



무선 라우터 설정 기억하기

- 라우터 설정을 완료할 때 무선 설정을 기억해두십시오.

라우터 이름:	비밀번호:
2.4 GHz 네트워크 SSID:	비밀번호:
5 GHz 네트워크 SSID:	비밀번호:


자주 묻는 질문 (FAQs)

1. 무선 라우터에 관한 더 자세한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?
 - 온라인 FAQ 사이트: <https://www.asus.com/support/faq>
 - 기술 지원 사이트: <https://www.asus.com/support>
 - 고객 핫라인: 빠른 시작 안내서 내의 지원 핫라인을 참조하십시오.
 - <https://www.asus.com/support> 에서 온라인으로 사용 설명서를 다운로드할 수 있습니다.

Kandungan pembungkusan

- ☑ Penghala wayarles RT-AX82U
- ☑ Penyesuai AU
- ☑ Kabel rangkaian (RJ-45)
- ☑ Panduan Mula Ringkas

Melihat sebentar Lalu RT-AX82U anda

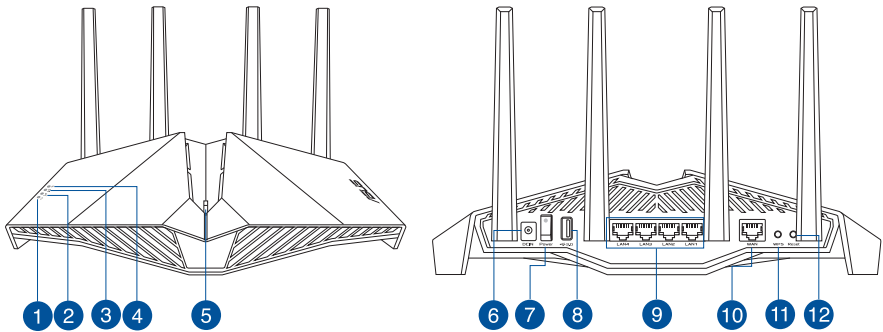


1 LED Kuasa	7 Suis kuasa
2 LED 2.4GHz	8 Port USB 3.1 Gen 1
3 LED 5GHz	9 Port LAN 1~4
4 WAN (Internet) LED	10 Port WAN (Internet)
5 Butang Hidup/Mati LED	11 Butang WPS
6 Port kuasa (DC-In) (AT-Masuk)	12 Butang tetapkan semula

Meletakkan penghala wayarles anda

Untuk penghantaran wayarles optimum antara penghala wayarles dan peranti wayarles yang bersambung, pastikan anda:

- Letakkan penghala wayarles dalam kawasan terpusat untuk liputan wayarles maksimum untuk peranti rangkaian.
- Pastikan penghala wayarles jauh daripada penghalang logam dan jauh daripada cahaya matahari langsung.
- Pastikan penghala wayarles jauh daripada peranti Wi-Fi 802.11g atau 20MHz sahaja, 2.4GHZ persisian komputer, peranti Bluetooth, telefon kordles, pengubah, motor tugas berat, lampu kalimantang, ketuhar gelombang mikro, peti sejuk, dan peralatan industri lain untuk mengelakkan gangguan atau kehilangan isyarat.
- Sentiasa kemas kini perisian tegar terkini. Lawati tapak web ASUS di <http://www.asus.com> untuk mendapatkan kemas kini perisian tegar terkini.
- Untuk memastikan isyarat wayarles terbaik, sesuaikan 4 antena tidak boleh tanggal seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

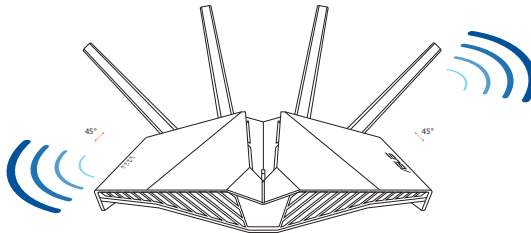

NOTA:


- Hanya guna adapter yang disertakan bersama pakej anda. Menggunakan adapter lain boleh merosakkan peranti.
- **Spesifikasi:**

Adapter Kuasa DC	Output DC: +19V dengan arus 1.75A		
Suhu Pengendalian	0~40°C	Penyimpanan	0~70°C
Kelembapan Operasi	50~90%	Penyimpanan	20~90%


Menyediakan modem anda

1. Cabut palam kabel kuasa/modem DSL. Jika ia mempunyai sandaran bateri, keluarkan bateri.


NOTA: Jika anda menggunakan DSL untuk Internet, anda akan memerlukan nama pengguna/kata laluan anda daripada Pembekal Perkhidmatan Internet (ISP) anda untuk mengkonfigurasi penghala dengan betul.

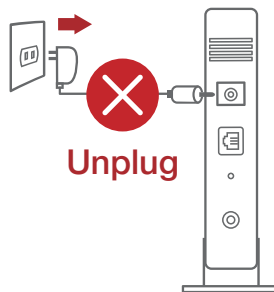

2. Sambung modem anda ke penghala dengan kabel rangkaian yang digabungkan.

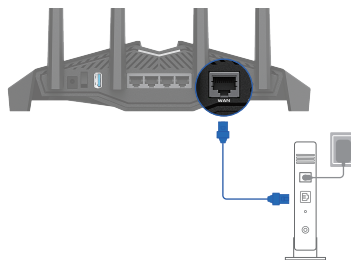

3. Hidupkan kuasa kabel/modem DSL anda.
4. Semak kabel/lampu LED modem DSL anda untuk memastikan sambungan adalah aktif.

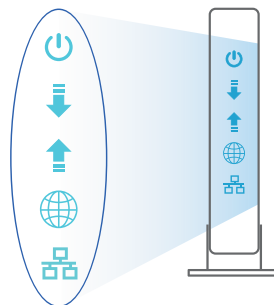


Menyediakan RT-AX82U anda

Anda boleh menyediakan penghalang anda melalui sambungan berwayar atau wayarles.

A. Sambungan berwayar

1. Pasang masuk penghalang anda ke sumber kuasa dan hidupkan kuasanya. Sambungkan kabel rangkaian dari komputer anda ke port LAN pada penghalang anda.
2. GUI web dilancarkan secara automatik apabila anda membuka pelayar web. Jika ia tidak melakukan pelancaran auto, masuki <http://router.asus.com>.
3. Sediakan kata laluan untuk penghalang anda bagi menghalang akses yang tidak dibenarkan.

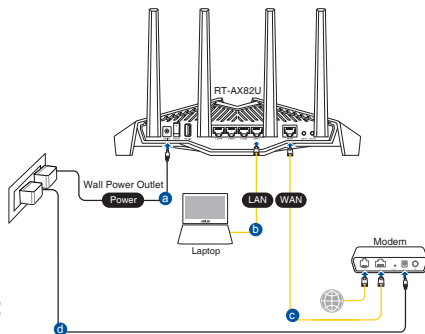

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.


Router Login Name:

New Password:

Retype Password: Show password

B. Sambungan wayarles

1. Pasang masuk penghalang anda ke sumber kuasa dan hidupkan kuasanya.

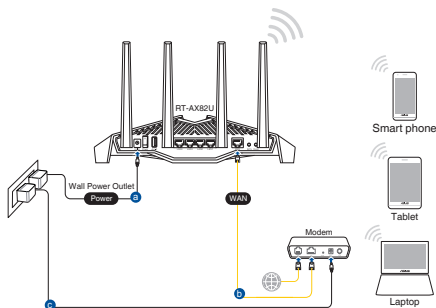

2. **Sambung ke nama rangkaian (SSID) yang ditunjukkan pada label produk di bahagian belakang penghala. Untuk keselamatan rangkaian yang lebih baik, ubah ke SSID unik dan berikan kata laluan.**



Nama Wi-Fi (SSID): ASUS_XX

- * **XX** merujuk pada dua digit terakhir alamat MAC 2.4GHz. Anda boleh menemuinya pada label di belakang penghala anda.

3. **Anda boleh memilih sama ada GUI web atau aplikasi Penghala ASUS untuk menyediakan penghala anda.**

a. **Penyediaan GUI Web**

- **GUI web dilancarkan secara automatik apabila anda membuka pelayar web. Jika ia tidak melakukan pelancaran auto, masuki <http://router.asus.com>.**
- **Sediakan kata laluan untuk penghala anda bagi menghalang akses yang tidak dibenarkan.**

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name:

New Password:

Retype Password: Show password

b. Penyediaan Aplikasi

Muat turun Aplikasi Penghala ASUS untuk menyediakan penghala anda melalui peranti mudah alih anda.



ASUS
Router



- **Hidupkan Wi-Fi pada peranti mudah alih anda dan sambung ke rangkaian RT-AX82U anda.**
- **Ikuti arahan penyediaan Aplikasi Penghala ASUS untuk melengkapkan penyediaan.**



Mengingati tetapan penghala wayarles anda

- **Ingat tetapan wayarles anda apabila anda melengkapkan penyediaan penghala.**

Nama Penghala:	Kata Laluan:
SSID rangkaian 2.4GHz:	Kata Laluan:
SSID rangkaian 5GHz	Kata Laluan:


Soalan Lazim (FAQ)

1. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai penghala tanpa wayar?
 - Tapak FAQ dalam talian: <https://www.asus.com/support/faq>
 - Tapak Sokongan Teknikal: <https://www.asus.com/support>
 - Hotline Pelanggan: Rujuk Hotline Sokongan dalam Panduan Mula Pantas ini
 - Anda boleh mendapatkan manual pengguna dalam talian di <https://www.asus.com/support>

Conteúdo da embalagem

- ☑ RT-AX82U
- ☑ Cabo de rede (RJ-45)
- ☑ Transformador
- ☑ Guia de consulta rápida

Visão geral do seu RT-AX82U

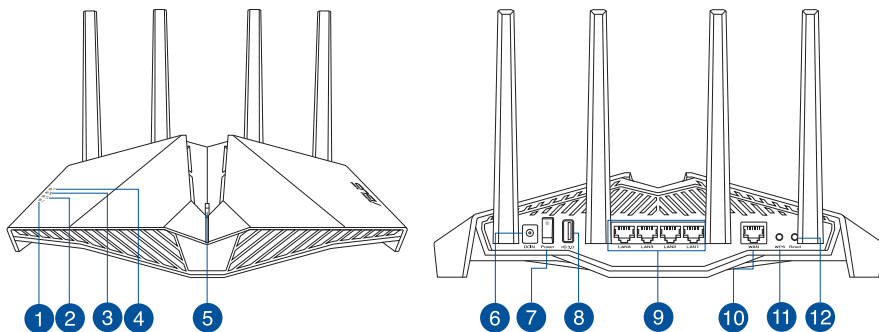


1 LED de Alimentação	7 Interruptor de energia
2 LED 2,4GHz	8 Portas USB 3.1 Geral 1
3 LED 5GHz	9 LED 1 a 4 da LAN
4 LED WAN (Internet)	10 Porta WAN (Internet)
5 Botão Ligar/Desligar LED	11 Botão WPS
6 Porta de alimentação (Entrada DC)	12 Botón Restablecer

Colocação do router

Para garantir a melhor qualidade de transmissão entre o router sem fios e os dispositivos de rede a ele ligados:

- Coloque o router sem fios numa área central para obter a maior cobertura possível sem fios para os seus dispositivos de rede.
- Mantenha o dispositivo afastado de obstruções de metal e de luz solar directa.
- Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos Wi-Fi que utilizam apenas a norma 802.11g ou 20MHz, periféricos de computador que utilizam a banda 2,4GHz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fios, transformadores, motores de alta resistência, lâmpadas fluorescentes, fornos microondas, frigoríficos e outros equipamentos industriais para evitar interferências ou perdas de sinal.
- Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em <http://www.asus.com> para obter as actualizações de firmware mais recentes.
- Para garantir um sinal sem fios ideal, oriente as quatro antenas não amovível tal como ilustrado nas imagens abaixo.

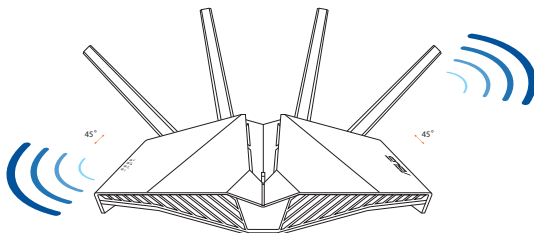

NOTAS:


- Utilize apenas o transformador fornecido com o produto. A utilização de outro transformador poderá danificar o dispositivo.
- **Especificações:**

Transformador DC	Saída DC: +19V com corrente máx. de 1,75A		
Temperatura de funcionamento	0~40°C	Armazenamento	0~70°C
Humidade em funcionamento	50~90%	Storage	20~90%


Preparar o modem

1. **Desligue o modem por cabo/DSL. Se o mesmo tiver uma bateria de reserva, remova-a.**


NOTA: Se estiver a utilizar uma ligação DSL para aceder à Internet, precisará dos dados de nome de utilizador/palavra-passe fornecidos pelo seu fornecedor de serviços de Internet (ISP) para configurar corretamente o seu router.

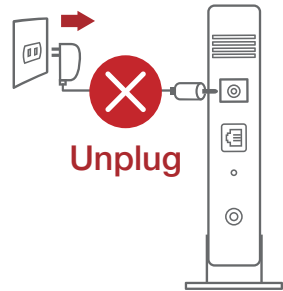

2. **Ligue o seu modem ao router com o cabo de rede fornecido.**

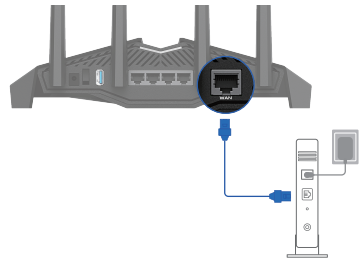

3. **Ligue o seu modem por cabo/DSL.**
4. **Verifique as luzes LED do modem por cabo/DSL para se certificar que a ligação está ativa.**

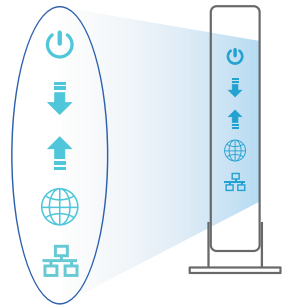


Configurar o RT-AX82U

É possível configurar o RT-AX82U através de uma ligação com ou sem fios.

A. Ligação com fios

1. Ligue o router a uma tomada elétrica e prima o botão de energia. Ligue o cabo de rede do computador a uma porta LAN do router.
2. A interface web abre automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza <http://router.asus.com>.
3. Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado.

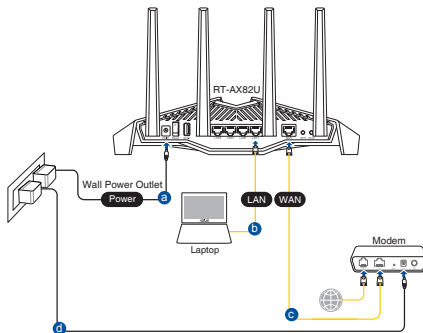

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.


Router Login Name:

New Password:

Retype Password: Show password

B. Ligação sem fios

1. Ligue o router a uma tomada elétrica e prima o botão de energia. Ligue o cabo de rede do computador a uma porta LAN do router.

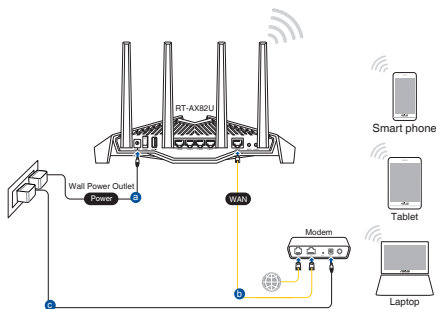

2. **Ligue ao nome de rede (SSID) indicado na etiqueta do produto colada na traseira do router. Para uma maior segurança de rede, mude para um SSID exclusivo e defina uma palavra-passe.**



Nome da rede Wi-Fi (SSID): ASUS_XX

- * **XX** refere-se aos dois últimos dígitos do endereço MAC 2,4GHz. Pode encontrar esse endereço na etiqueta na traseira do RT-AX82U.

3. **Pode escolher a interface Web ou a aplicação ASUS Router para configurar o seu router.**

- a. **Configuração com a interface Web**

- **Após a ligação, a interface web irá abrir automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza <http://router.asus.com>.**
- **Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado.**

A screenshot of the 'Login Information Setup' page on the ASUS Router web interface. The page has a dark background and white text. It says 'Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.' Below this, there are three input fields: 'Router Login Name' with 'admin' entered, 'New Password', and 'Retype Password'. There is a 'Show password' checkbox to the right of the password fields.

b. Configuração com a aplicação

Transfira a aplicação ASUS Router para configurar o seu router através de dispositivos móveis.



ASUS
Router



- **Ative a rede Wi-Fi nos seus dispositivos móveis e ligue à rede do RT-AX82U.**
- **Siga as instruções de configuração da aplicação ASUS Router para concluir a configuração.**



Memorizar as definições do seu router sem fios

- **Memorize as suas definições de ligação sem fios quando terminar a configuração do router.**

Nome do router:	palavra-passe:
SSID da rede 2,4 GHz:	palavra-passe:
SSID da rede 5GHz:	palavra-passe:


Perguntas Frequentes

1. Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios?
 - Site de Perguntas Frequentes Online: <https://www.asus.com/support/faq>
 - Site de Apoio Técnico: <https://www.asus.com/support>
 - Linha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar
 - Pode obter o manual online em <https://www.asus.com/support>

Contenido del paquete

- ✓ RT-AX82U
- ✓ Cable de red
- ✓ AC adapter
- ✓ Guía de inicio rápido

Un vistazo rápido a su RT-AX82U

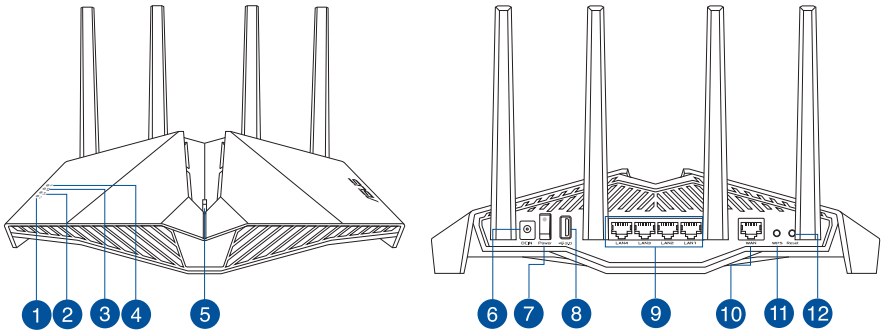


1 LED de alimentación	7 Interruptor de alimentación
2 LED de 2,4 GHz	8 Puertos USB 3.1 Gen 1
3 LED de 5 GHz	9 LAN 1~4 puertos
4 WAN (Internet) LED	10 WAN (Internet) puerto
5 Botón Activar/Desactivar LED	11 Botón WPS
6 Puerto de alimentación (DC-IN)	12 Botón Restablecer

Ubicar el router inalámbrico

Para conseguir la mejor transmisión de señal inalámbrica entre el router inalámbrico y los dispositivos de red conectados a él, asegúrese de:

- Colocar el router inalámbrico en un área centralizada para conseguir la máxima cobertura inalámbrica para los dispositivos de red.
- Mantenga el dispositivo alejado de obstáculos metálicos y de la luz solar directa.
- Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g o 20 MHz, equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, frigoríficos y otros equipos industriales para evitar interferencias o pérdidas de señal.
- Actualícese siempre a la versión de firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en <http://www.asus.com> para obtener las actualizaciones de firmware más recientes.
- Oriente las cuatro antenas no desmontables tal y como muestra la siguiente ilustración para maximizar la cobertura de la señal inalámbrica.

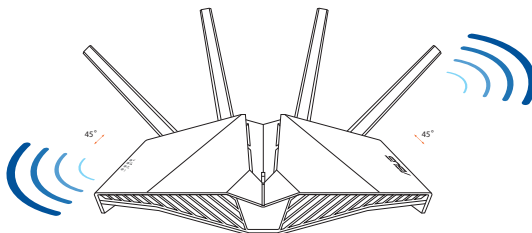

NOTAS:


- Utilice únicamente el cargador incluido con el paquete. Si usa otros adaptadores, el dispositivo puede resultar dañado.
- **Especificaciones:**

Adaptador de alimentación de CC	Salida de CC: +19 V con una corriente máxima de 1,75 A		
Temperatura de funcionamiento	0~40°C	Almacenamiento	0~70°C
Humedad de funcionamiento	50~90%	Almacenamiento	20~90%


Preparar el módem

1. **Desenchufe la alimentación del módem de cable o DSL. Si tiene una batería de reserva, quítela.**


NOTA: Si utiliza DSL para Internet, necesitará el nombre de usuario y la contraseña de su proveedor de servicio de Internet (ISP) para configurar adecuadamente el router.

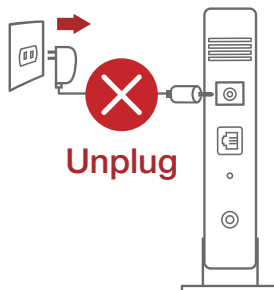

2. **Conecte el módem al router con el cable de red proporcionado.**

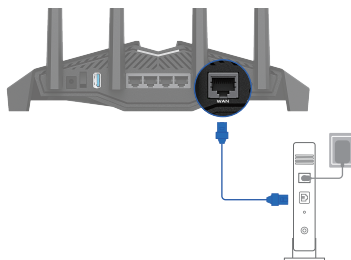

3. **Encienda su módem de cable o DSL.**
4. **Compruebe las luces de los LED del módem de cable o DLS para asegurarse de que la conexión está activa.**

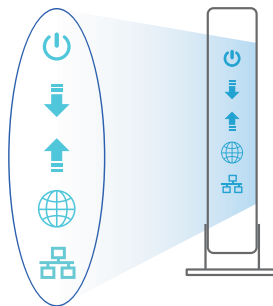


Configurar el RT-AX82U

Puede configurar el RT-AX82U a través de la conexión cableada o inalámbrica.

A. Conexión cableada

1. Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo. Conecte el cable de red desde el equipo a un puerto LAN del router.

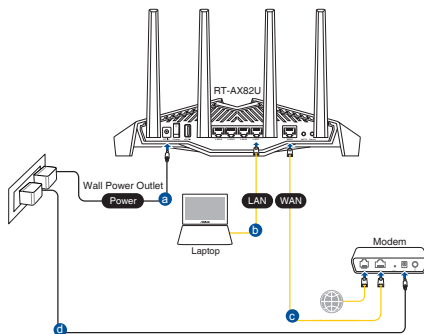

2. La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba <http://router.asus.com>.
3. Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado.


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. Conexión inalámbrica

1. Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo.

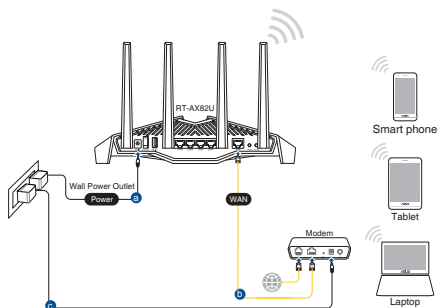

2. **Conéctese al nombre de red (SSID) mostrado en la etiqueta del producto que se encuentra en la parte posterior del router. Para mejorar la seguridad de la red, cambie a un SSID único y asigne una contraseña.**



Nombre Wi-Fi (SSID): ASUS_XX

- * **XX** y hace referencia a los dos últimos dígitos de la dirección MAC de 2,4 GHz. Puede encontrarlo en la etiqueta situada en la parte posterior del RT-AX82U.

3. **Para configurar su router puede elegir tanto la GUI web como la aplicación ASUS Router.**

a. **Configuración mediante GUI web**

- **La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba <http://router.asus.com>.**
- **Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado.**

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name

New Password

Retype Password Show password

b. Configuración mediante la app

Descargue la aplicación ASUS Router para configurar su router a través de su dispositivo móvil.



ASUS Router



- Encienda la wifi en su dispositivo móvil y conéctelo a su red de Blue Cave.
- Siga las instrucciones de configuración de la aplicación ASUS Router para completar la configuración.



Recordar la configuración del router inalámbrico

- Recuerde la configuración inalámbrica cuando complete la configuración del router.

Nombre del router:	Contraseña:
SSID de red de 2,4 GHz:	Contraseña:
SSID de red de 5 GHz :	Contraseña:


Preguntas más frecuentes (P+F)

1. ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico?
 - El sitio web de preguntas más frecuentes: <https://www.asus.com/support/faq>
 - El sitio web de soporte técnico: <https://www.asus.com/support>
 - Línea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido.
 - Puede obtener el manual de usuario en línea en <https://www.asus.com/support>

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

- ☑ RT-AX82U ไร้สาย เราเตอร์
- ☑ อะแดปเตอร์ AC
- ☑ สายเคเบิลเครือข่าย (RJ-45)
- ☑ คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

ดูที่ RT-AX82U ของคุณอย่างรวดเร็ว

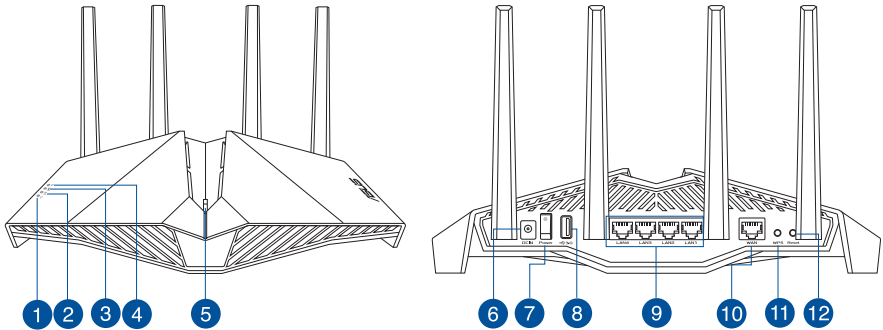


1 LED เพาเวอร์	7 สวิตช์พาวเวอร์
2 LED 2.4GHz	8 พอร์ต USB 3.1 Gen 1
3 LED 5GHz	9 พอร์ต LAN 1~4
4 LED WAN (อินเทอร์เน็ต)	10 พอร์ต WAN (อินเทอร์เน็ต)
5 ปุ่มเปิด/ปิด LED	11 ปุ่ม WPS
6 พอร์ตเพาเวอร์ (DC-เข้า)	12 ปุ่มรีเซ็ต

การวางตำแหน่งไวร์เลส เราเตอร์ของคุณ

เพื่อให้การรับส่งสัญญาณไร้สายระหว่างไวร์เลสเราเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่มีคุณภาพดีที่สุด ให้แน่ใจว่าคุณ:

- วางไวร์เลสเราเตอร์ในบริเวณศูนย์กลาง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ไร้สายมากที่สุดสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย
- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากวัตถุขวางกั้นที่เป็นโลหะ และไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ Wi-Fi 802.11g หรือ 20MHz, อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 2.4GHz, อุปกรณ์บลูทูธ, โทรศัพท์ไร้สาย, หมอแปลง, หมอเตอรพลังงานสูง, แสงฟลูออเรสเซนต์, เต้าไม่โครเวฟ, ตู้เย็น และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณสูญหาย
- อัปเดตไปเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเสมอ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่ <http://www.asus.com> เพื่อรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด
- เพื่อให้มันใจถึงสัญญาณไร้สายที่ดีที่สุด ให้รับทิศทางเสาอากาศที่สามารถถอดได้ 4 อัน ในลักษณะที่แสดงในภาพด้านล่าง

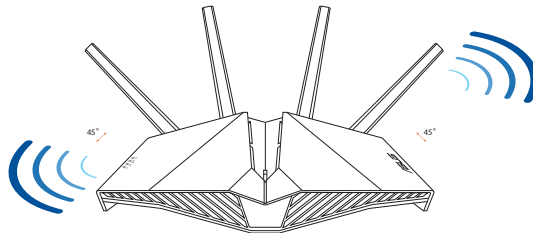

หมายเหตุ:


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับแพ็คเกจของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ข้อมูลจำเพาะ:

อะแดปเตอร์เพาเวอร์ DC	เอาต์พุต DC: +19V โดยมีกระแสสูงสุด 1.75A		
อุณหภูมิขณะทำงาน	0~40°C	ขณะเก็บรักษา	0~70°C
ความชื้นขณะทำงาน	50~90%	ขณะเก็บรักษา	20~90%


การจัดเตรียมโมเด็มของคุณ

1. ถอดสายไฟ/โมเด็ม DSL หากมีแบตเตอรี่สำรอง ให้ถอดแบตเตอรี่ออก


หมายเหตุ: หากคุณใช้ DSL สำหรับอินเทอร์เน็ต คุณต้องมีชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อกำหนดค่าเราเตอร์ อย่างเป็นทางการ

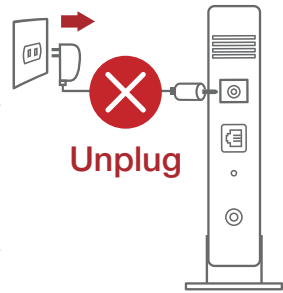

2. เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับเราเตอร์ด้วยสายเคเบิล เครือข่ายที่ใหม่มา

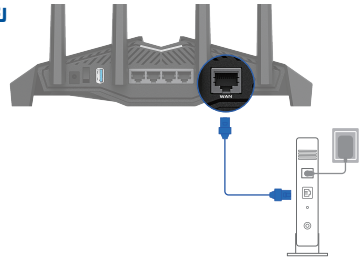

3. เปิดเคเบิล/โมเด็ม DSL
4. ตรวจสอบไฟ LED ของเคเบิล/โมเด็ม DSL เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทำงานอยู่

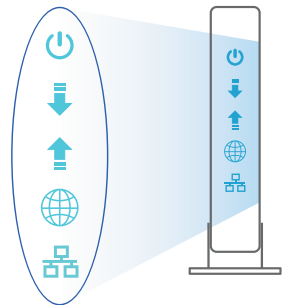


การตั้งค่า RT-AX82U

คุณสามารถตั้งค่าเราเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย:

A. การเชื่อมต่อแบบมีสาย

1. เสียบเราเตอร์เข้ากับเต้าเสียบและเปิดเครื่อง เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์ไปยัง พอร์ต LAN บนเราเตอร์ของคุณ
2. เว็บ GUI จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ หากไม่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เข้าไปที่ <http://router.asus.com>
3. ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเราเตอร์ของคุณเพื่อความปลอดภัยจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

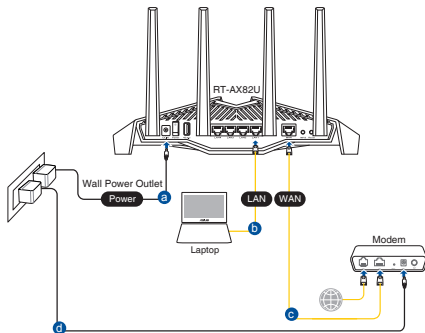


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. การเชื่อมต่อไร้สาย

1. เสียบเราเตอร์เข้ากับเต้าเสียบและเปิดเครื่อง

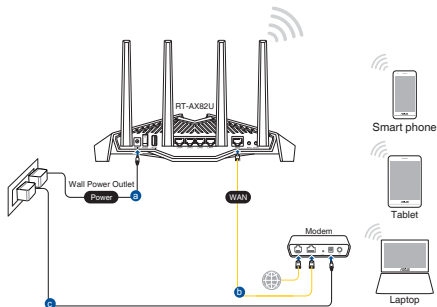

2. เชื่อมต่อกับชื่อเครือข่าย (SSID) ที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของเราเตอร์ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายที่ดีที่สุดว่า เปลี่ยนเป็น SSID ที่มีลักษณะเฉพาะและกำหนดรหัสผ่าน




ชื่อ Wi-Fi (SSID): ASUS_XX

* XX หมายถึงตัวเลขสองหลักสุดท้ายของ MAC แอดเดรส 2.4GHz คุณสามารถค้นหาได้บนฉลากด้านหลังของ RT-AX82U

3. คุณสามารถเลือกเว็บ GUI หรือแอป ASUS Router เพื่อตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ
 a. ตั้งค่าผ่านเว็บ GUI

- เมื่อเชื่อมต่อแล้ว เว็บ GUI จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ หากไม่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เข้าไปที่ <http://router.asus.com>
- ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเราเตอร์ของคุณเพื่อความปลอดภัยจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

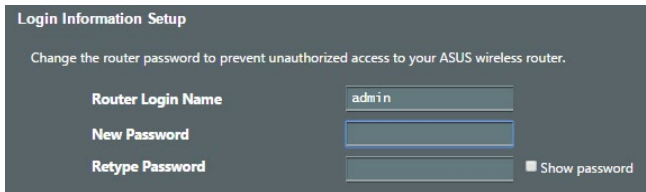

b. ตั้งค่าผ่านแอป

ดาวน์โหลดแอป ASUS Router เพื่อตั้งค่าเราเตอร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่



ASUS
Router



- เปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ RT-AX82U
- ปฏิบัติตามคำแนะนำการตั้งค่าแอป ASUS Router เพื่อทำการตั้งค่าให้สมบูรณ์



การจดจำการตั้งค่าเราเตอร์ไร้สาย

- จดจำการตั้งค่าไร้สายของคุณเมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าเราเตอร์

ชื่อเราเตอร์:	รหัสผ่าน:
SSID ของเครือข่าย 2.4 GHz:	รหัสผ่าน:
SSID ของเครือข่าย 5G Hz:	รหัสผ่าน:


คำถามที่ถามบ่อย

1. สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราเตอร์แบบไร้สายได้จากที่ไหน?
 - ไซต์ FAQ ออนไลน์: <https://www.asus.com/support/faq>
 - ไซต์สนับสนุนด้านเทคนิค: <https://www.asus.com/support>
 - สายด่วนบริการลูกค้า: ดูที่หัวข้อสายด่วนบริการในคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
 - คุณสามารถขอรับคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ได้ที่ <https://www.asus.com/support>

Hàng hóa đóng gói

- ☑ Router không dây RT-AX82U
- ☑ Adapter AC (điện xoay chiều)
- ☑ Cáp mạng (RJ-45)
- ☑ Hướng dẫn khởi động nhanh

Xem nhanh

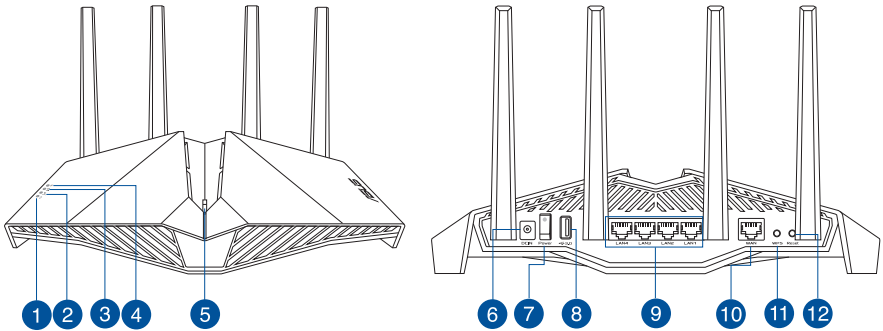


1 Đèn LED nguồn	7 Nút bật/tắt nguồn
2 Đèn LED 2,4GHz	8 Cổng USB 3.1 Gen 1
3 Đèn LED 5GHz	9 Cổng LAN 1~4
4 Đèn LED WAN (Internet)	10 Cổng WAN (Internet)
5 Nút Bật/Tắt đèn LED	11 Nút WPS
6 Cổng nguồn (DC-IN)	12 Nút khởi động lại

Bố trí router không dây

Để truyền tín hiệu không dây tối ưu giữa router không dây và các thiết bị mạng vừa kết nối, đảm bảo bạn:

- Đặt router không dây ở khu vực trung tâm có phạm vi phủ sóng không dây tối đa dành cho các thiết bị mạng.
- Đặt thiết bị cách xa các vật cản kim loại và ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Đặt thiết bị cách xa các thiết bị Wi-Fi 802.11g hoặc 20MHz, thiết bị ngoại vi máy tính 2.4GHz, thiết bị Bluetooth, điện thoại di động, máy biến áp, động cơ công suất cao, ánh sáng huỳnh quang, lò vi sóng, tủ lạnh và các thiết bị công nghiệp khác để phòng tránh nhiễu hoặc mất tín hiệu.
- Luôn cập nhật bằng firmware mới nhất. Truy cập trang web ASUS tại <http://www.asus.com> để tải các cập nhật firmware mới nhất.
- Để đảm bảo tín hiệu không dây tối ưu, hãy định hướng 4 ăngten có không thể tháo rời như minh họa trong bảng vẽ dưới đây.

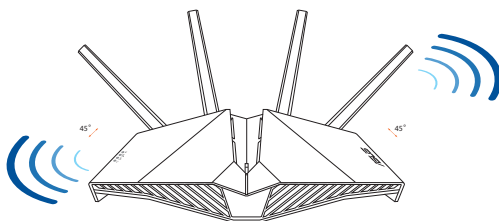

LƯU Ý:


- Chỉ nên sử dụng adapter kèm theo gói sản phẩm của bạn. Sử dụng các adapter khác có thể làm hỏng thiết bị.
- **Thông số kỹ thuật:**

Adapter nguồn DC	Đầu ra DC: +19V với dòng điện 1.75A		
Nhiệt độ hoạt động	0~40°C	Bảo quản	0~70°C
Độ ẩm hoạt động	50~90%	Bảo quản	20~90%


Chuẩn bị modem

1. **Ngắt cáp nguồn/modem DSL. Nếu có dùng pin dự phòng, hãy tháo pin ra.**


LƯU Ý: Nếu đang sử dụng DSL cho internet, bạn cần có tên người dùng/mật khẩu từ Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) để thiết lập router đúng cách.

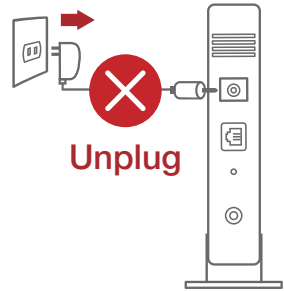

2. **Kết nối modem của bạn với router bằng cáp mạng kèm theo.**

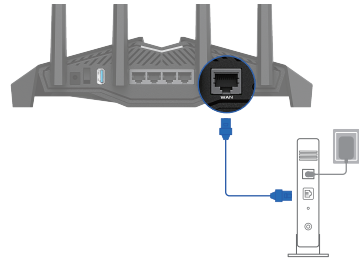

3. **Bật nguồn modem cáp/DSL.**
4. **Kiểm tra ánh sáng đèn LED trên modem cáp/DSL để đảm bảo kết nối đang hoạt động.**

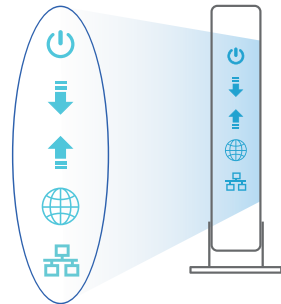


Thiết lập RT-AX82U

Để thiết lập router qua kết nối có dây hoặc không dây.

A. Kết nối có dây

1. Cắm router vào ổ cắm điện và bật nguồn router. Cắm cáp mạng từ máy tính vào cổng LAN trên router.
2. GUI (giao diện người dùng đồ họa) web sẽ tự động bật lên khi bạn mở trình duyệt web. Nếu nó không tự động bật lên, hãy nhập <http://router.asus.com>.
3. Thiết lập mật khẩu cho router để ngăn chặn truy cập trái phép.

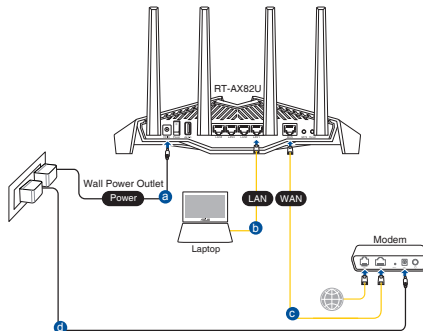

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.


Router Login Name:

New Password:

Retype Password: Show password

B. Kết nối mạng không dây

1. Cắm router vào ổ cắm điện và bật nguồn router.

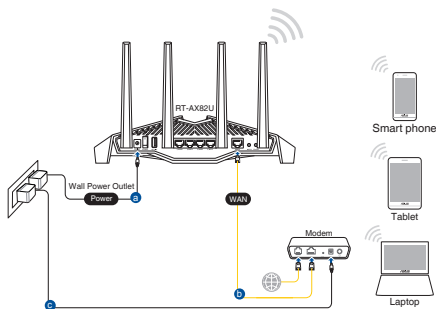

2. **Kết nối với tên mạng (SSID) in trên nhãn sản phẩm ở phía sau router. Để bảo mật mạng tốt hơn, hãy đổi sang SSID duy nhất và gán một mật khẩu.**



Tên Wi-Fi (SSID): ASUS_XX

- * **XX** đề cập đến hai số cuối của địa chỉ MAC 2.4GHz. Bạn có thể tìm thấy nó trên nhãn ở mặt sau router RT-AX82U.

3. **Bạn có thể chọn Web GUI hoặc ứng dụng ASUS Router để thiết lập router.**

a. Thiết lập Web GUI

- **Một khi đã kết nối, GUI web sẽ tự động bật lên khi bạn mở trình duyệt web. Nếu nó không tự động bật lên, hãy nhập <http://router.asus.com>.**
- **Thiết lập mật khẩu cho router để ngăn chặn truy cập trái phép.**

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/>

Show password

b. Thiết lập ứng dụng

Tải về Ứng dụng ASUS Router để thiết lập router của bạn qua các thiết bị di động.

- **Bật Wi-Fi trên các thiết bị di động của bạn và kết nối với mạng của RT-AX82U.**
- **Thực hiện theo các hướng dẫn thiết lập Ứng dụng ASUS Router để hoàn tất quy trình thiết lập.**



ASUS
Router



ASUS Router

Ghi nhớ các cài đặt router không dây của bạn

- **Ghi nhớ các cài đặt không dây khi bạn hoàn tất thiết lập router.**

Tên router:	Mật khẩu:
SSID mạng 2.4 GHz:	Mật khẩu:
SSID mạng 5G Hz:	Mật khẩu:

Hỏi Đáp

1. Tôi có thể tìm thêm thông tin về router không dây ở đâu?
 - Trang Hỏi Đáp trực tuyến: <https://www.asus.com/support/faq>
 - Trang hỗ trợ kỹ thuật: <https://www.asus.com/support>
 - Đường dây nóng khách hàng: Tham khảo phần Đường dây nóng hỗ trợ trong Tờ hướng dẫn khởi động nhanh này
 - Bạn có thể truy cập sổ hướng dẫn sử dụng trực tuyến tại <https://www.asus.com/support>

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual. This device is restricted for indoor use.



WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 26 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 31 cm between the radiator any part of your body.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Innovation, Science and Economic Development Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/h_tt00020.html

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web:

<https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada (ISED). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors d'un fonctionnement normal.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 31 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

L'utilisation de cet appareil est autorisée au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada, rendez-vous sur :

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/h_tt00020.html

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux fréquences radio au Canada, rendez-vous sur : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
結構組件（金屬 / 塑膠）	○	○	○	○	○	○
其他組件（如天線/ 指示燈/ 連接線）	○	○	○	○	○	○
其他及其配件（如電源供應器）	-	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

DFS 警語

操作在 5.15-5.35/5.47-5.85GHz 之無線資訊傳輸設備 (802.11a/ac 產品)，應避免影響附近雷達系統之操作。

安全說明：

- 請在溫度為 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 之間的環境中使用本產品。
- 請依照產品上的電源功率貼紙說明使用正確的電源變壓器，如果使用錯誤規格的電源變壓器有可能會造成內部零件的損毀。
- 請勿將產品放置於不平坦或不穩定的表面，若產品的機殼毀損，請聯絡維修服務人員。
- 請勿在產品上放置其他物品，請勿將任何物品塞入產品內，以避免引起元件短路或電路損毀。
- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路，請勿在雷電天氣下使用數據機。
- 請勿堵塞產品的通風孔，以避免因散熱不良而導致系統過熱。
- 請勿使用破損的電源線、附件或其他周邊產品。
- 如果電源已毀損，請不要嘗試自行修復，請將其交給專業技術服務人員或經銷商來處理。
- 為了防止電擊風險，在搬動主機之前，請先將電源線插頭暫時從電源插座上拔除。



电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内存	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，则该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

安全说明:

- 请在温度为 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 之间的环境中使用本产品。
- 请依照产品上的电源功率贴纸说明使用正确的电源适配器，如果试用错误规格的电源适配器可能会造成内部零件的损坏。
- 请勿将产品放置于不平坦或不稳定的表面，若产品的外壳损坏，请联系维修服务人员。
- 请勿在产品上放置其他物品，请勿将任何物品塞入产品内，以避免引起组件短路或电路损坏。
- 请保持机器在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质会腐蚀电子线路，请勿在雷电天气下使用调制解调器。
- 请勿堵塞产品的通风孔，以避免因散热不良而导致系统过热。
- 请勿使用破损的电源线、附件或其他周边产品。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复，请将其交给专业技术服务人员或经销商来处理。
- 为了防止电击风险，在搬动主机前，请先将电源线插头暂时从电源插座上拔除。

Precautions for the use of the device

- a. Pay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
- b. Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference.
- c. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
- d. Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Précautions d'emploi de l'appareil

- a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- d. Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan 華碩電腦股份有限公司 電話: +886-2-2894-3447 地址: 臺北市北投區立德路 15 號 1 樓
Authorised representative in Europe	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey	BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S. Tel./FAX No.: +90 212 331 10 00 / +90 212 332 28 90 Address: ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. ERCAN HAN B BLOK NO.121 SISLI, ISTANBUL 34394
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tel./FAX No.: +90 212 356 70 70 / +90 212 356 70 69 Address: GURSEL MAH. AKMAN SK.47B 1 KAGITHANE/ISTANBUL
	KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DİŞ TİC. A.S. Tel. No.: +90 216 5288888 Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL
	ENDEKS BİLİŞİM SAN VE DİŞ TİC LTD ŞTİ Tel./FAX No.: +90 216 523 35 70 / +90 216 523 35 71 Address: NECİP FAZİL BULVARI, KEYAP CARSI SITESİ, G1 BLOK, NO:115 Y.DUDULLU, UMRANIYE, ISTANBUL
	PENTA TEKNOLOJİ URUNLERİ DAGITIM TICARET A.S Tel./FAX No.: +90 216 528 0000 Address: ORGANİZE SANAYİ BOLGESİ NATO YOLU 4.CADDE NO:1 UMRANIYE, ISTANBUL 34775

Networks Global Hotline Information

Area	Country/ Region	Hotline Number	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920	09:00-18:00 Mon-Fri
		0049-1805010923 (component support)	10:00-17:00 Mon-Fri
		0049-2102959911 (Fax)	
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	06 97626662	09:00-13:00;
			14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri	
Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri	
Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri	
Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri	
United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri	
Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri	
Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri	
Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri	

Networks Global Hotline Information

Area	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787	09:00-19:00 Mon-Sun
		0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-19:00 Mon-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717	09:00-18:00 Mon-Fri
		1800-8525201	
	Singapore	0065-64157917	11:00-19:00 Mon-Fri
		0065-67203835	11:00-19:00 Mon-Fri
		(Repair Status Only)	11:00-13:00 Sat
	Malaysia	1300-88-3495	9:00-18:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat
	India(WL/NW)		09:00-21:00 Mon-Sun
Indonesia	0062-2129495000	09:30-17:00 Mon-Fri	
	500128 (Local Only)	9:30 – 12:00 Sat	
Vietnam	1900-555581	08:00-12:00	
		13:30-17:30 Mon-Sat	
Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat	
Taiwan	0800-093-456; 02-81439000	9:00-12:00 Mon-Fri;	
		13:30-18:00 Mon-Fri	
Americas	USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri
	Canada		9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri
			08:00-15:00 CST Sat
	Brazil	4003 0988 (Capital) 0800 880 0988 (demais localidades)	9:00am-18:00 Mon-Fri

Networks Global Hotline Information

Area	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
Middle East + Africa	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu
Balkan Countries	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411	09:30-18:30 Mon-Fri
		00359-29889170	09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
Slovenia	00368-59045400	08:00-16:00 Mon-Fri	
	00368-59045401		
Baltic Countries	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri



NOTES:

- UK support e-mail: **network_support_uk@asus.com**
- For more information, visit the ASUS support site at: **<https://www.asus.com/support/>**

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.
- DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.