Grommet Mount Base

Step 1

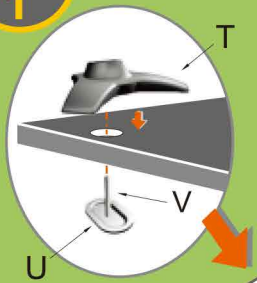

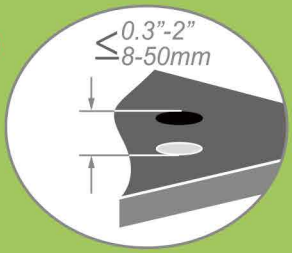

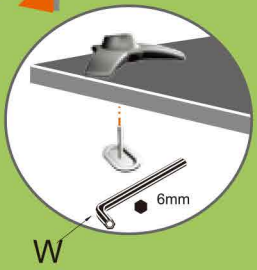
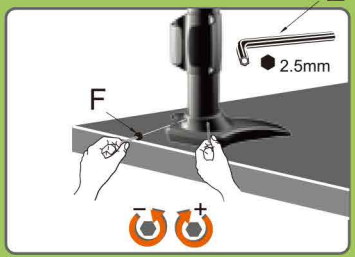
Step 2